



Инструкция по сборке

Кровать «Ромашка» кабинет



Модель 2017г.

Подготовительные работы

Итак, вам представился шанс собрать мебель самому, и если вы хотите, чтобы процесс сборки мебели доставлял вам только удовольствие, необходимо придерживаться некоторых обязательных условий. Подготовительный этап в этом деле очень важен, не менее чем сам процесс осуществления сборки мебели.

- Подготовьте нужные инструменты. О том, какие из них могут вам понадобиться, будет рассказано ниже.
- Точно определите место, где будет находиться собранное изделие. Подготовьте помещение к предстоящим работам, уберите все лишние вещи вокруг, которые могут помешать в процессе сборки.
- Начинайте сборку максимально близко к тому месту, где будет находиться изделие, так как в собранном виде его будет трудно перемещать.
- Распакуйте детали и найдите крепежные изделия. Осмотрите детали на наличие повреждений. При обнаружении повреждений, зафиксируйте их в прилагаемом акте и отправьте нам фотографии.
- Выполните сборку изделия удобнее вдвоем.
- Следуйте инструкции и у Вас все получится!

Перечень необходимых инструментов

Вам понадобятся некоторые инструменты, значительно упрощающие этот процесс. Начнем с того, что может вам пригодиться при выполнении сборки данной конструкции. В этот список входят:


- рулетка – она нужна для измерения свободного пространства при определении места размещения будущей конструкции.
- не забудьте об отвертке, а еще лучше шуруповерте с битой PH2, он значительно ускорит весь процесс сборки.
- резиновый молоток – он будет полезен в случае, когда будет нужно выполнить установку пластиковых заглушек для крепежных винтов.
- шестигранные ключи №4 или шестигранные биты №4 для шуруповерта будут самыми востребованными инструментами.
- обычные гаечный ключ на 10 или накидная гаечная головка на 10.






Шаг №1 | Сборка ящика

Соберите короб ящика. Крепеж: евровинт 7x50 (4 шт.).

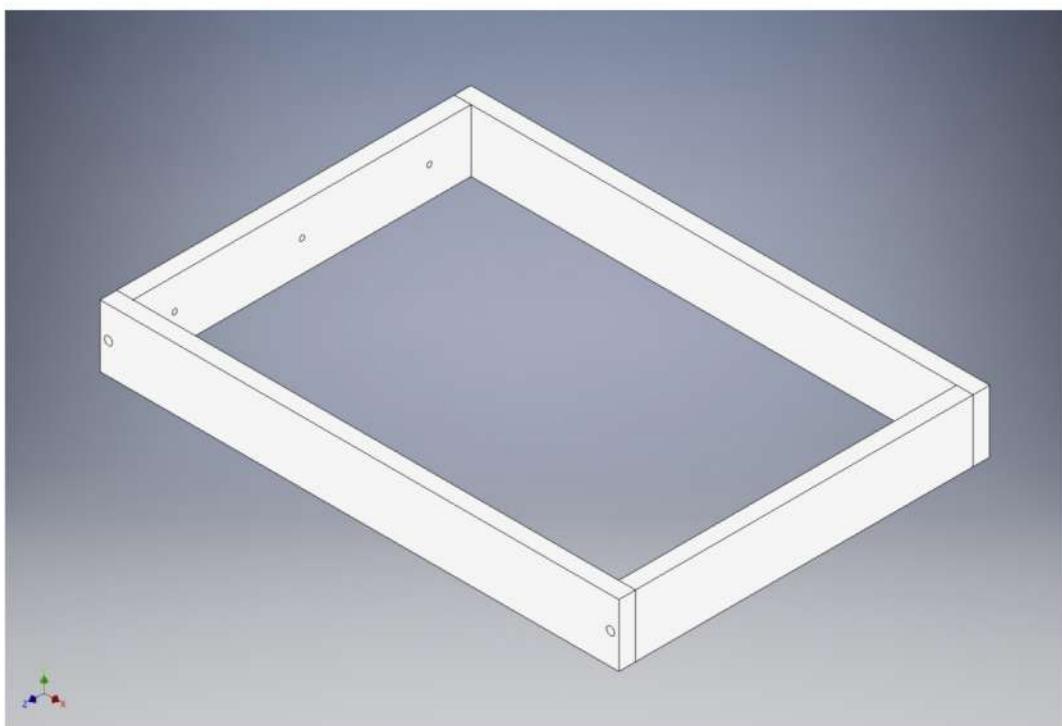

Шаг №2 | Сборка ящика


Установите фасад ящика. Крепеж (два крайних отверстия): винт M4x25 (2 шт.).
Немного ослабив эти винты (и крепление ручки) можно отрегулировать фасад
после установки ящика в стол. Ручка ящика подтягивается в последнюю очередь.

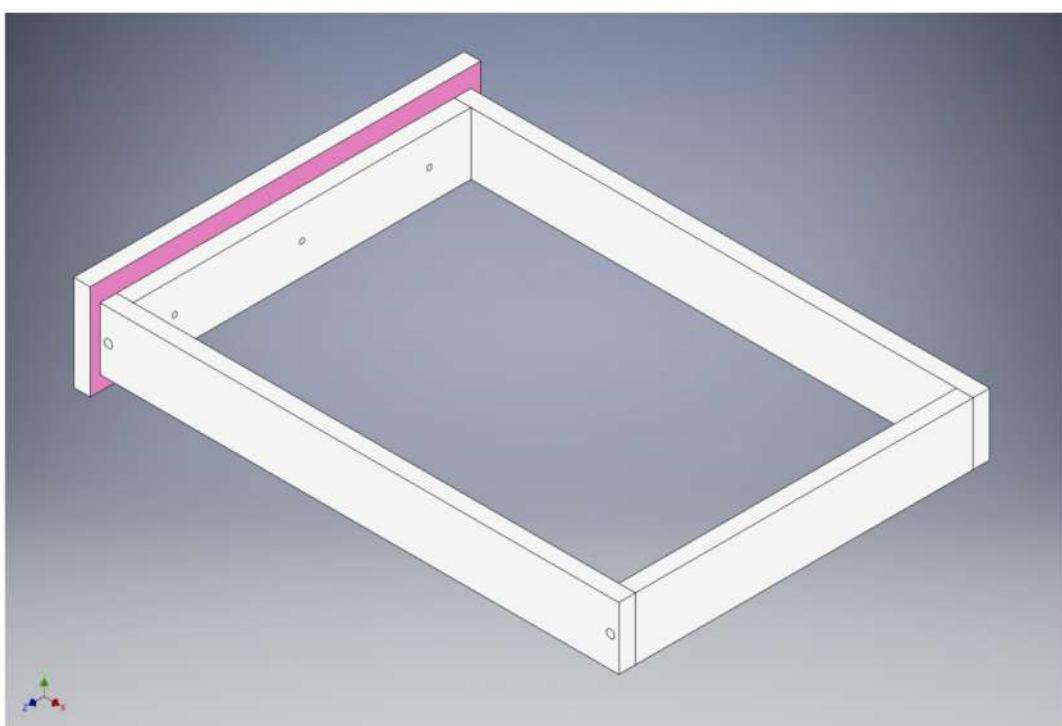



Шаг №3 | Сборка ящика

Закрепите дно ящика на гвоздики. А также закрепите направляющие на саморезы.

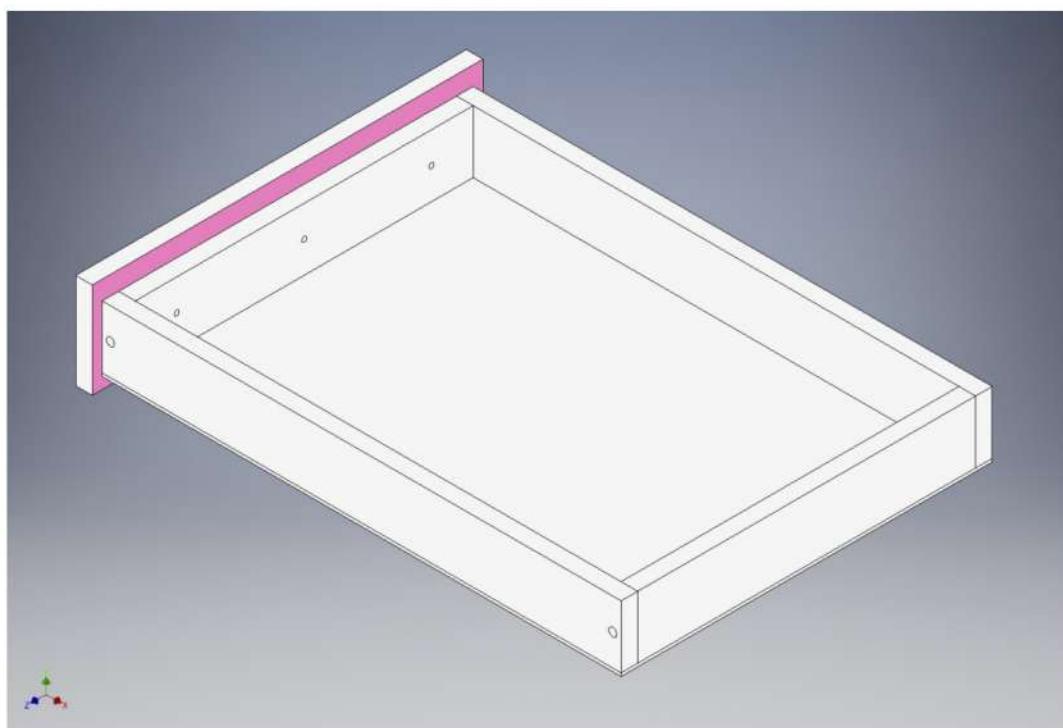




Шаг №1 | Сборка кровати


Закрепите правую торцевую и заднюю стенки евровинтами 7x50 (2 шт.).

Отверстия с футерками должны быть с внутренней стороны кроватки. На задней стенке два самых верхних отверстия (с фрезеровкой) также внутри кроватки.

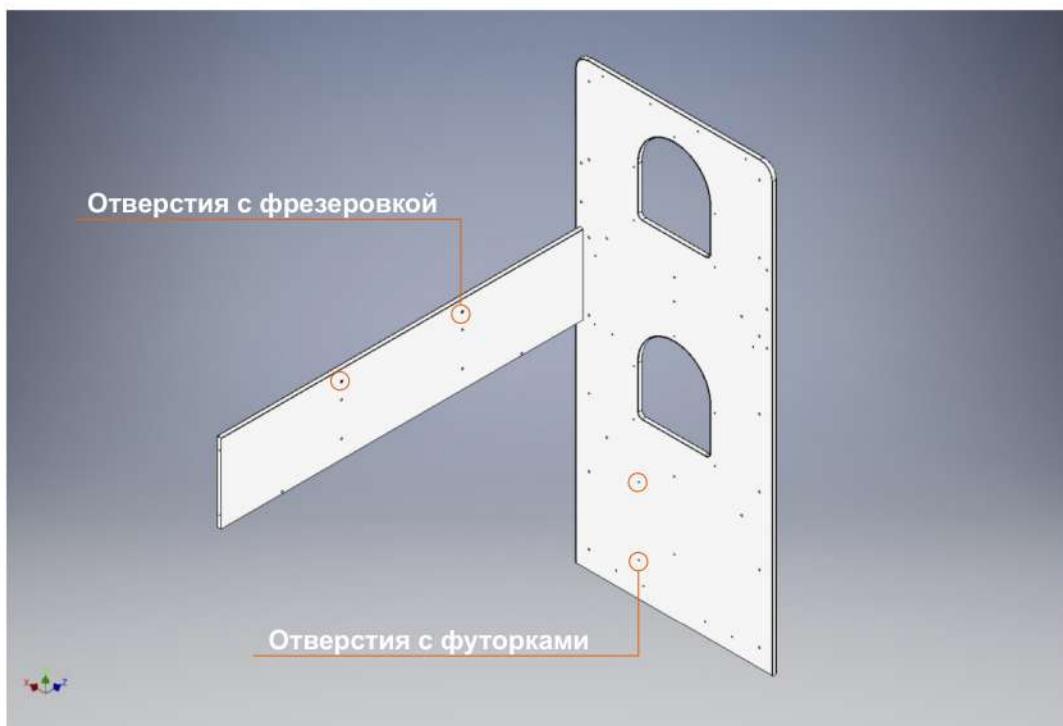

Шаг №2 | Сборка кровати


Установите вторую торцевую стенку. Закрепите ее евровинтами 7x50 (2 шт.).

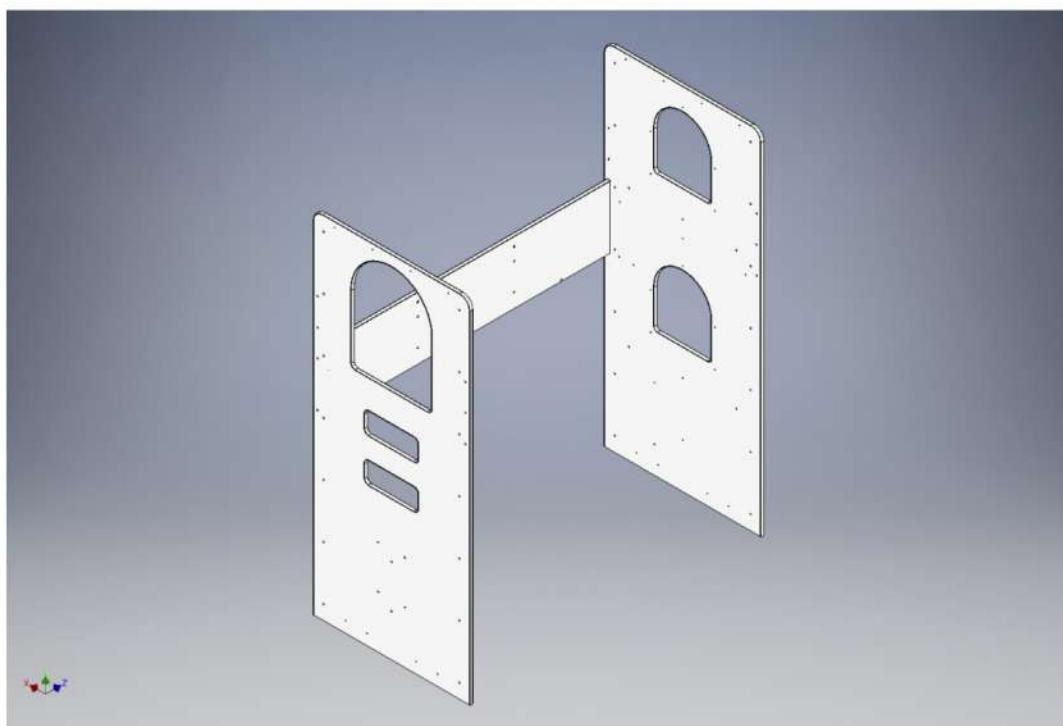




Шаг №3 | Сборка кровати

Закрепите две ступени. Крепеж: евровинт 7x50 (8 шт.).

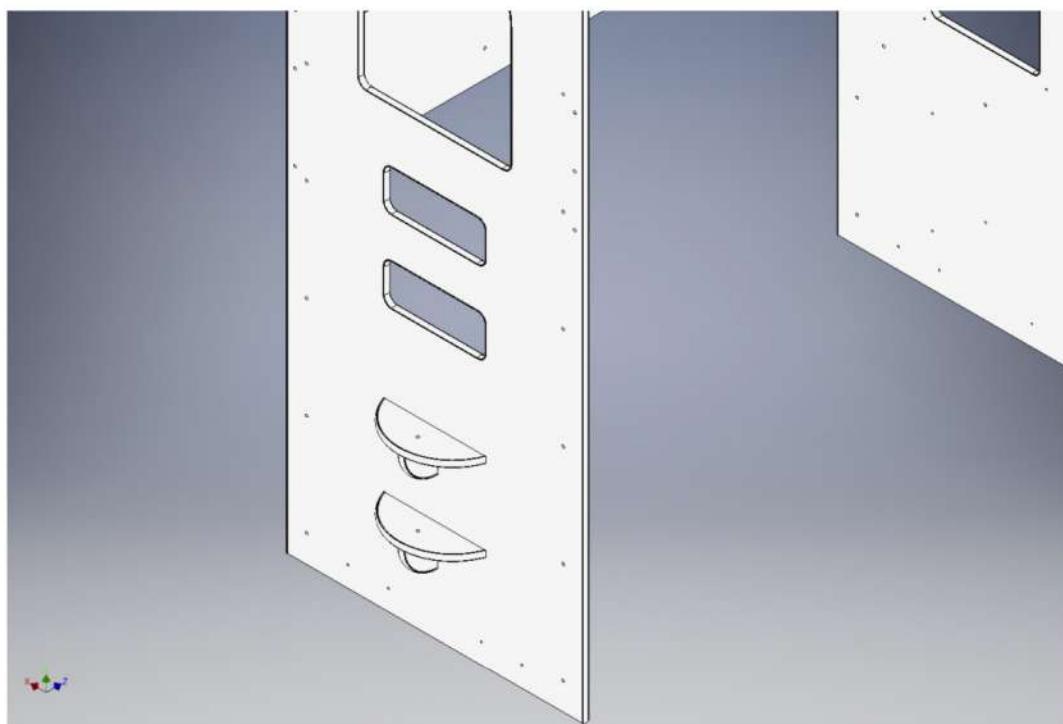

Шаг №4 | Сборка кровати


Установите накладки трава. Крепятся на винты M4x25 (4 шт.).

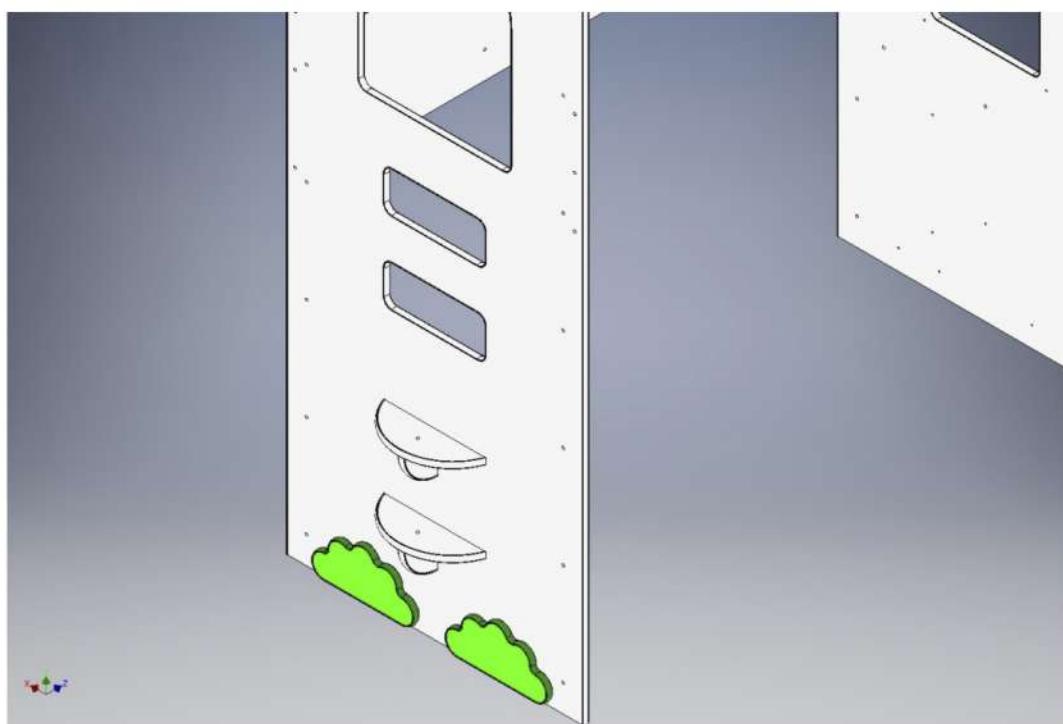




Шаг №5 | Сборка кровати

Закрепите вертикальные планки на торцевых стенках при помощи евровинтов 7x50 (28 шт.). Сквозное отверстие на лицевой планке должно быть на высоте 55 см от пола.

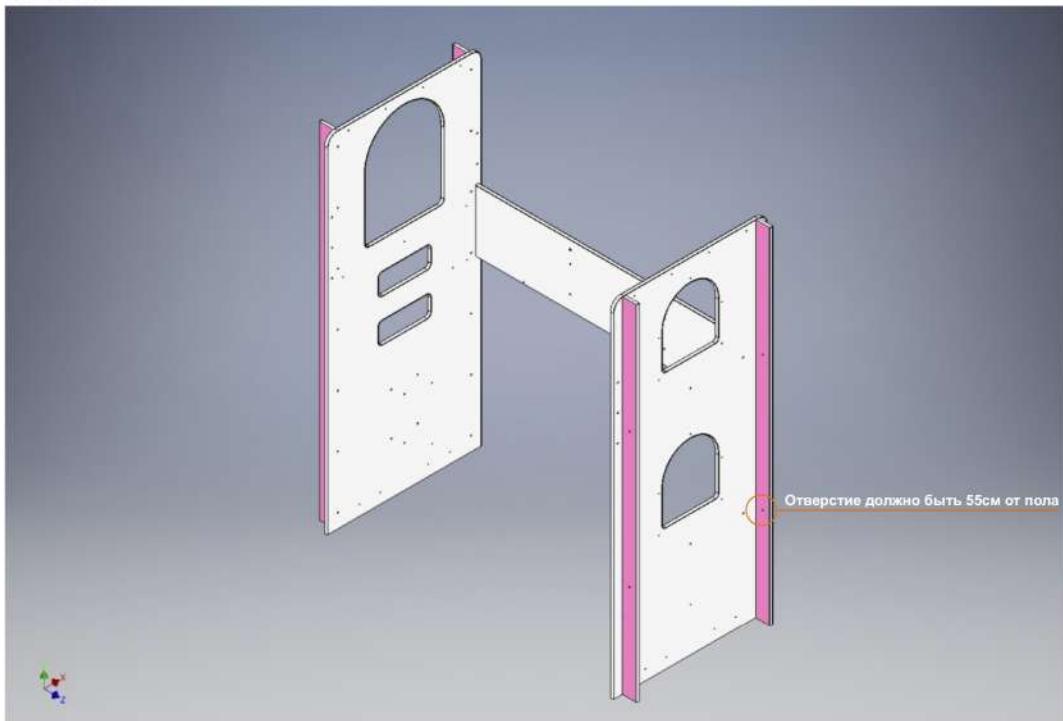

Шаг №6 | Сборка кровати


Установите 2 задние горизонтальные планки. Крепеж: евровинт 7x50 (4 шт.).

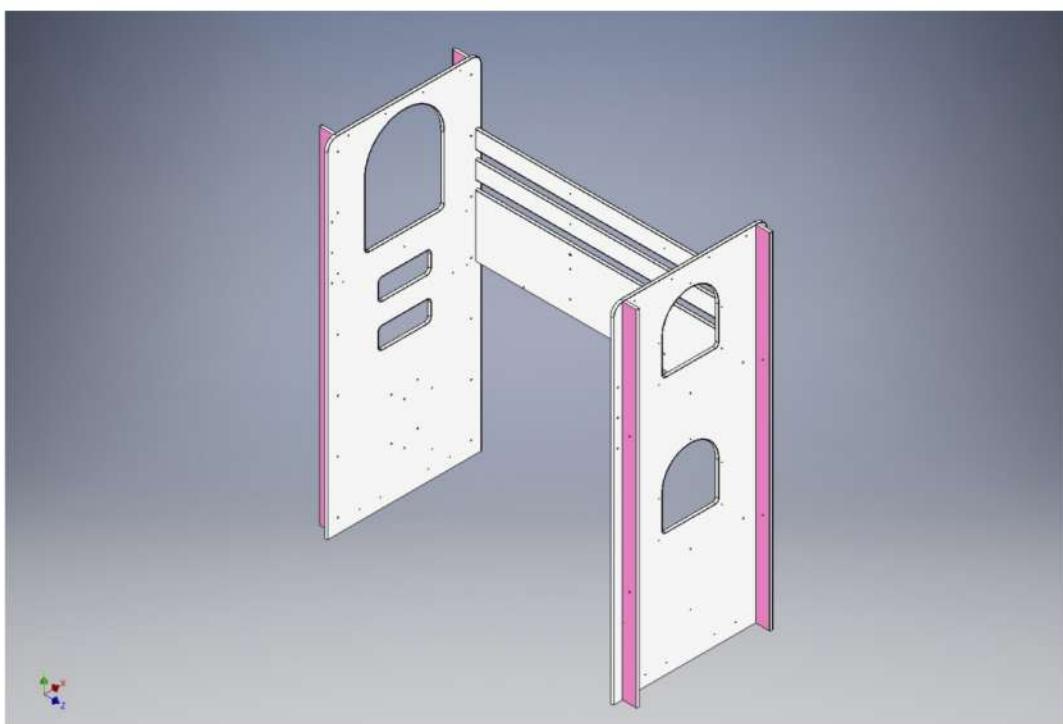




Шаг №7 | Сборка кровати

Закрепите 2 столбика на винты M4x25 (6 шт.).

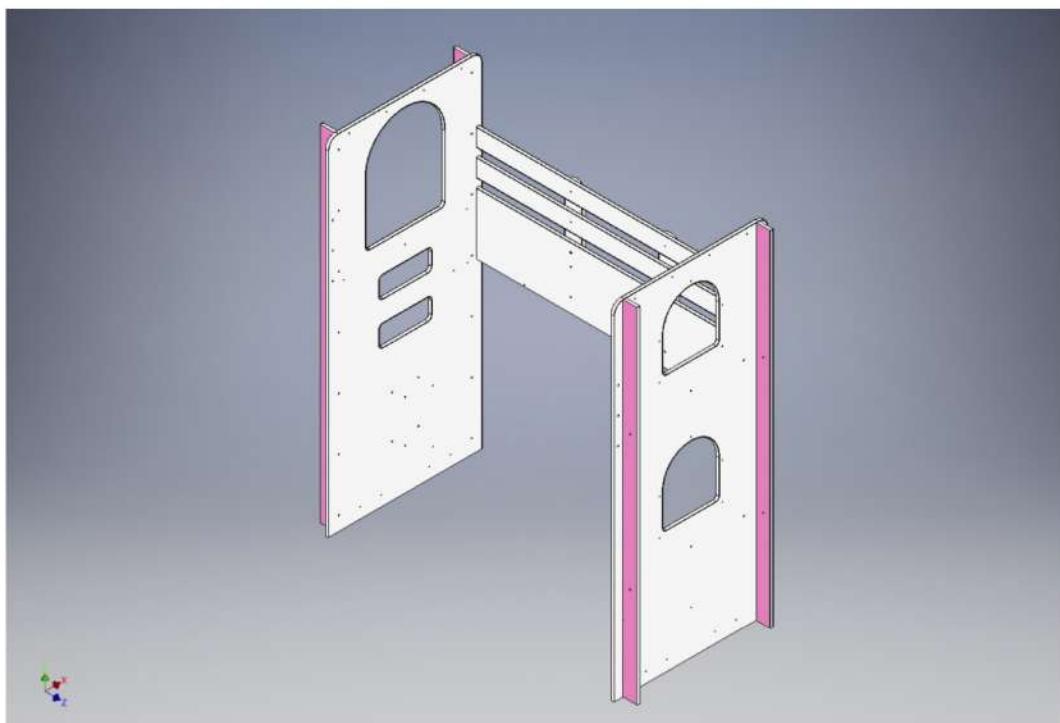

Шаг №8 | Сборка кровати


Установите два подоконника с помощью евровинтов 7x50 (10 шт.).

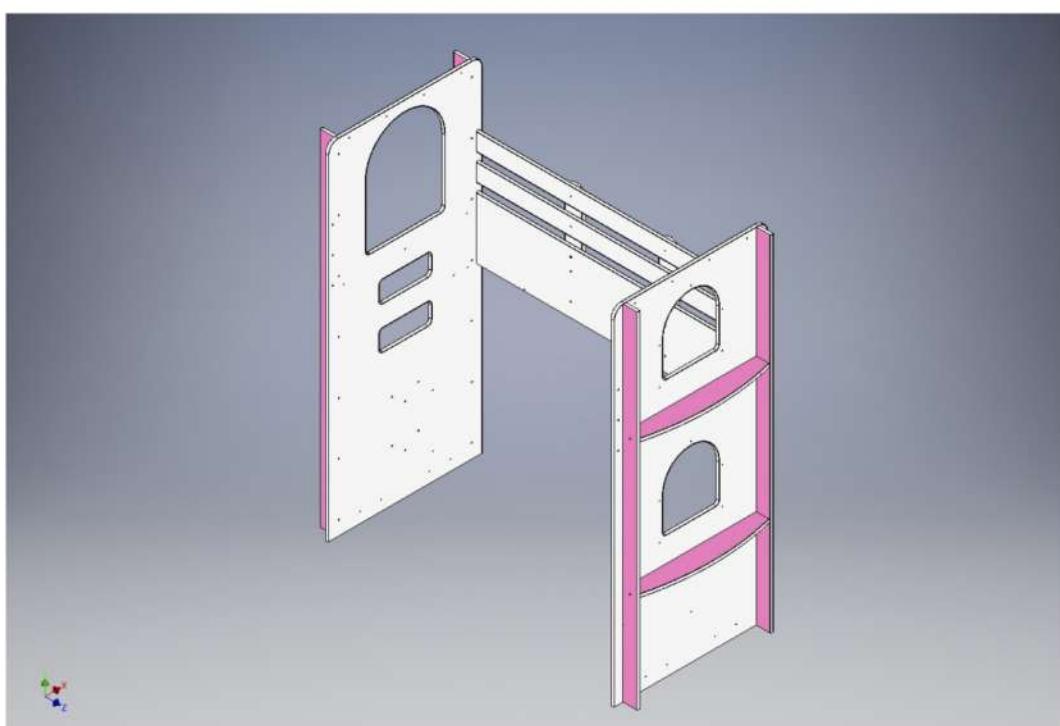




Шаг №9 | Сборка кровати

Закрепите решетки на окнах. Крепеж: винт M4x25 (10 шт.).

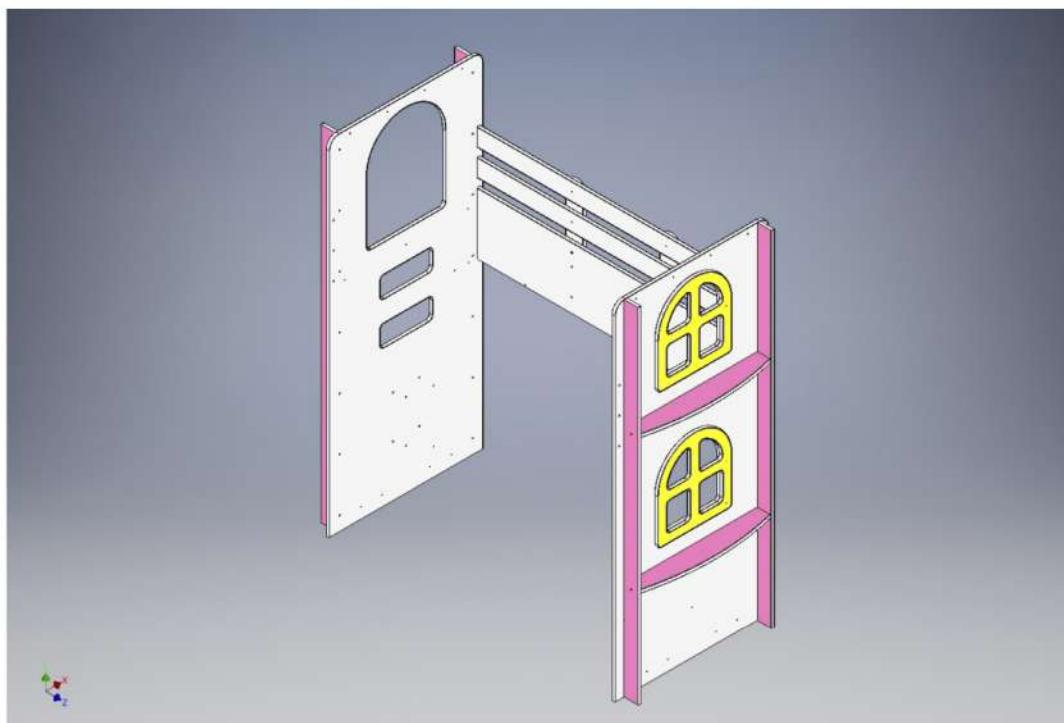

Шаг №10 | Сборка кровати


Установите накладки: трава + ромашка. Крепеж: винт M4x25 (5 шт.).

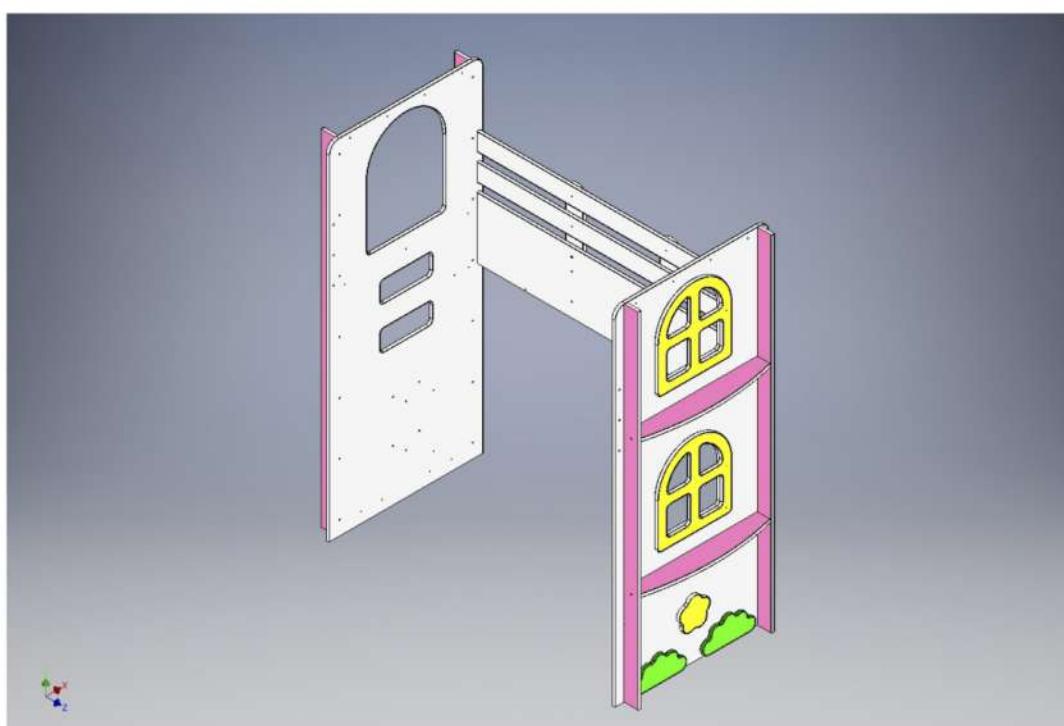



Шаг №11 | Сборка кровати


Закрепите треугольник (фронтон) на каждой торцевой стенке, винт M4x25 (8 шт.).

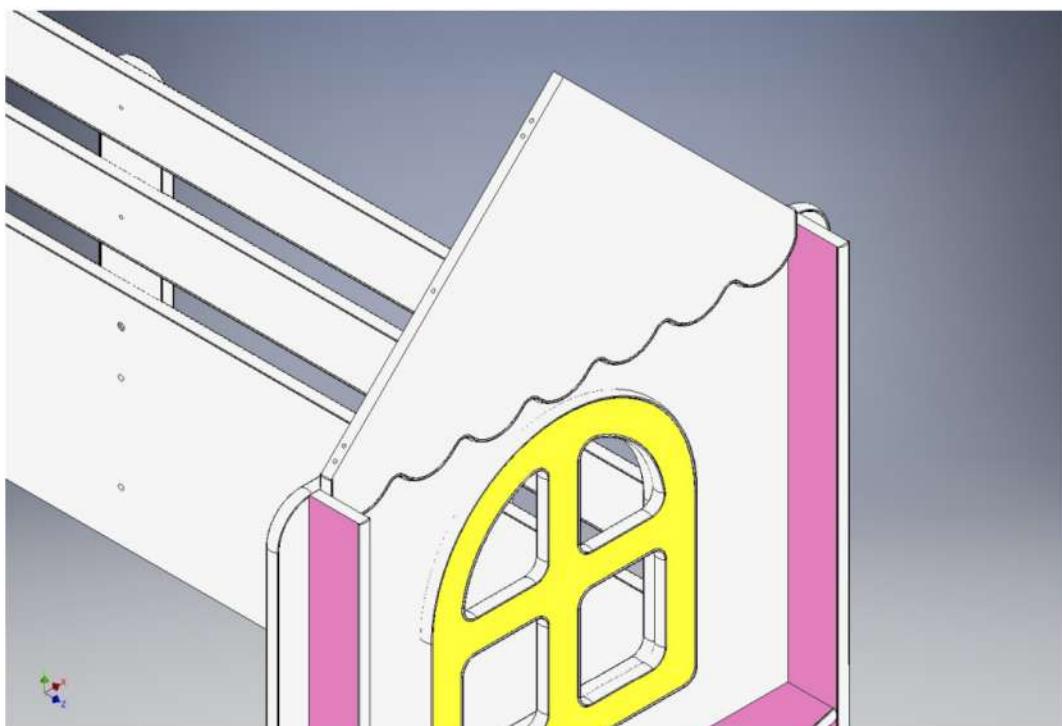

Шаг №12 | Сборка кровати

Установите планки на фронтон. Крепеж: евровинт 7х50 (7 шт.).

Отверстия, указанные стрелкой, в крепеже не участвуют! Также на другой торцевой стенке.

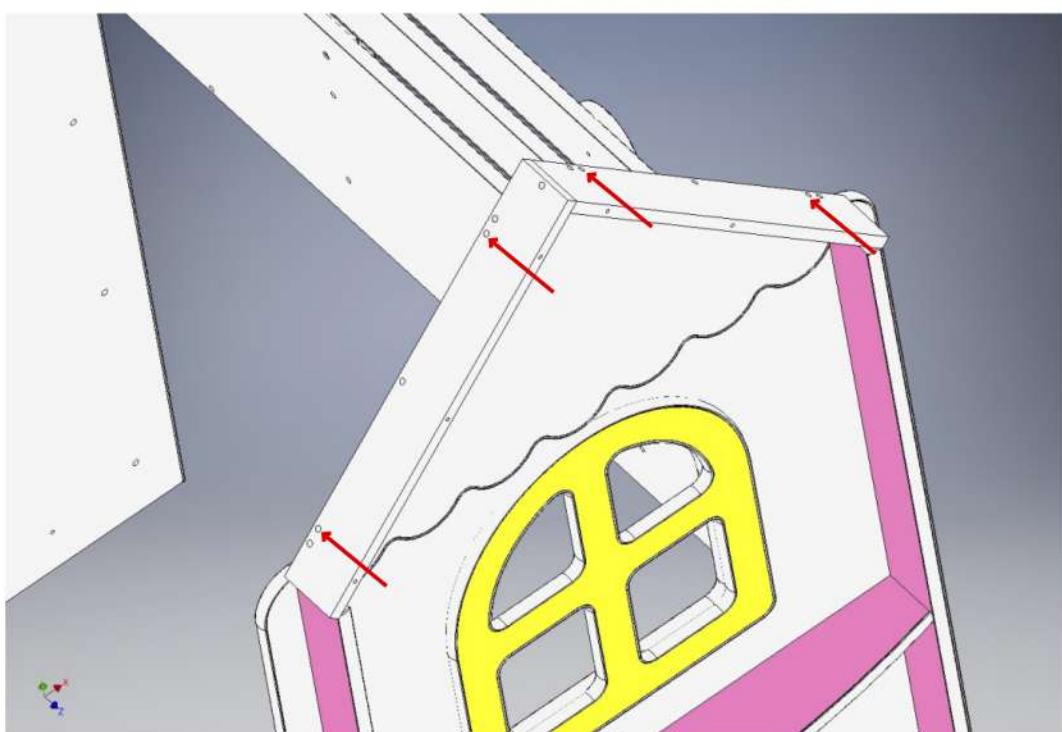



Шаг №13 | Сборка кровати

Закрепите 2 накладки на евровинт 7x50 (6 шт.). Также на другой торцевой стенке.



Шаг №14 | Сборка кровати


Закрепите ромашки на стяжку 5мм (2 шт.).






Шаг №15 | Сборка кровати

Установите планки ложа на торцевые стенки. Каждая крепится на винты M4x25 (3 шт.).

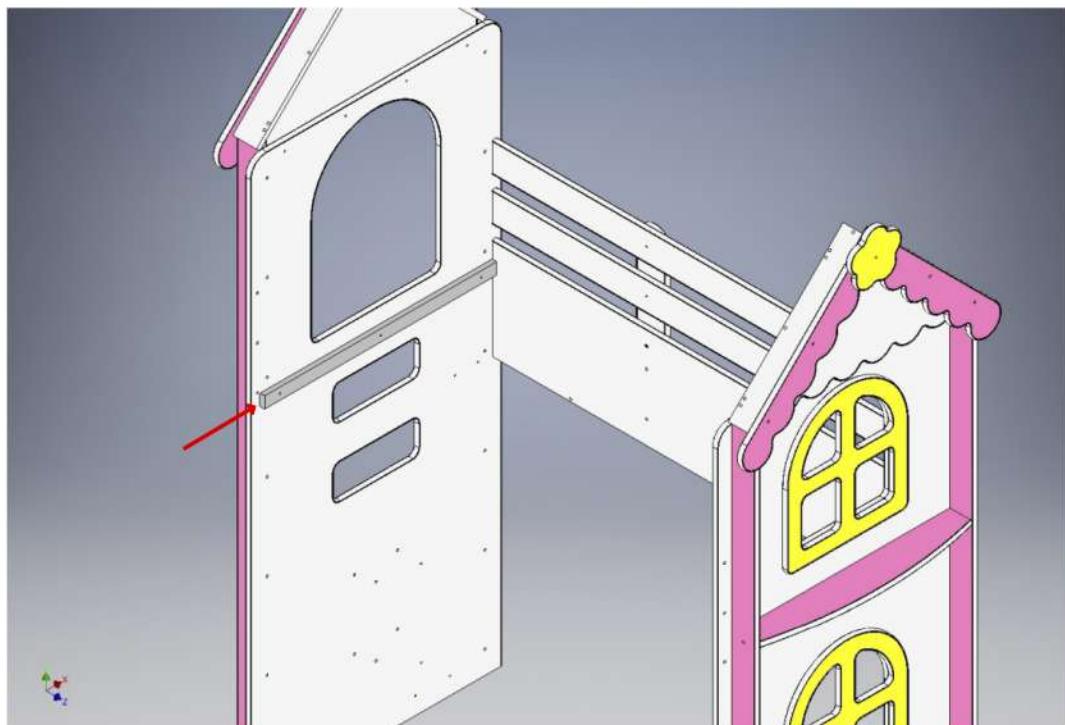

Шаг №16 | Сборка кровати


Закрепите вертикальные стенки полки на евровинты 7x50 (4 шт.).

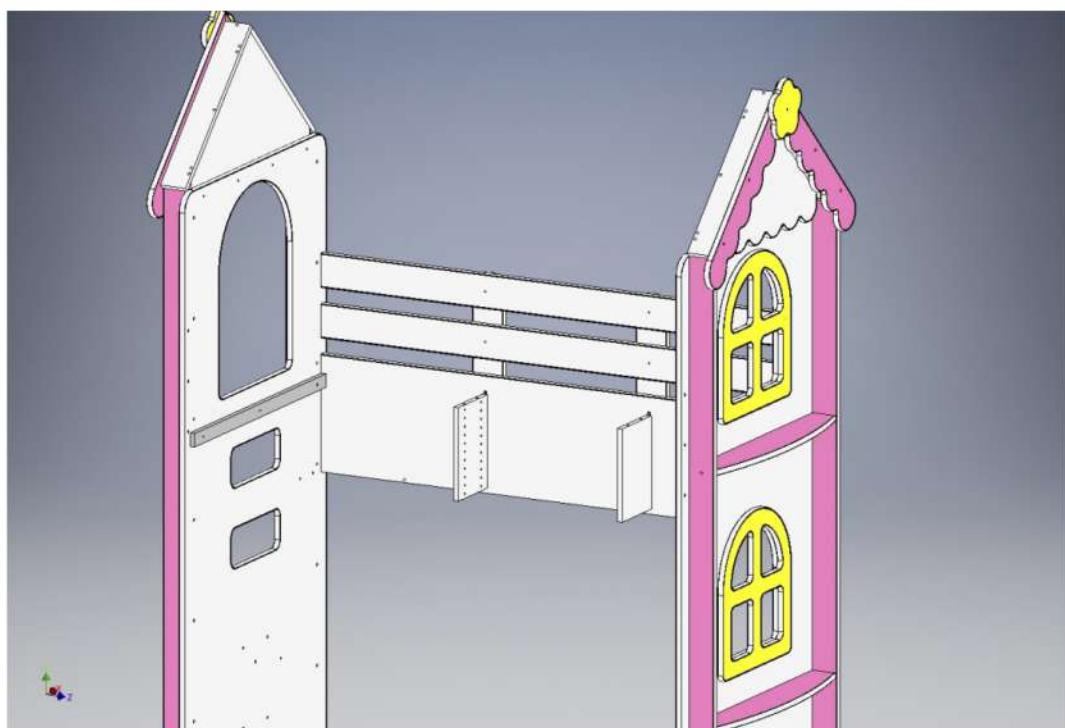




Шаг №17 | Сборка кровати

Установите полки. Крайние крепятся на эксцентриковую стяжку и евровинты, а средняя устанавливается на полкодержатели.

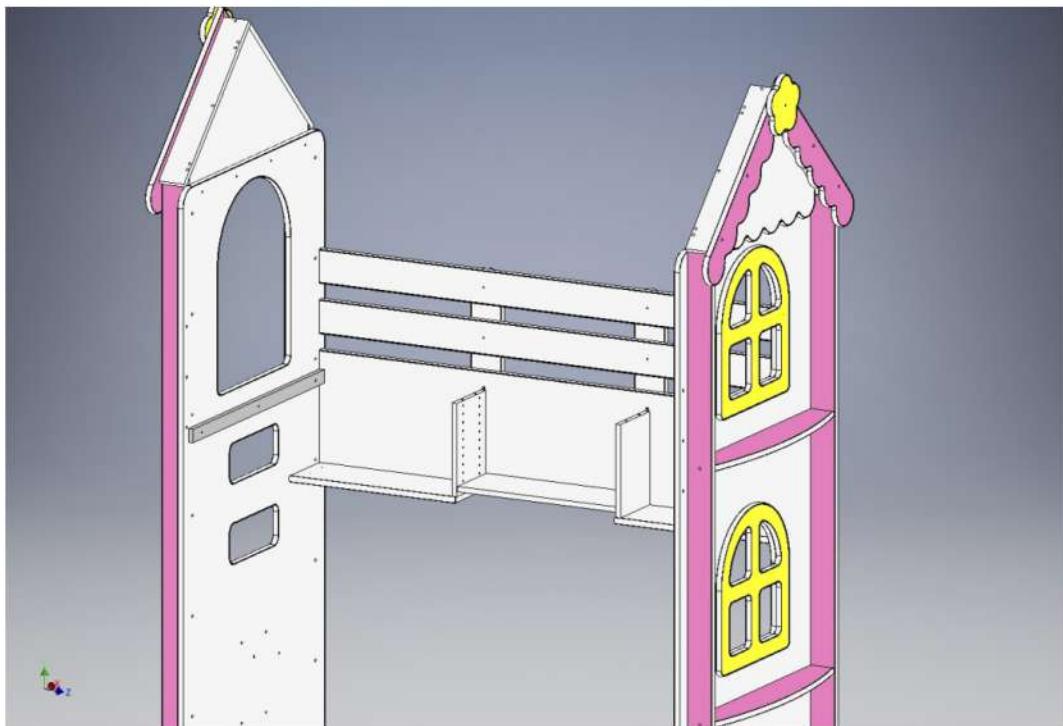

Шаг №18 | Сборка кровати


Закрепите лицевую планку на евровинты 7x50 (2 шт.) и планку ложа, винты M4x25 (3 шт.). Отверстия с фрезеровкой должны быть внутри кроватки.

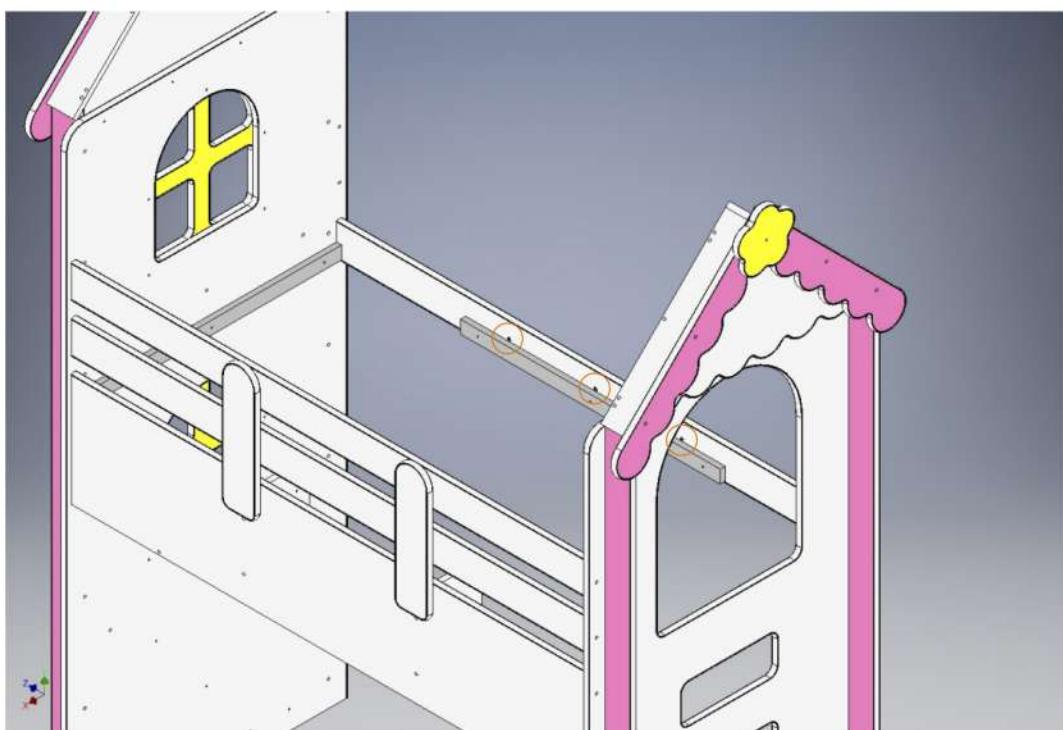




Шаг №19 | Сборка кровати

Закрепите 2 лицевые планки, как показано на рисунке. Крепеж: евровинт 7x50 (4 шт.).

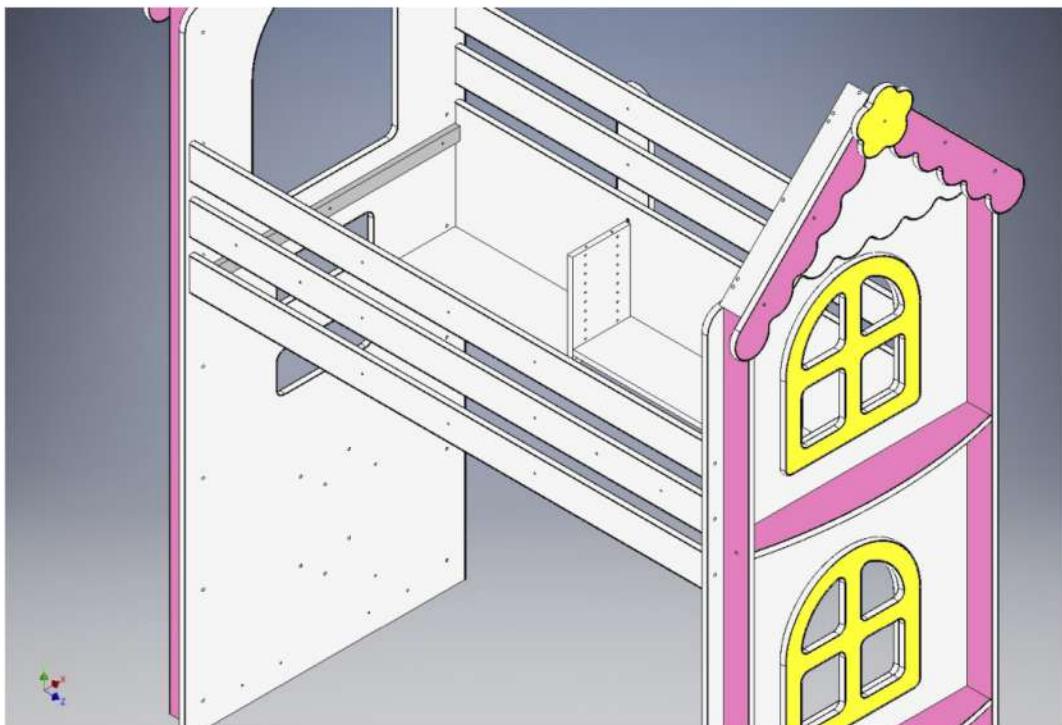

Шаг №20 | Сборка кровати


Установите 2 столбика. Крепеж: винт M4x25 (6 шт.).

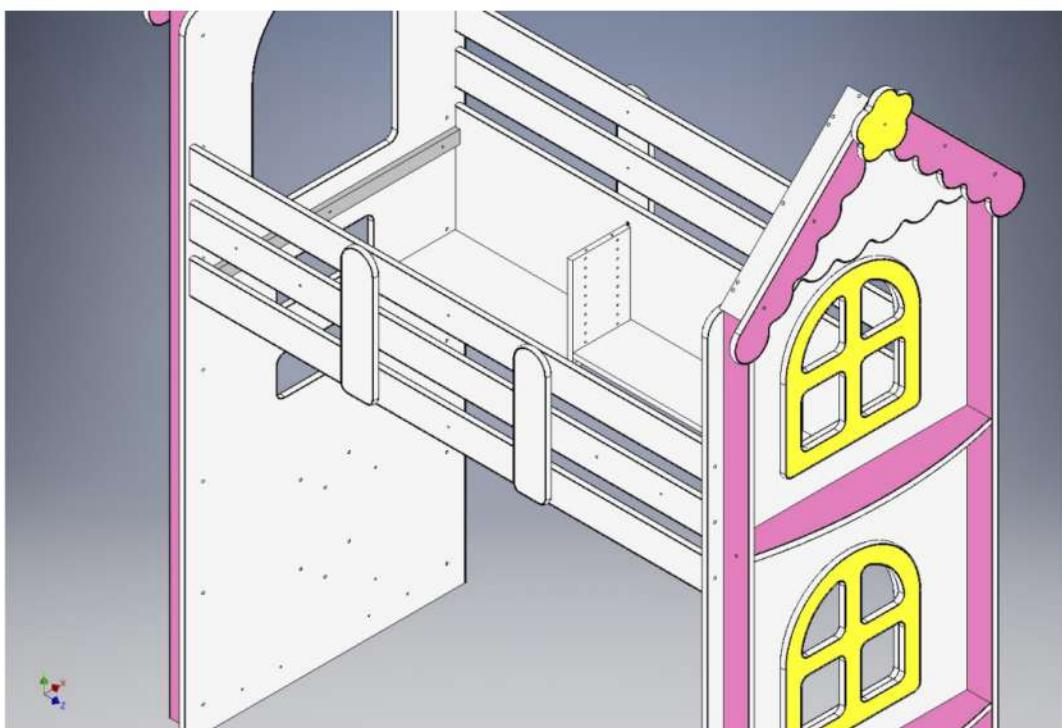




Шаг №21 | Сборка кровати

Закрепите накладки: тучки и солнце. Крепеж с внутренней стороны кроватки на винты M4x25 (6 шт.).

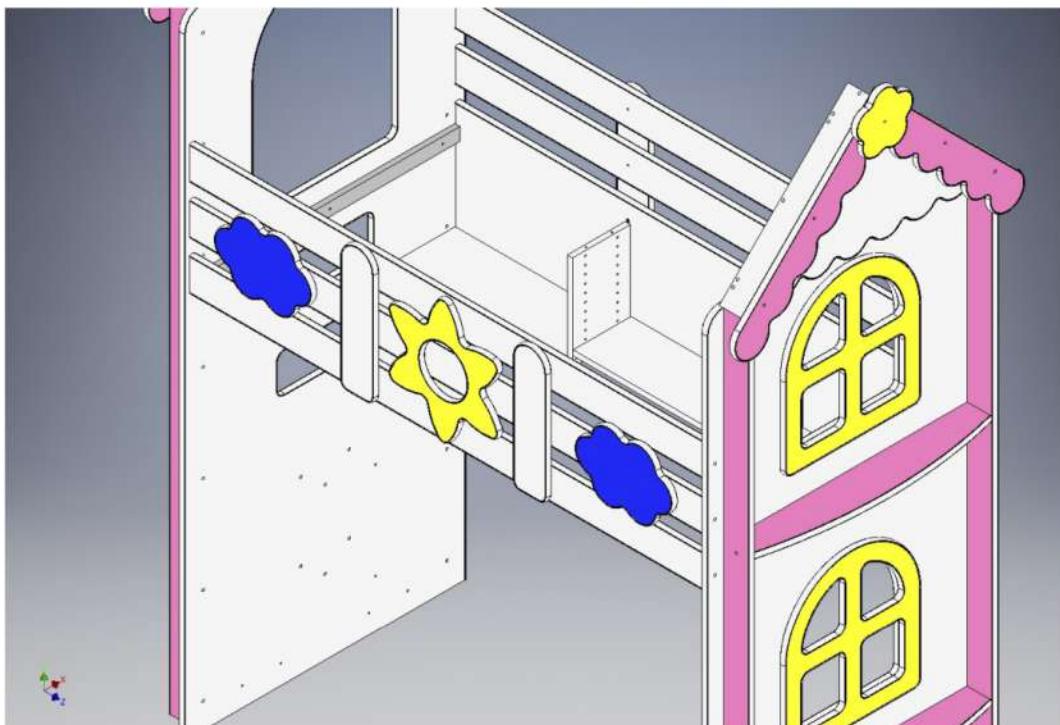

Шаг №22 | Сборка кровати


Снимите лицевой борт в сборе и установите ложе, закрепив его на евровинты 7x50 (4 шт.). Потом закрепите борт обратно.

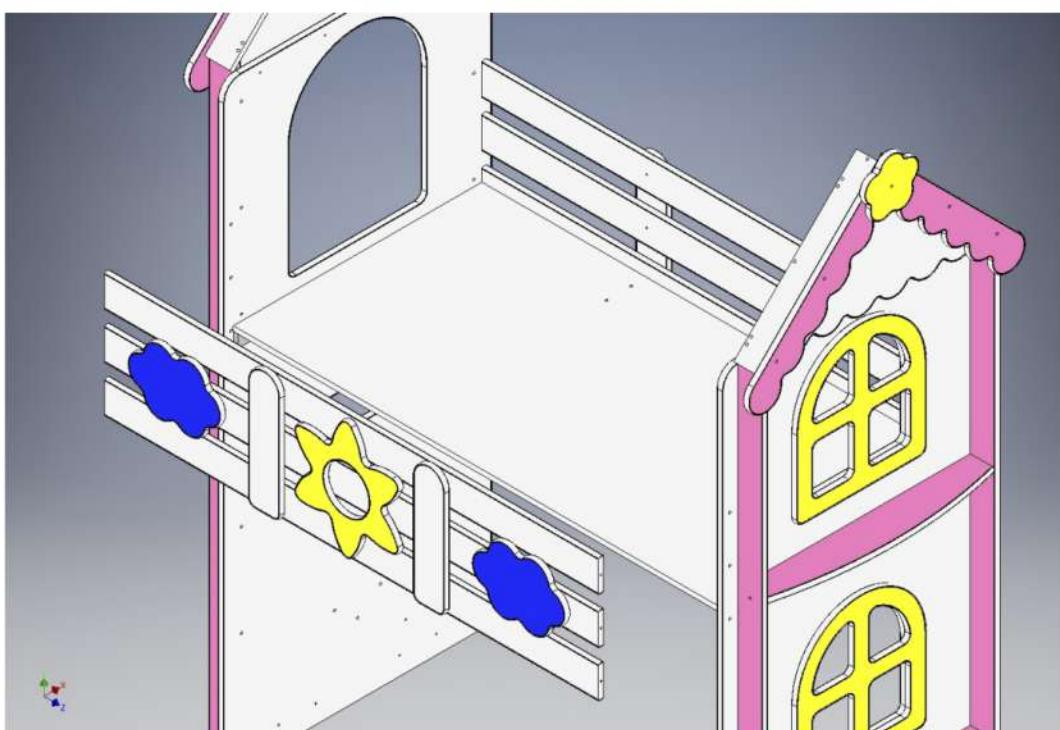




Шаг №23 | Сборка кровати

Установите задний скат крыши. Крепеж: евровинты 7x70 (4 шт.).

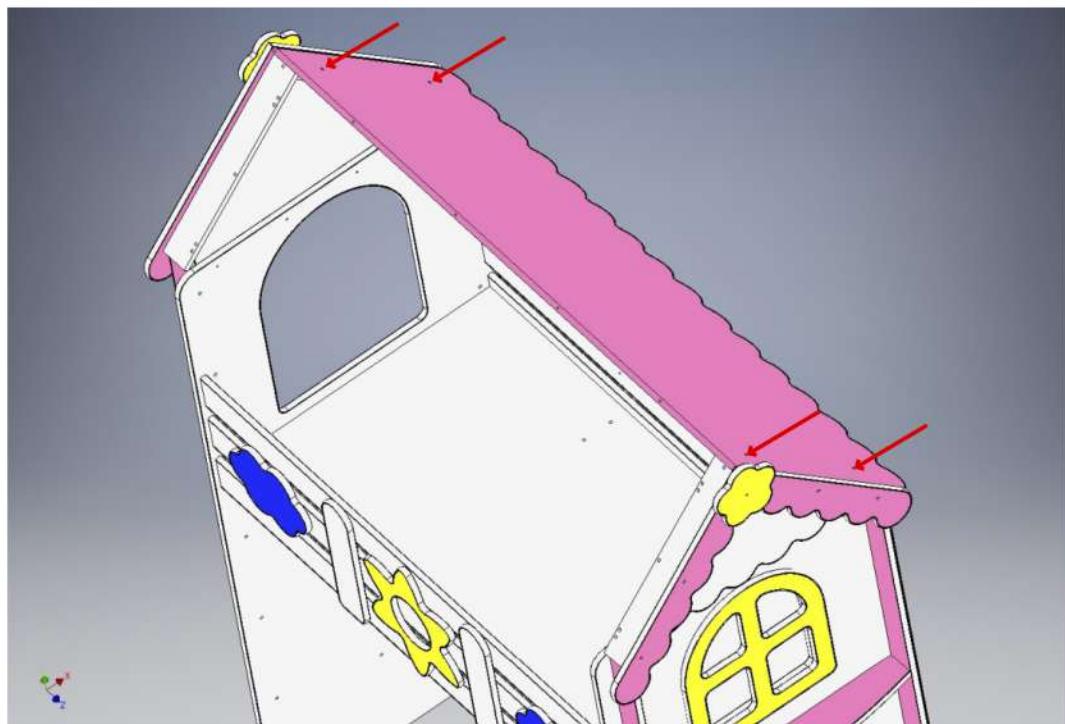

Шаг №24 | Сборка кровати


Установите передний скат крыши. Отверстия, указанные стрелкой, крепятся на евровинт 7x70 (4 шт.), остальные евровинт 7x50 (4 шт.).

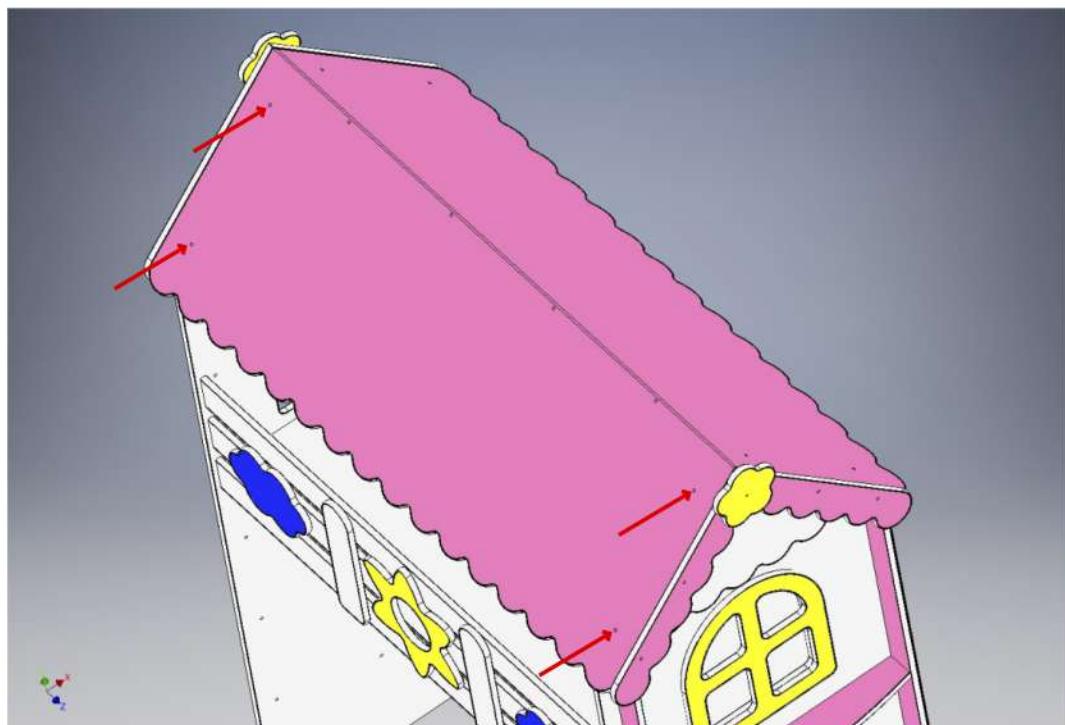




Шаг №25 | Сборка кровати

Сборка левой и правой тумбы. Закрепите боковые стенки к цоколю на евровинты 7x50 (по 2 шт. на каждую тумбу).

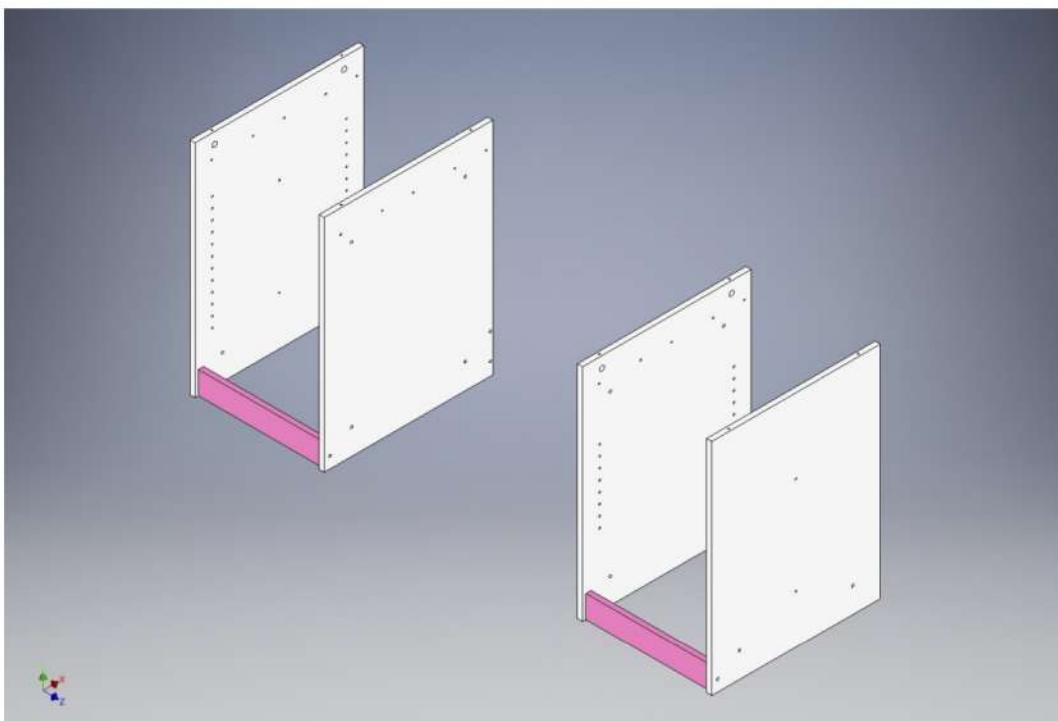

Шаг №26 | Сборка кровати


Закрепите дно. Крепеж: евровинт 7x50 (4 шт. на тумбу).

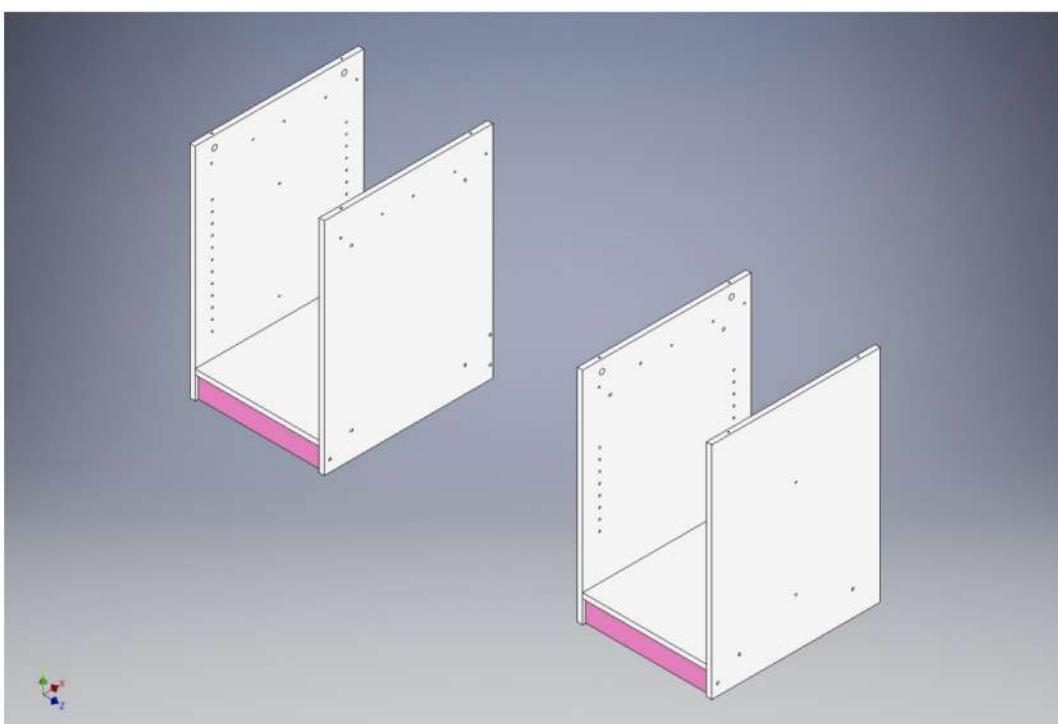




Шаг №27 | Сборка кровати

Тумбы крепятся к торцевым стенкам кровати на винты M4x25 (2 шт. на тумбу).

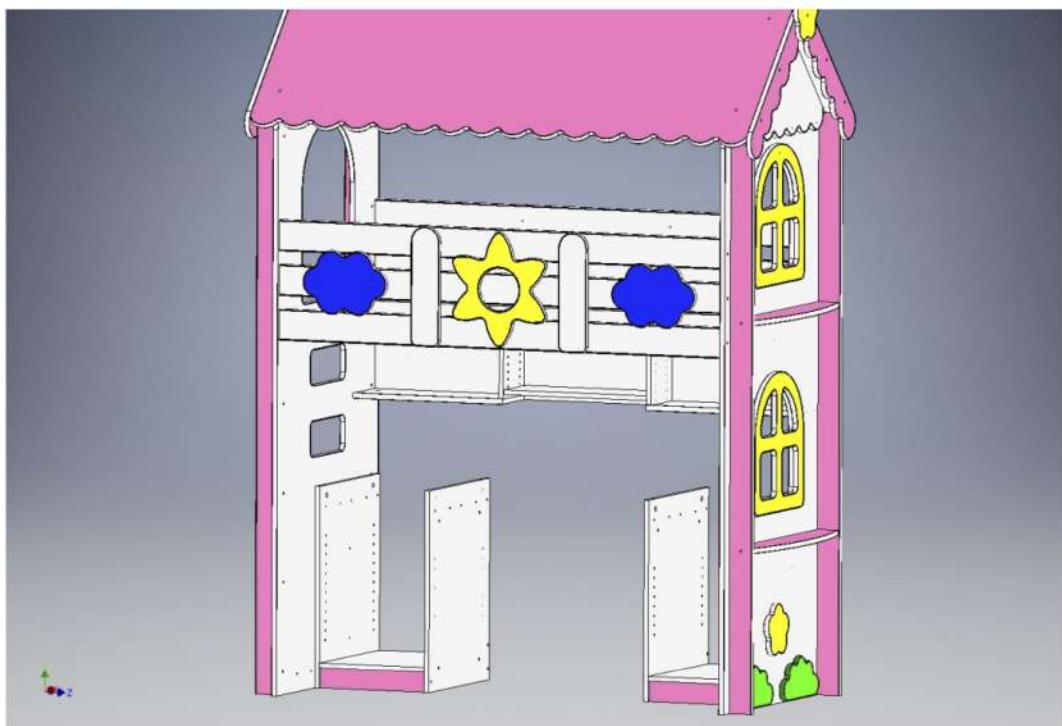

Шаг №28 | Сборка кровати

Между тумбами закрепите нижнюю столешницу и среднее ребро на евровинты 7x50 (6 шт.), а также зеленую планку, евровинты 7x50 (4 шт.). Установите направляющие ящиков. Крепеж: евровинт 6,3x13 (по 5 шт. на каждую).

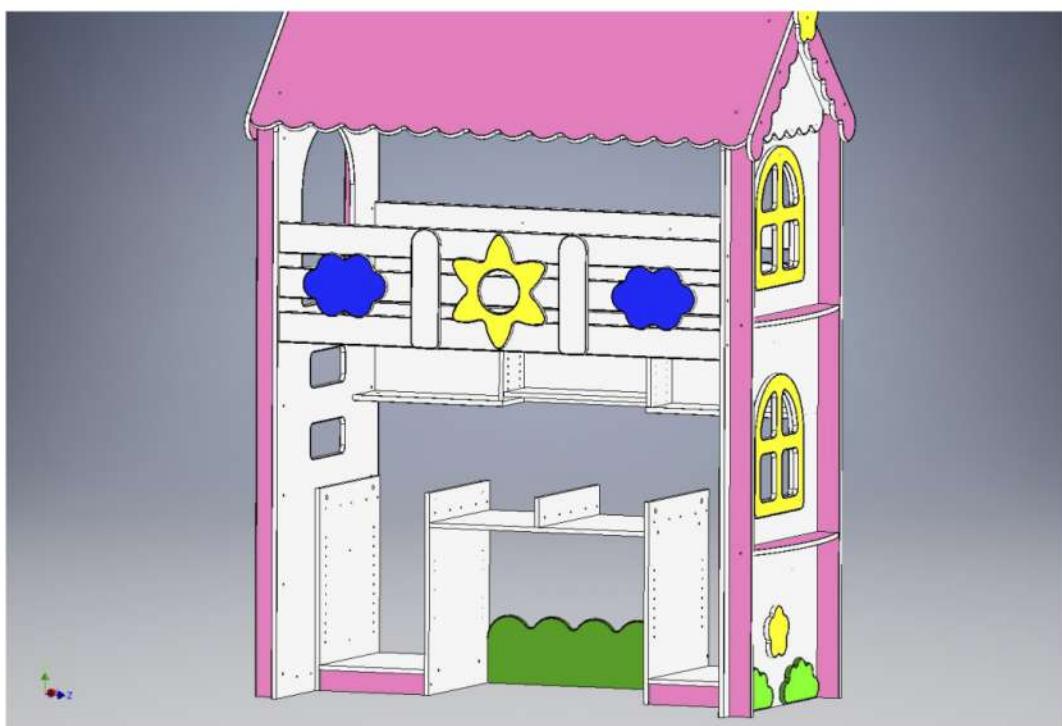




Шаг №29 | Сборка кровати

На эксцентриковую стяжку (10 шт.) закрепите столешницу. Задние стенки тумб (из ДВП) крепятся гвоздиками.



Шаг №30 | Сборка кровати

Установите ящики. Их сборка показана отдельно. Закрепите створки на тумбах стола, петли крепятся на евровинты 6,3x13. Полки в тумбах съемные, устанавливаются на полкодержатели.

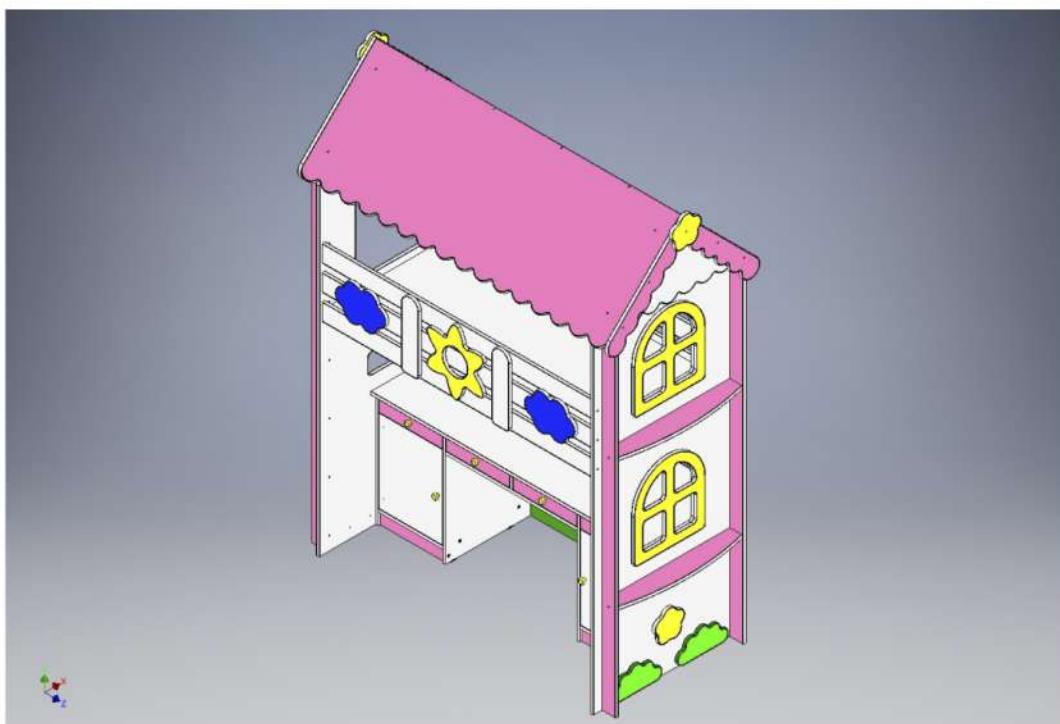

Поздравляем! Кровать готова!



Ваш новый уровень: «Опытный сборщик мебели»

