



Инструкция по сборке

Шкаф «Избушка» плюс



Модель 2017г.

Подготовительные работы

Итак, вам представился шанс собрать мебель самому, и если вы хотите, чтобы процесс сборки мебели доставлял вам только удовольствие, необходимо придерживаться некоторых обязательных условий. Подготовительный этап в этом деле очень важен, не менее чем сам процесс осуществления сборки мебели.

- Подготовьте нужные инструменты. О том, какие из них могут вам понадобиться, будет рассказано ниже.
- Точно определите место, где будет находиться собранное изделие. Подготовьте помещение к предстоящим работам, уберите все лишние вещи вокруг, которые могут помешать в процессе сборки.
- Начинайте сборку максимально близко к тому месту, где будет находиться изделие, так как в собранном виде его будет сложно перемещать.
- Распакуйте детали и найдите крепежные изделия. Осмотрите детали на наличие повреждений. При обнаружении повреждений, зафиксируйте их в прилагаемом акте и отправьте нам фотографии.
- Выполните сборку изделия удобнее вдвоем.
- Следуйте инструкции и у Вас все получится!

Перечень необходимых инструментов

Вам понадобятся некоторые инструменты, значительно упрощающие этот процесс. Начнем с того, что может вам пригодиться при выполнении сборки данной конструкции. В этот список входят:


- рулетка – она нужна для измерения свободного пространства при определении места размещения будущей конструкции.
- не забудьте об отвертке, а еще лучше шуруповерте с битой PH2, он значительно ускорит весь процесс сборки.
- резиновый молоток – он будет полезен в случае, когда будет нужно выполнить установку пластиковых заглушек для крепежных винтов.
- шестигранные ключи №4 или шестигранные биты №4 для шуруповерта будут самыми востребованными инструментами.
- обычные гаечный ключ на 10 или накидная гаечная головка на 10.






Шаг №1 | Сборка ящика

Закрепите боковые и заднюю стенки к дну ящика на евровинты 7x50 (10 шт.).

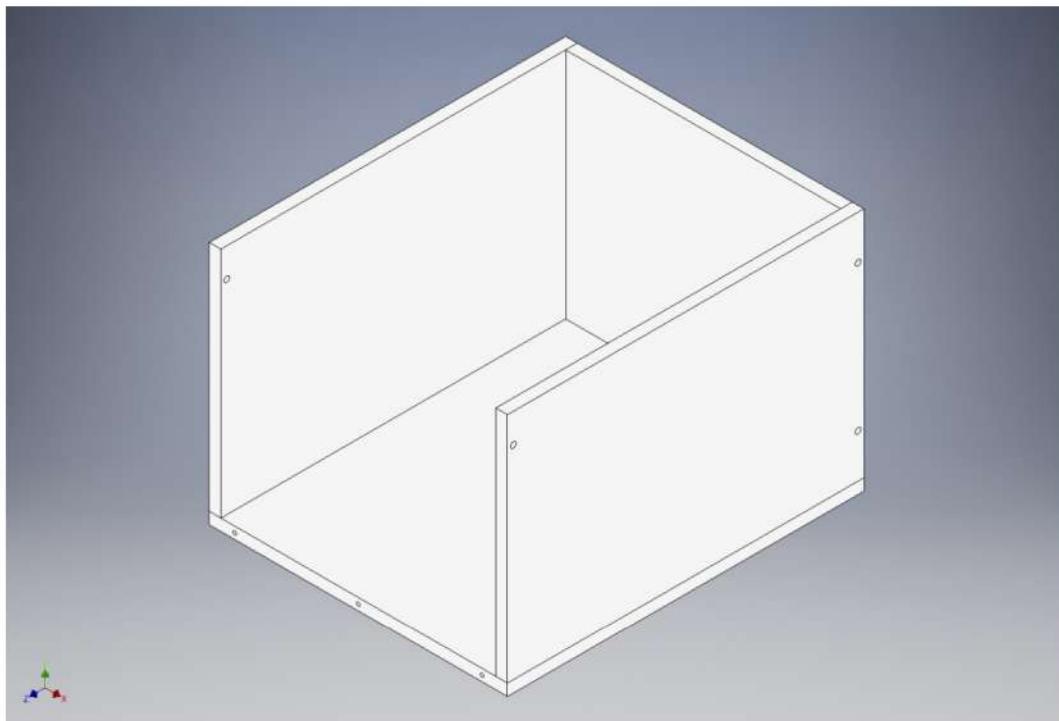

Шаг №2 | Сборка ящика


Установите переднюю планку на евровинты 7x50 (2 шт.). Три отверстия на планке должны быть смещены к верху!

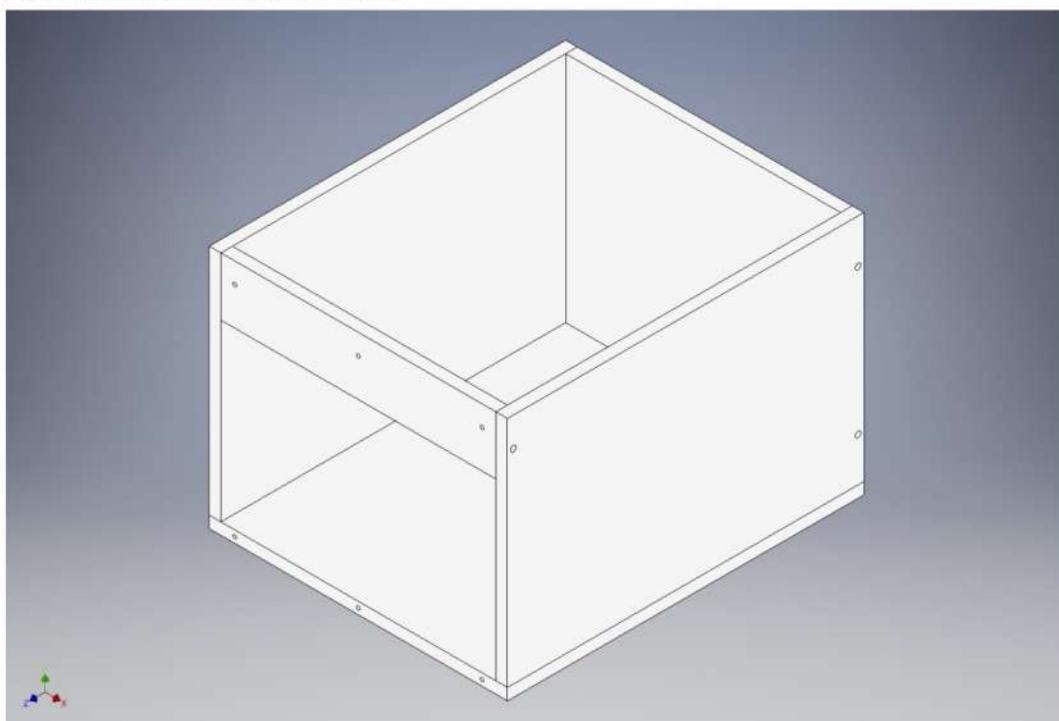




Шаг №3 | Сборка ящика

Закрепите столбики. По низу крепятся на евровинт 7x50 (3 шт.). По верху на винты M4x25 (3 шт.) изнутри ящика.

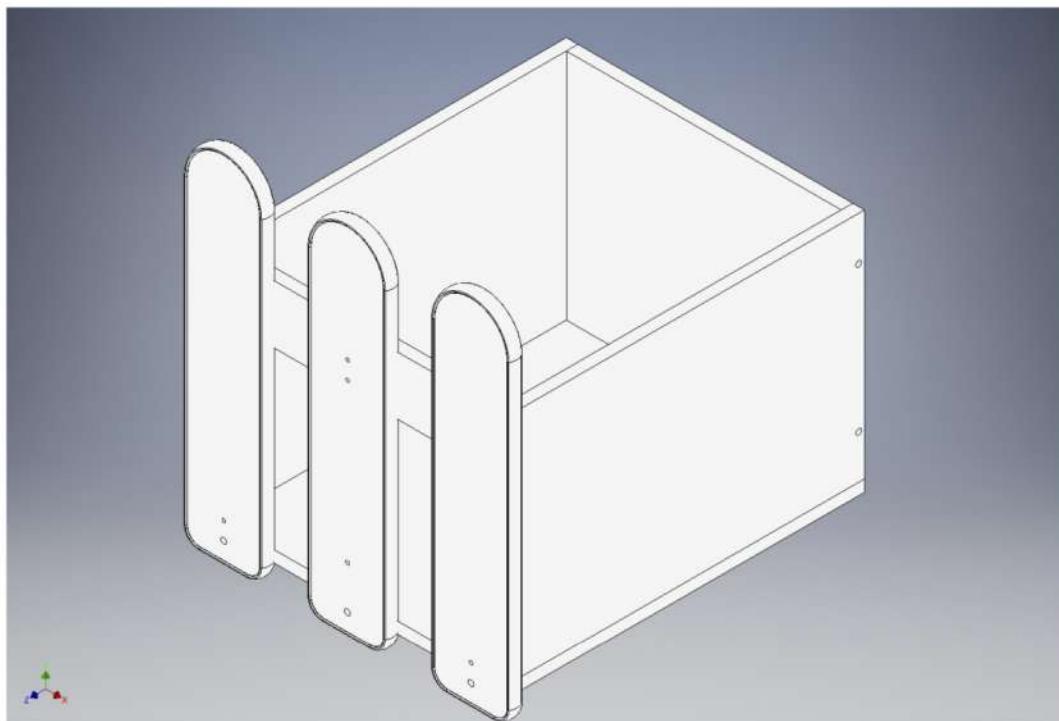

Шаг №4 | Сборка ящика

Установите накладки. Трава крепится на винты M4x25 (3 шт.) изнутри ящика, а ромашка с лицевой стороны на винт M4x25 (1 шт.).

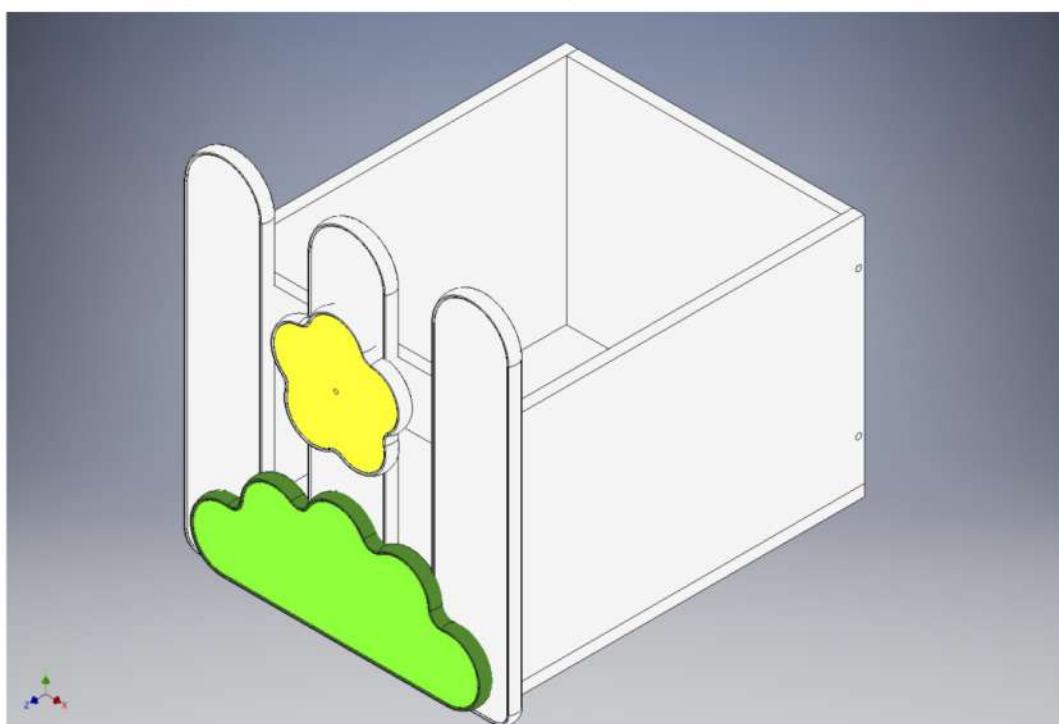




Шаг №5 | Сборка ящика

Закрепите ролики. Крепеж: евровинт 6,3x13 (по 2 шт. на ролик).


Внимание! Белые пластиковые заглушки на евровинт 7x50 устанавливать не нужно!

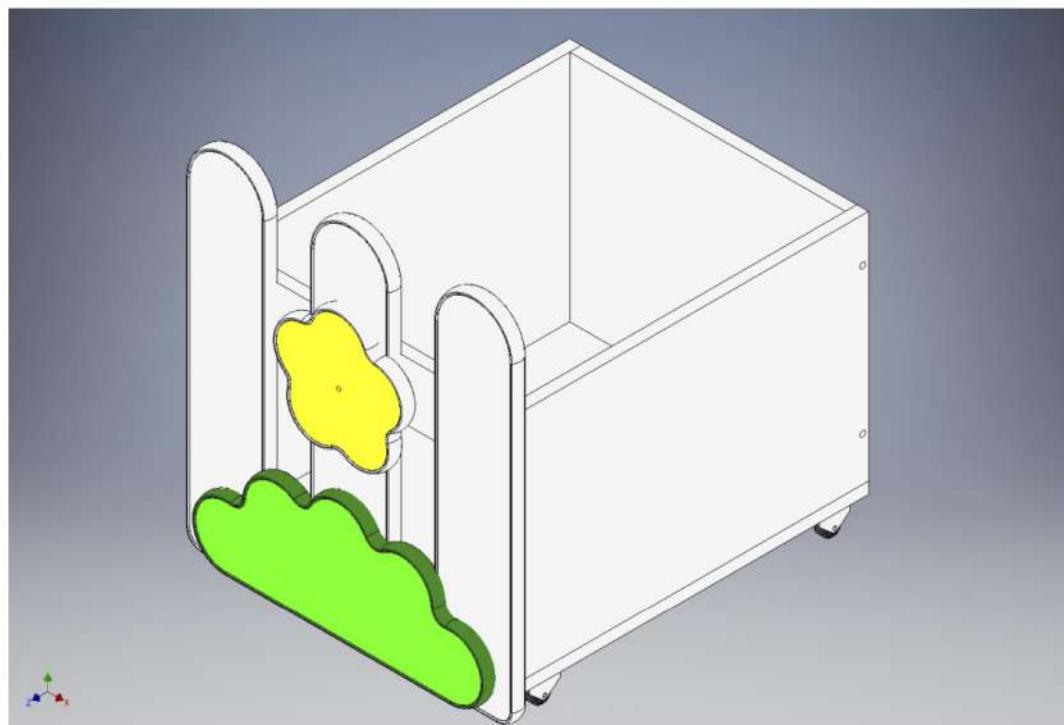




Шаг №1 | Сборка шкафа

Закрепите две боковые и заднюю стенки на евровинты 7x50 (4 шт.).

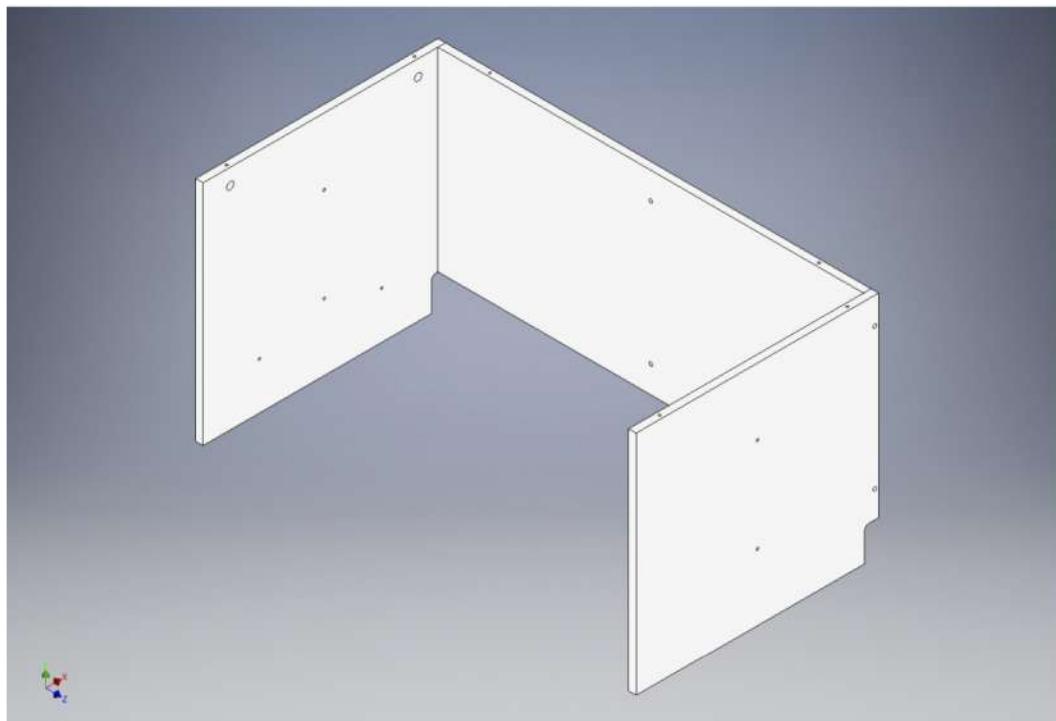

Шаг №2 | Сборка шкафа


Установите среднюю стенку. Крепеж: евровинт 7x50 (2 шт.).

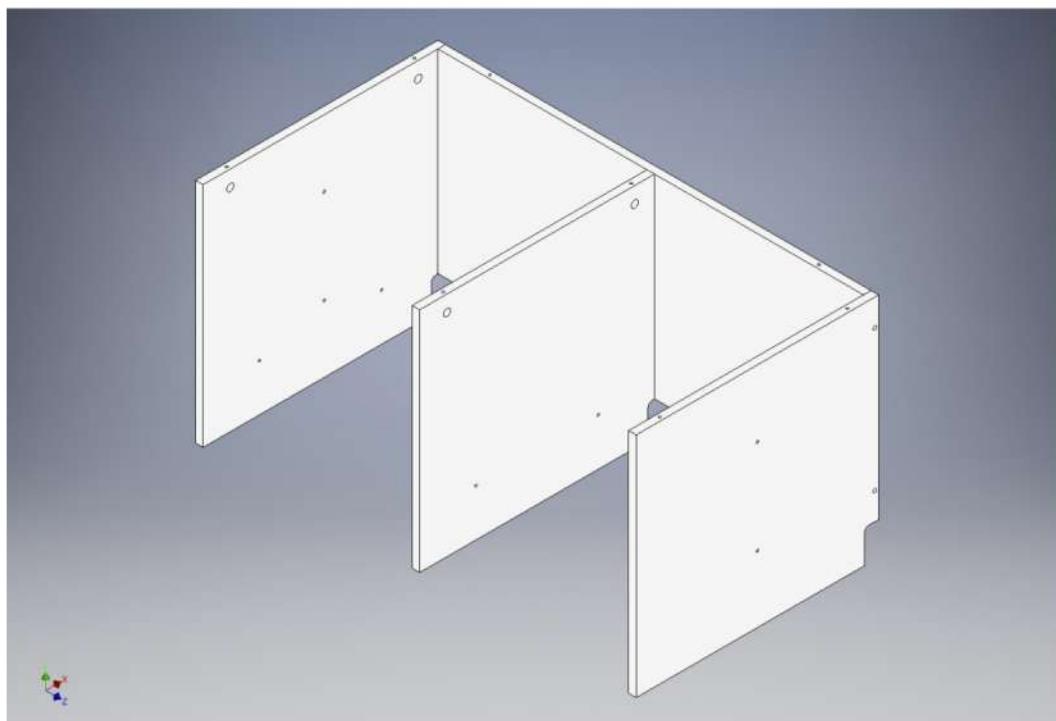




Шаг №3 | Сборка шкафа

Закрепите 4 направляющие ящиков (из МДФ) на винты M4x20 (по 2 шт. на каждую).

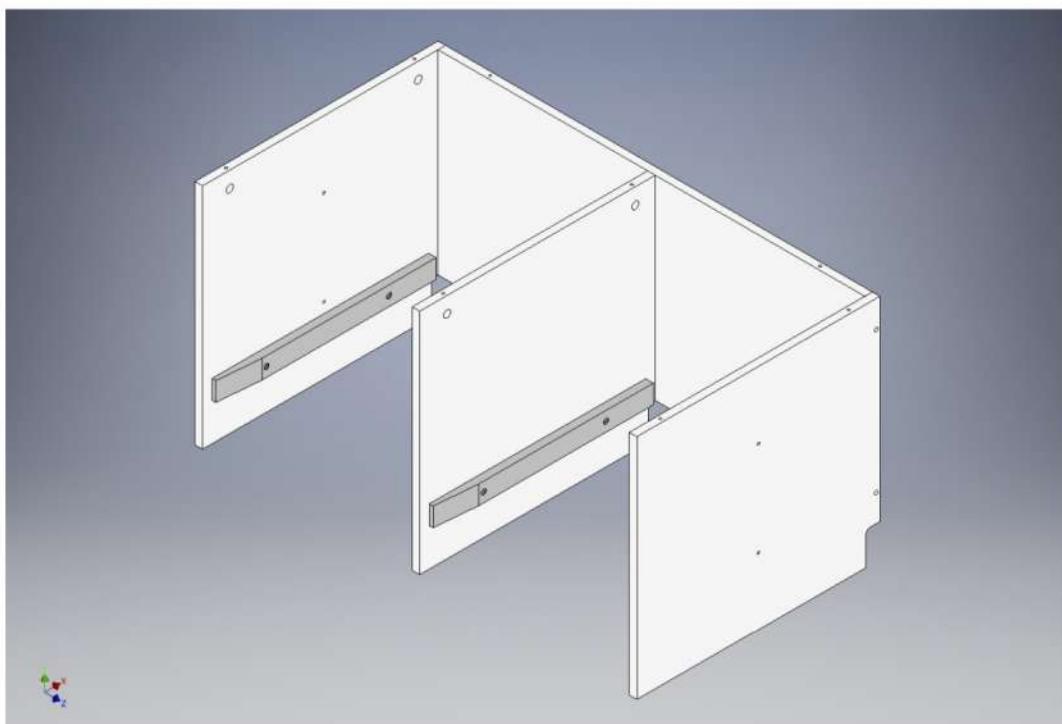

Шаг №4 | Сборка шкафа


На эксцентриковую стяжку (6 шт.) и евровинты 7х50 (2 шт. по задней стенке) закрепите верх тумбы.

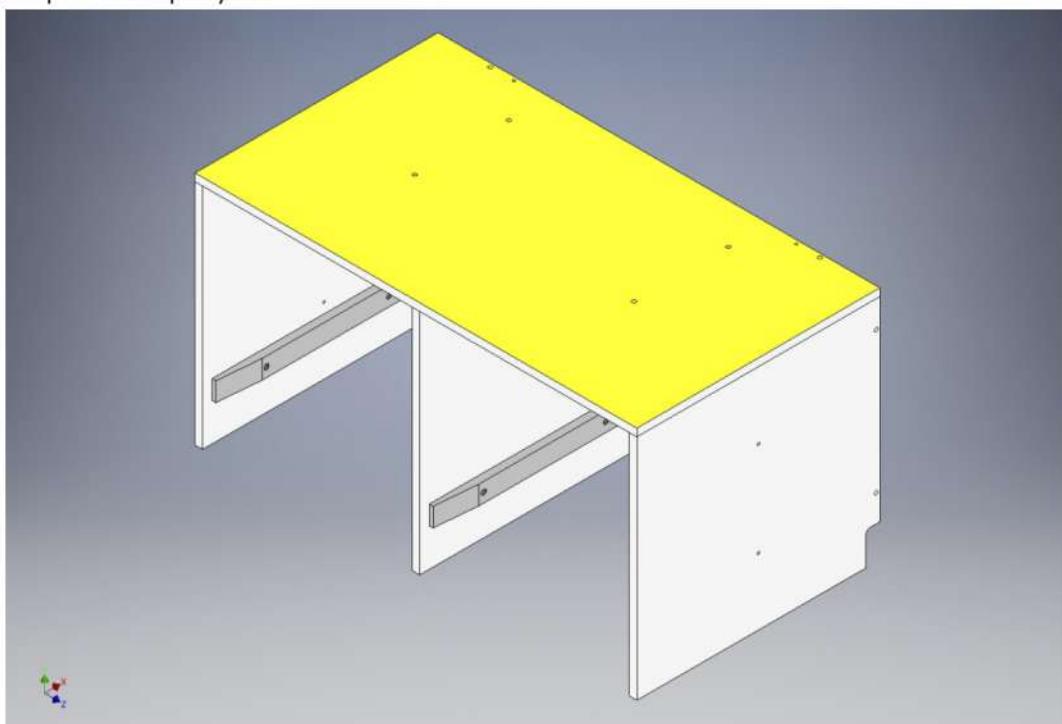




Шаг №5 | Сборка шкафа

Закрепите заднюю стенку на эксцентриковую стяжку (2 шт.).

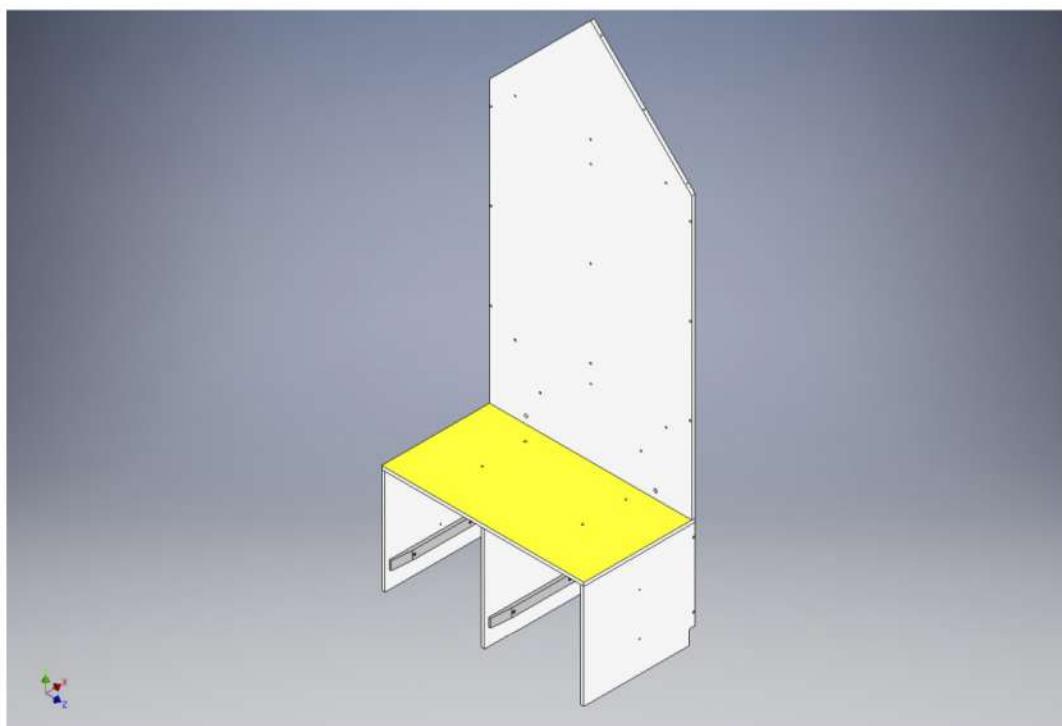

Шаг №6 | Сборка шкафа


На евровинты 7x70 (4 шт.) закрепите лапы снизу и еще евровинты 7x50 (2 шт.) по задней стенке.

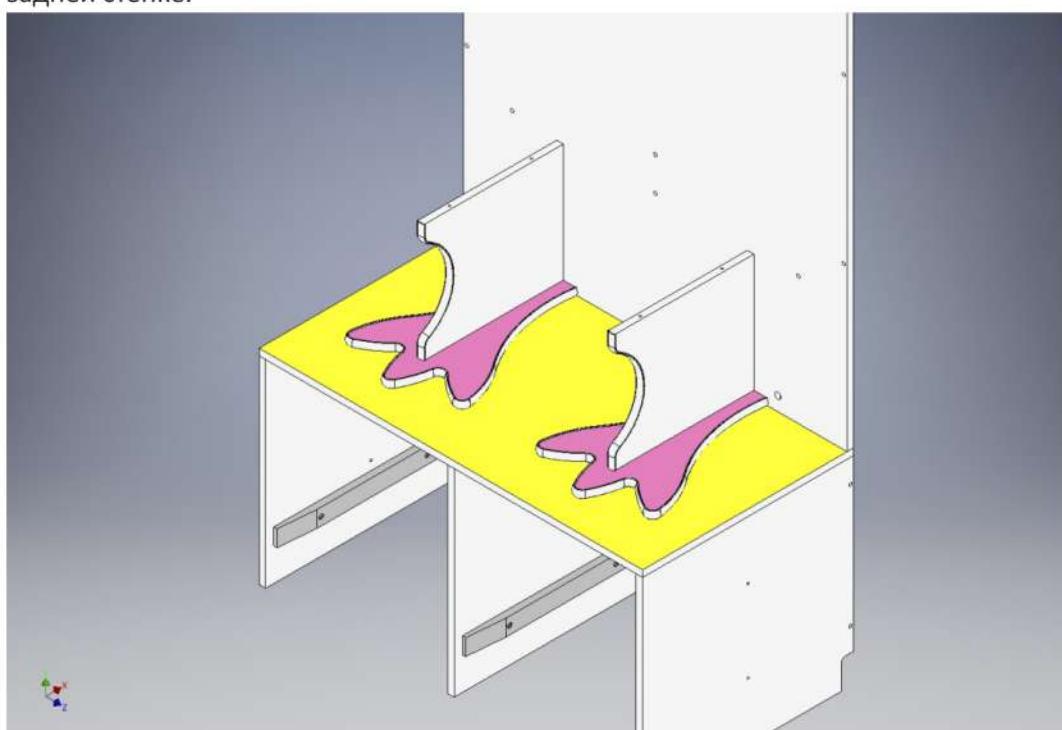




Шаг №7 | Сборка шкафа

Дно крепится на евровинты 7x50 (7 шт.).

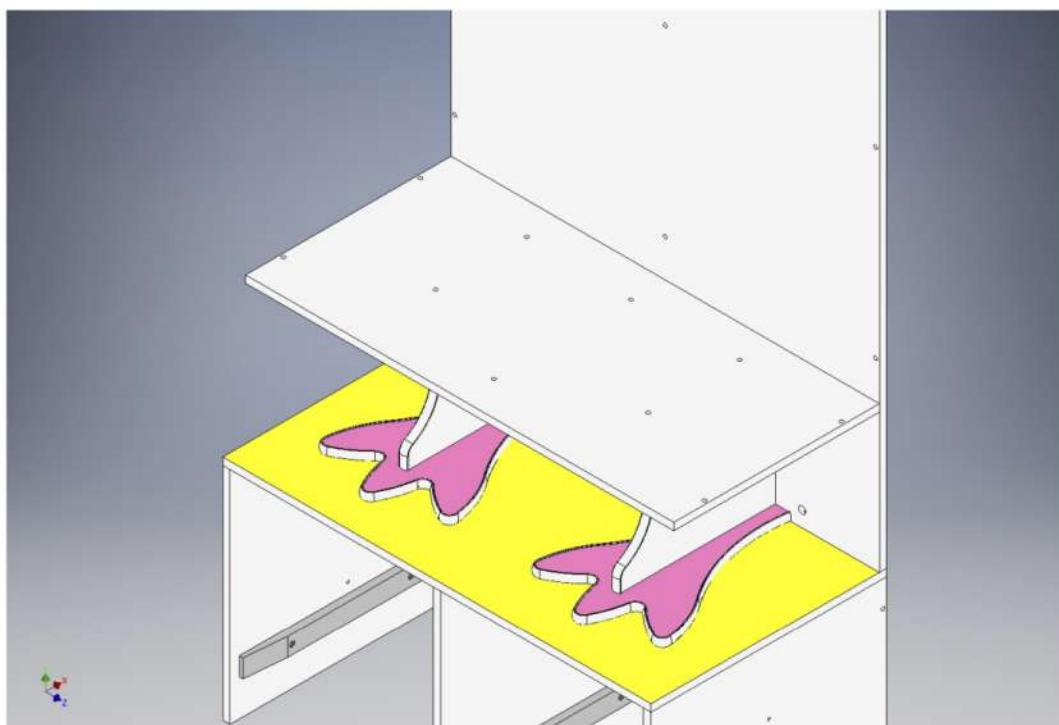

Шаг №8 | Сборка шкафа


Закрепите боковые стенки на евровинты 7x50 (10 шт.)

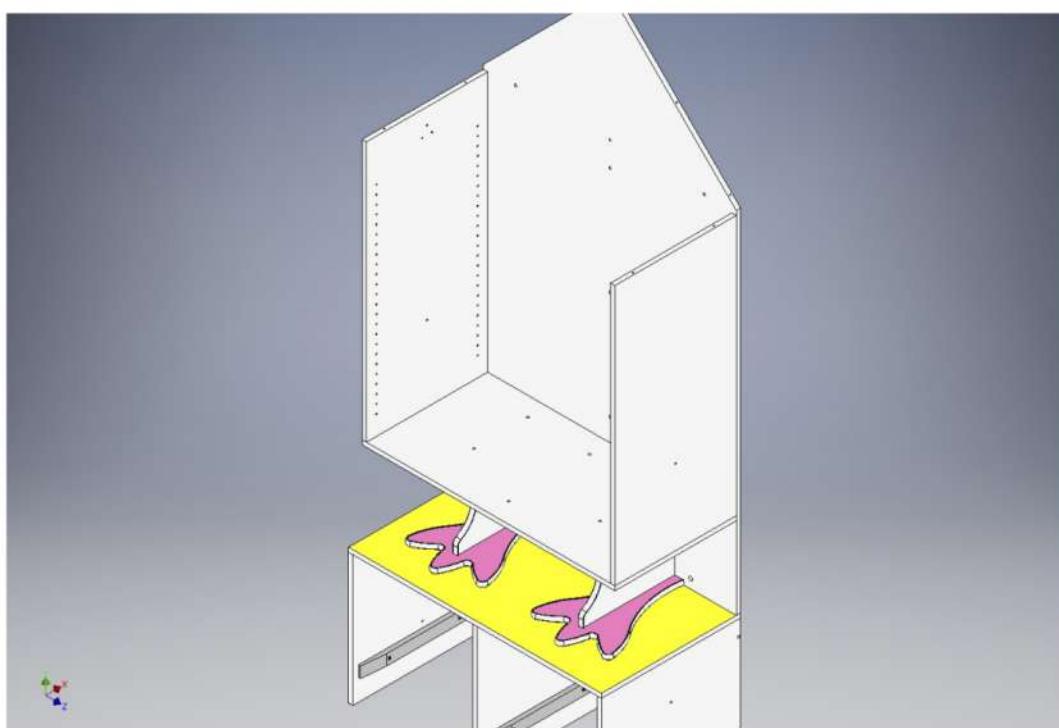




Шаг №9 | Сборка шкафа

Установите среднюю стенку. Крепеж: евровинт 7x50 (5 шт.).

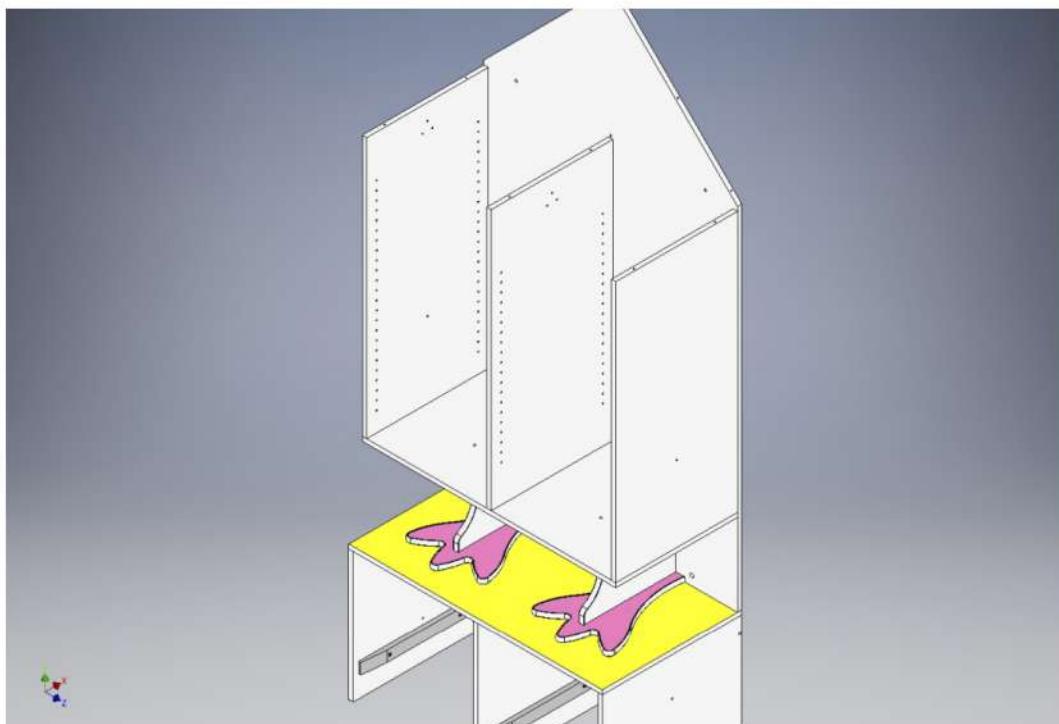

Шаг №10 | Сборка шкафа


Закрепите верх на евровинты 7x50 (9 шт.).

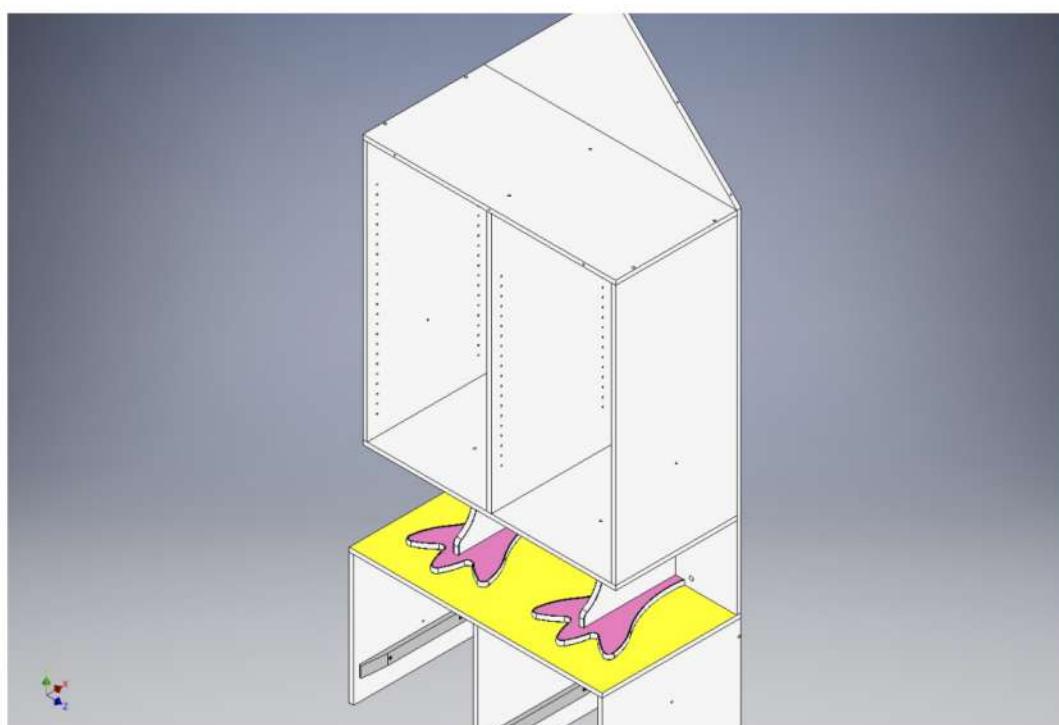




Шаг №11 | Сборка шкафа

Установите лицевой треугольник (фронтон). Крепеж: евровинт 7x50 (3 шт.).

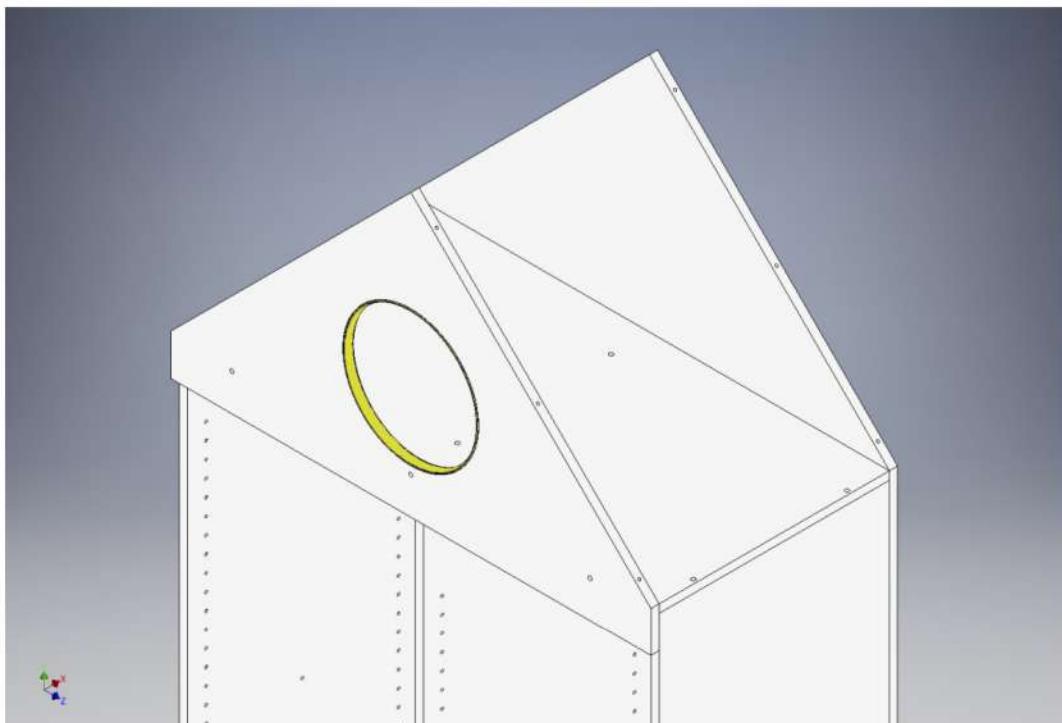

Шаг №12 | Сборка шкафа


Закрепите скаты крыши на евровинты 7x50 (14 шт.). Возможны два варианта крепления, смотря на какую сторону вы хотите установить трубу (см. рис.13).

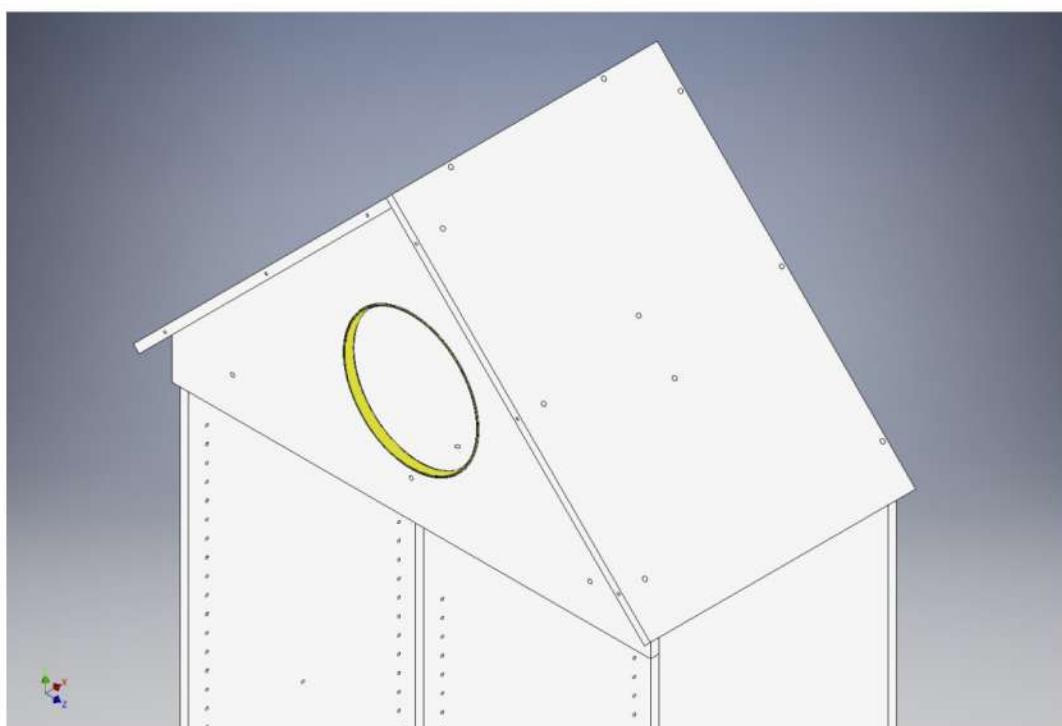




Шаг №13 | Сборка шкафа

Установите трубу, закрепив ее на евровинты 7x50 (2 шт.). Трубу можно устанавливать, как на правую, так и на левую стороны, в зависимости от того, как вы закрепили скаты крыши.

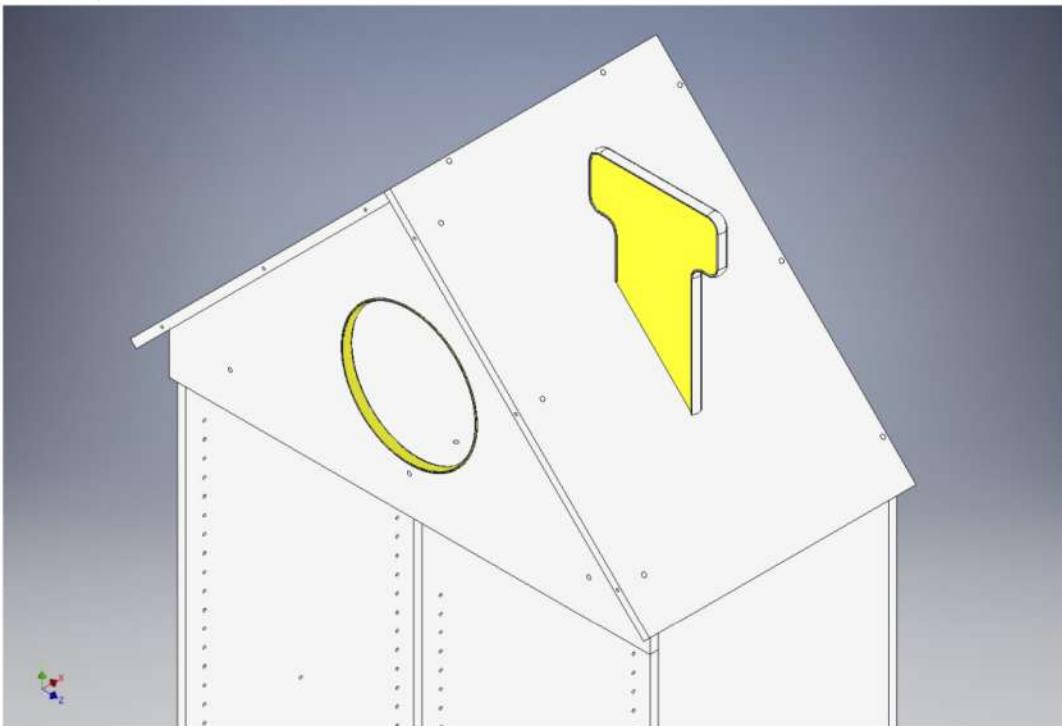

Шаг №14 | Сборка шкафа


Закрепите две накладки. Крепеж: евровинт 7x50 (6 шт.).

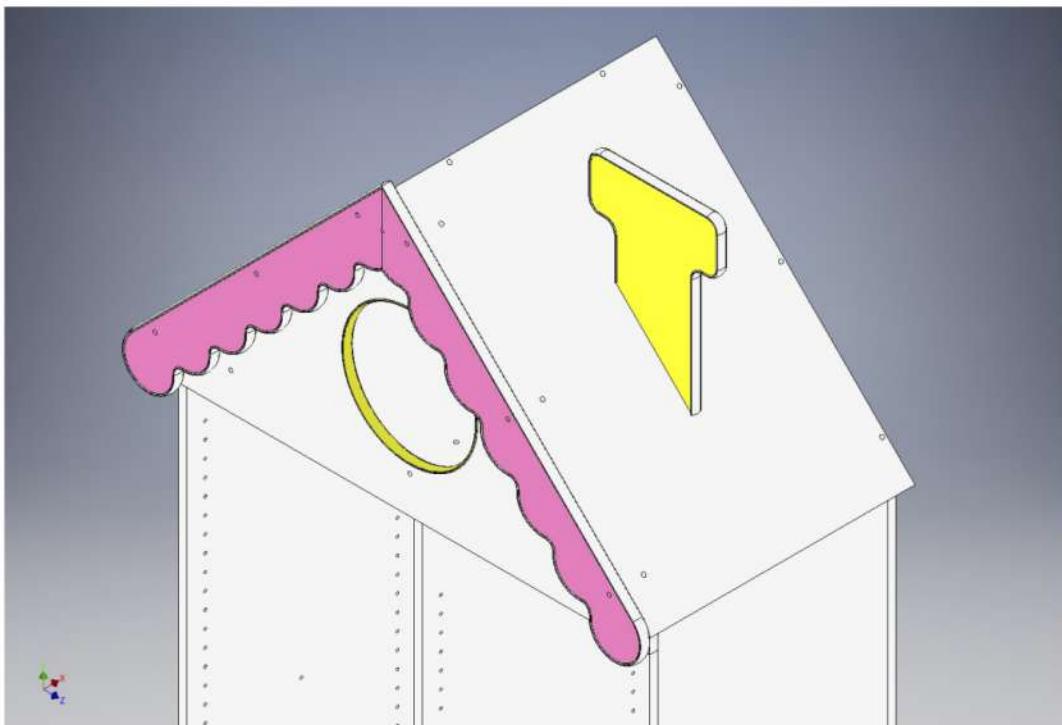




Шаг №15 | Сборка шкафа

На межсекционную стяжку закрепите ромашку.

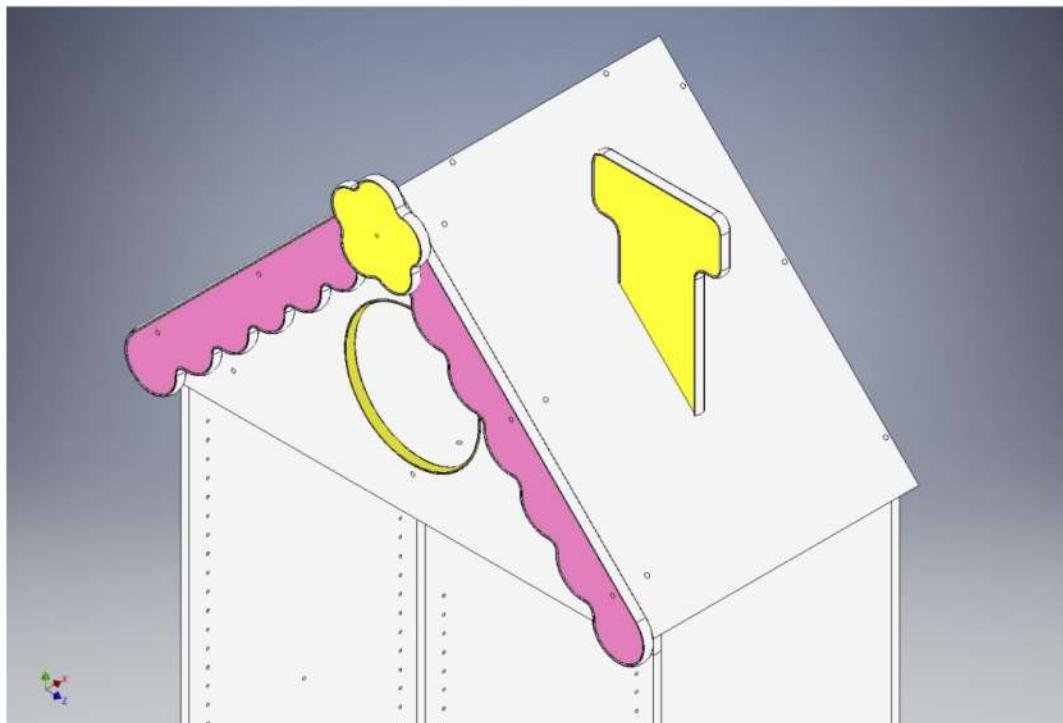

Шаг №16 | Сборка шкафа


Установите створки. Петли крепятся на евровинты 6,3x13 (по 4 шт. на петлю).
Сначала установите чашки петель на створках, затем приставьте створку к боковой стенке, чтобы отметить карандашом места крепления монтажных площадок.
Монтажные площадки съемные и крепятся в отверстия для полкодержателей.

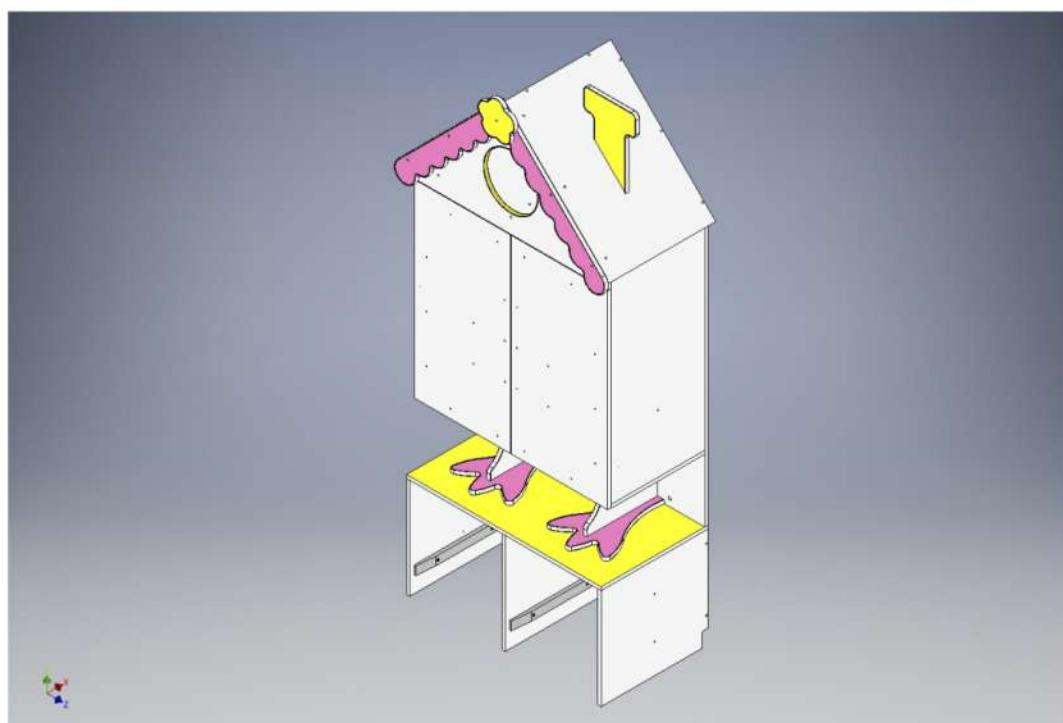




Шаг №17 | Сборка шкафа

Закрепите все накладки на створках. Крепеж: винт M4x25. Также закрепите две ручки-кнопки.

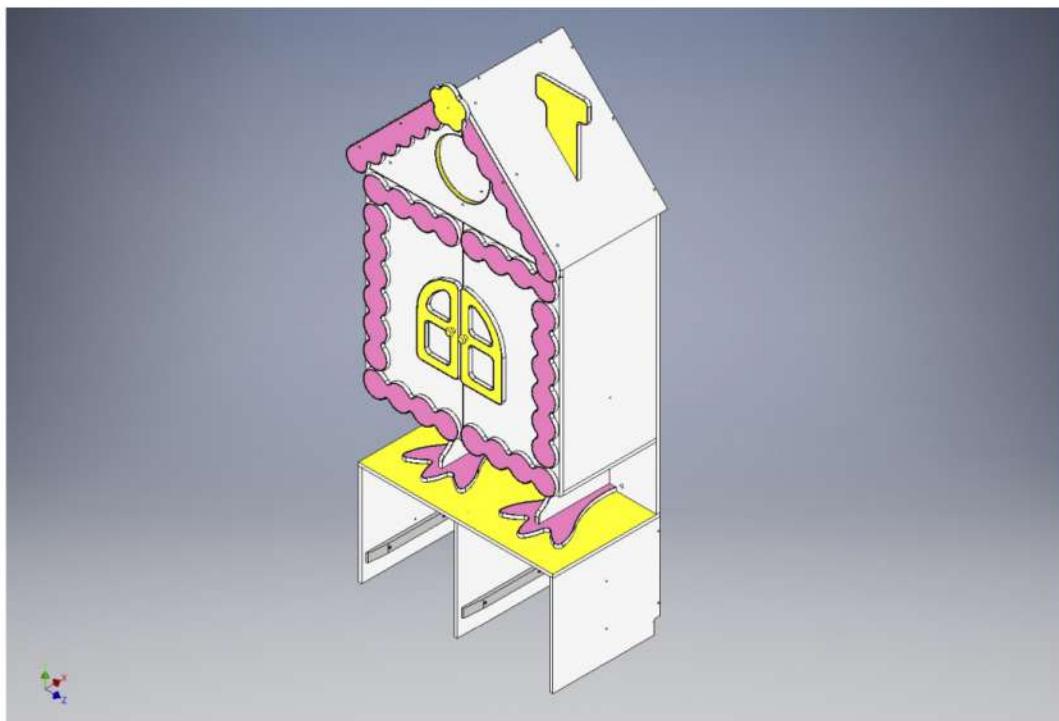

Шаг №18 | Сборка шкафа


Сборка левой и правой тумбы. Закрепите боковые и задние стенки. Крепеж: евровинт 7x50 (по 4 шт. на тумбу).

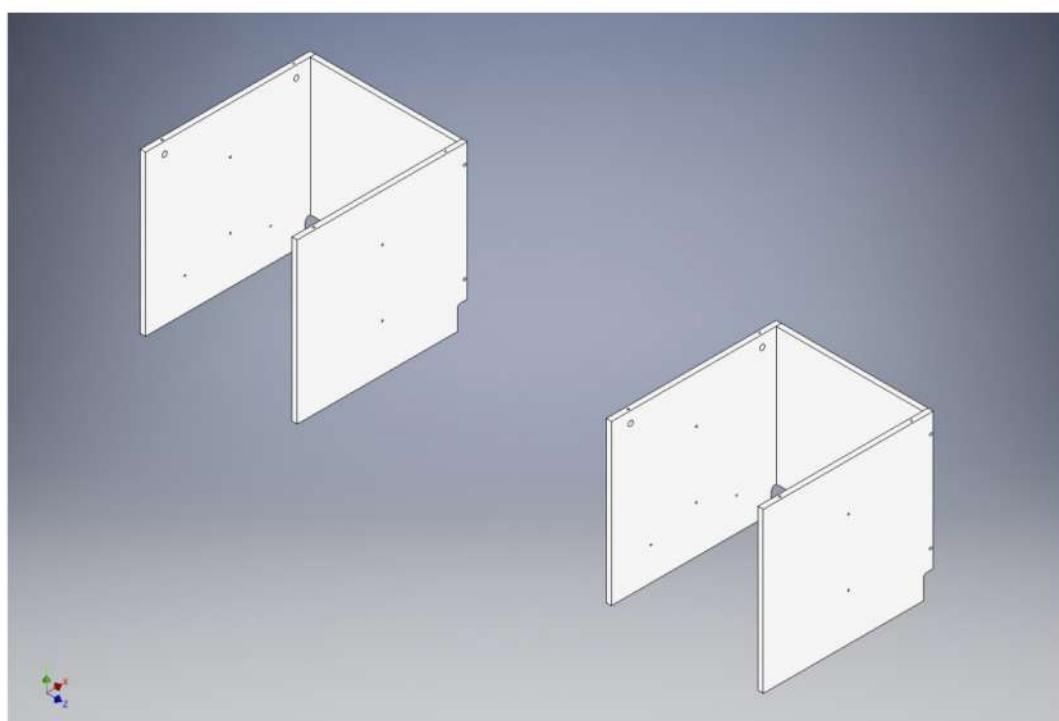




Шаг №19 | Сборка шкафа

Установите направляющие ящиков (из МДФ) на винты M4x20 (по 2 шт. на направляющую).

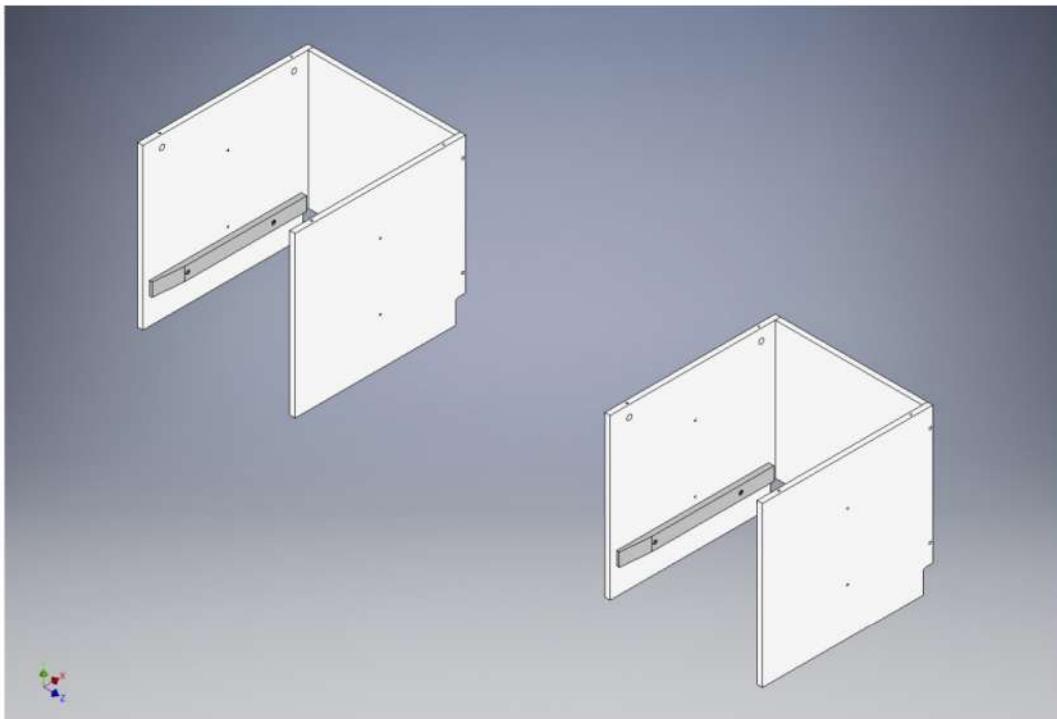

Шаг №20 | Сборка шкафа


Закрепите верх тумб на эксцентриковую стяжку (по 4 шт. на тумбу). Обратите внимание как расположены 4 отверстия левой и правой тумбы.

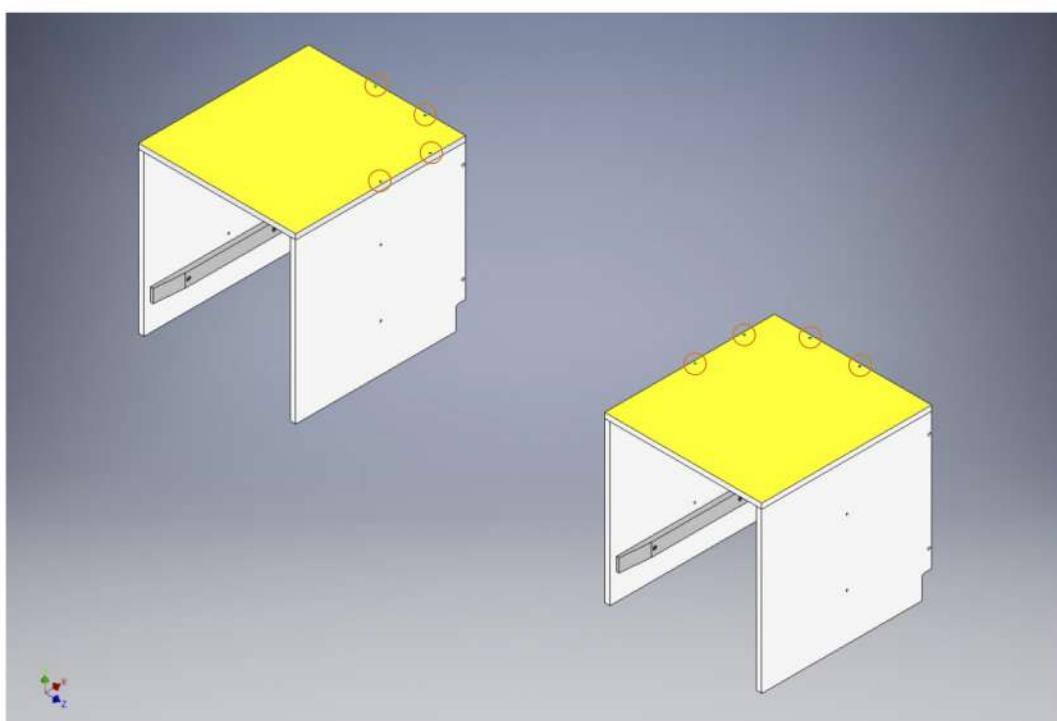




Шаг №21 | Сборка шкафа

Сверху тумб установите деревья на эксцентриковую стяжку (по 4 шт. на дерево).
Между собой они крепятся на евровинты 7x50 (по 4 шт.).

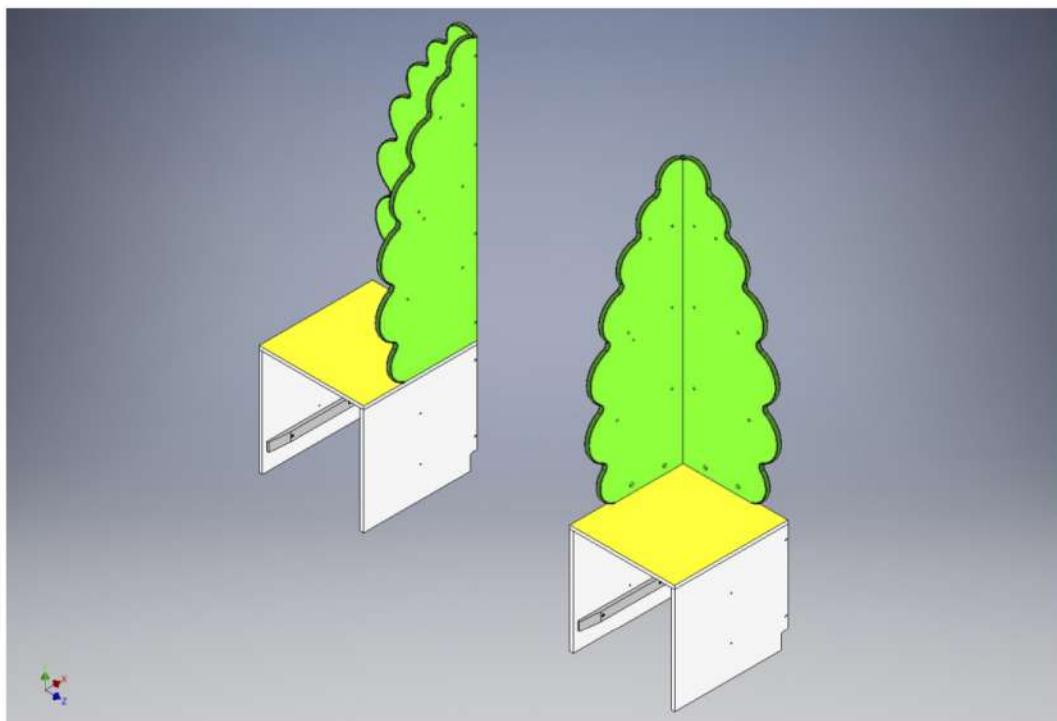

Шаг №22 | Сборка шкафа


Установите полки. Крепеж: евровинты 7x50 (24 шт.).

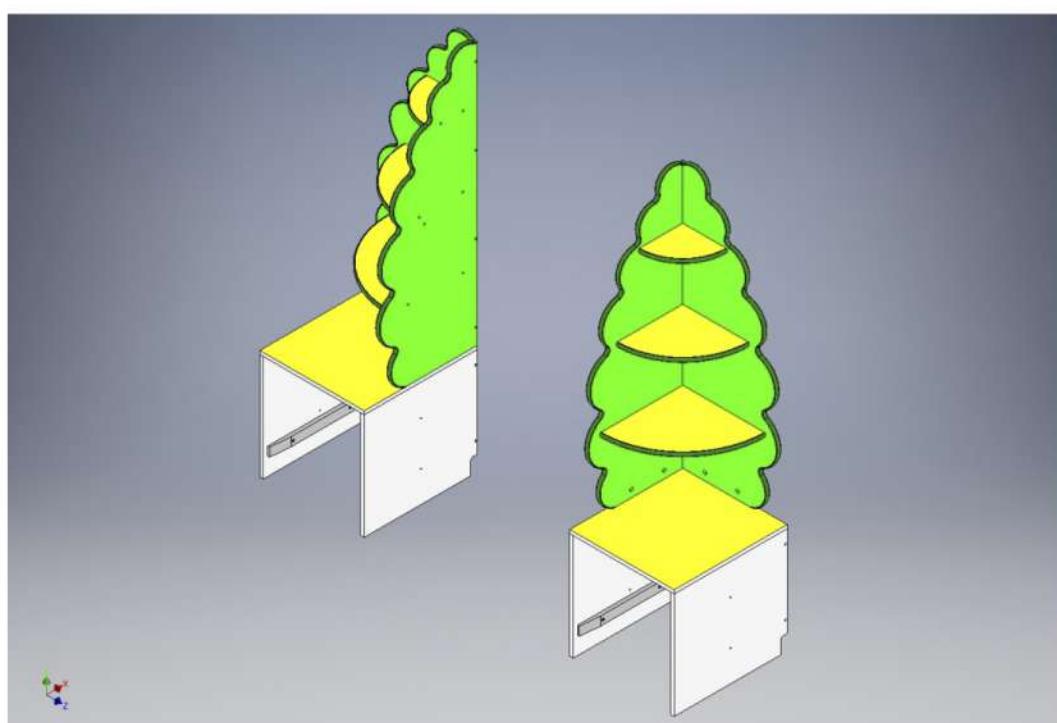




Шаг №23 | Сборка шкафа

Закрепите накладки на торцевых стенках тумб на винты M4x25 (4 шт.).

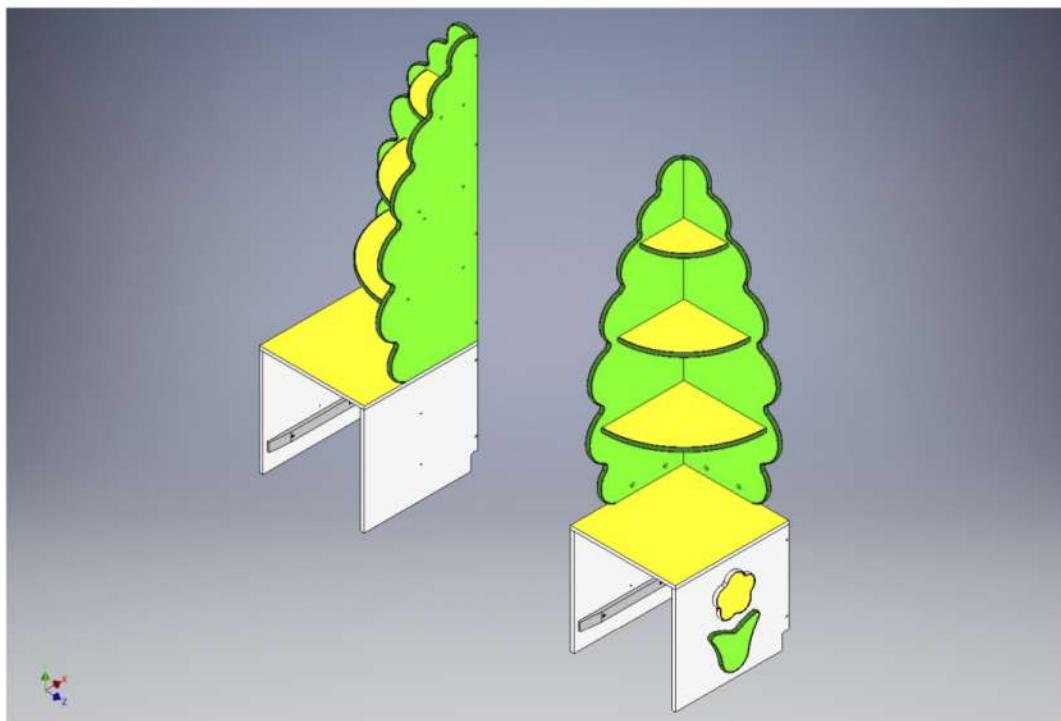

Шаг №24 | Сборка шкафа


Установите левую и правую тумбу с деревьями на межсекционную стяжку (6 шт.).

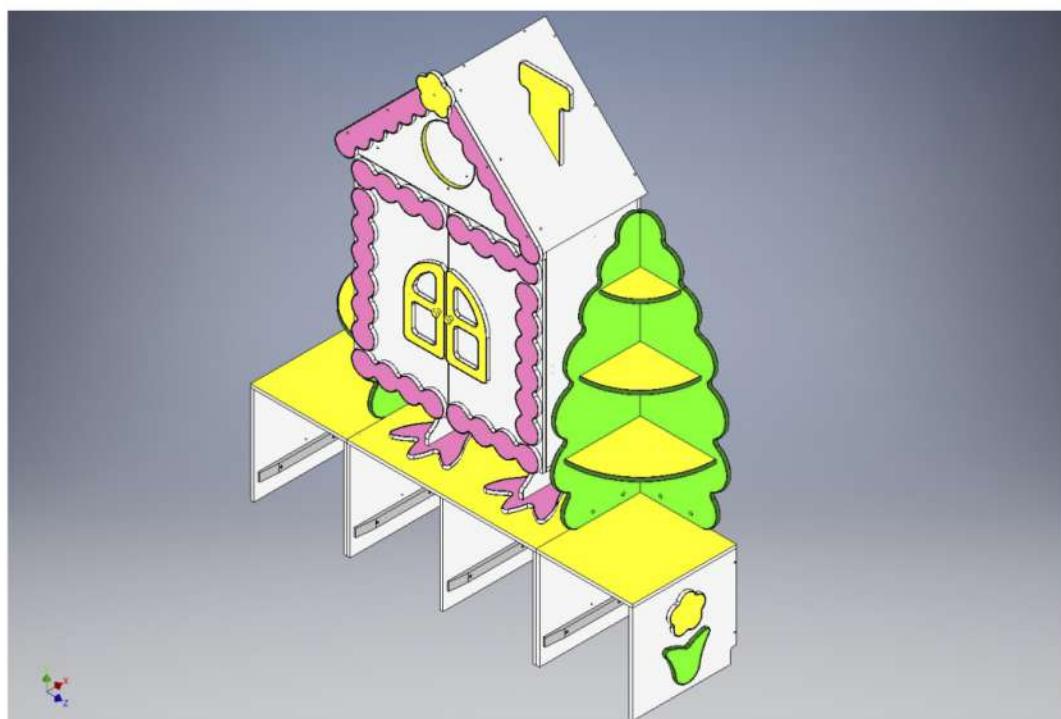



Шаг №25 | Сборка шкафа

Установите ящики, их сборка показана отдельно. Также внутри домики установите полки на полкодержатели. Штанга для одежды крепится на евровинты 6,3x13 (по 3 шт. на фланец).

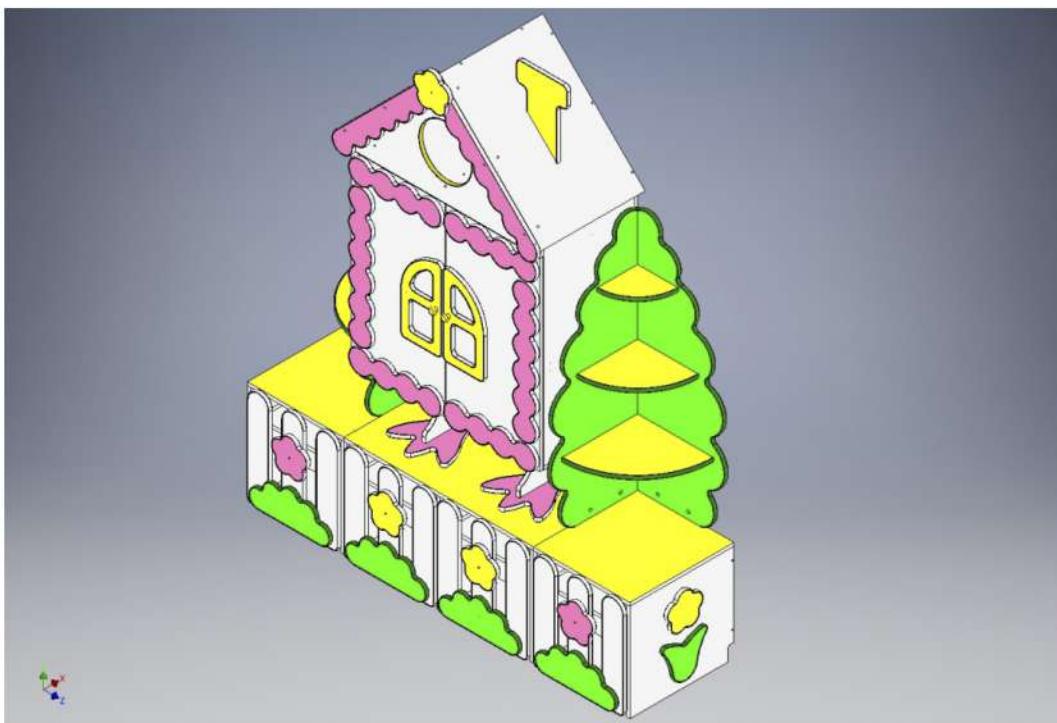



Поздравляем! Шкаф готов!



Ваш новый уровень: «Опытный сборщик мебели»

