



Инструкция по сборке

Кровать «Домик»



Модель 2017г.

Подготовительные работы

Итак, вам представился шанс собрать мебель самому, и если вы хотите, чтобы процесс сборки мебели доставлял вам только удовольствие, необходимо придерживаться некоторых обязательных условий. Подготовительный этап в этом деле очень важен, не менее чем сам процесс осуществления сборки мебели.

- Подготовьте нужные инструменты. О том, какие из них могут вам понадобиться, будет рассказано ниже.
- Точно определите место, где будет находиться собранное изделие. Подготовьте помещение к предстоящим работам, уберите все лишние вещи вокруг, которые могут помешать в процессе сборки.
- Начинайте сборку максимально близко к тому месту, где будет находиться изделие, так как в собранном виде его будет трудно перемещать.
- Распакуйте детали и найдите крепежные изделия. Осмотрите детали на наличие повреждений. При обнаружении повреждений, зафиксируйте их в прилагаемом акте и отправьте нам фотографии.
- Выполните сборку изделия удобнее вдвоем.
- Следуйте инструкции и у Вас все получится!

Перечень необходимых инструментов

Вам понадобятся некоторые инструменты, значительно упрощающие этот процесс. Начнем с того, что может вам пригодиться при выполнении сборки данной конструкции. В этот список входят:


- рулетка – она нужна для измерения свободного пространства при определении места размещения будущей конструкции.
- не забудьте об отвертке, а еще лучше шуруповерте с битой PH2, он значительно ускорит весь процесс сборки.
- резиновый молоток – он будет полезен в случае, когда будет нужно выполнить установку пластиковых заглушек для крепежных винтов.
- шестигранные ключи №4 или шестигранные биты №4 для шуруповерта будут самыми востребованными инструментами.
- обычные гаечный ключ на 10 или накидная гаечная головка на 10.






Шаг №1 | Сборка ящика

Закрепите левую и правую боковые стенки к фасаду ящика при помощи эксцентриковой стяжки. Отверстия под эксцентрики должны быть внутри ящика.

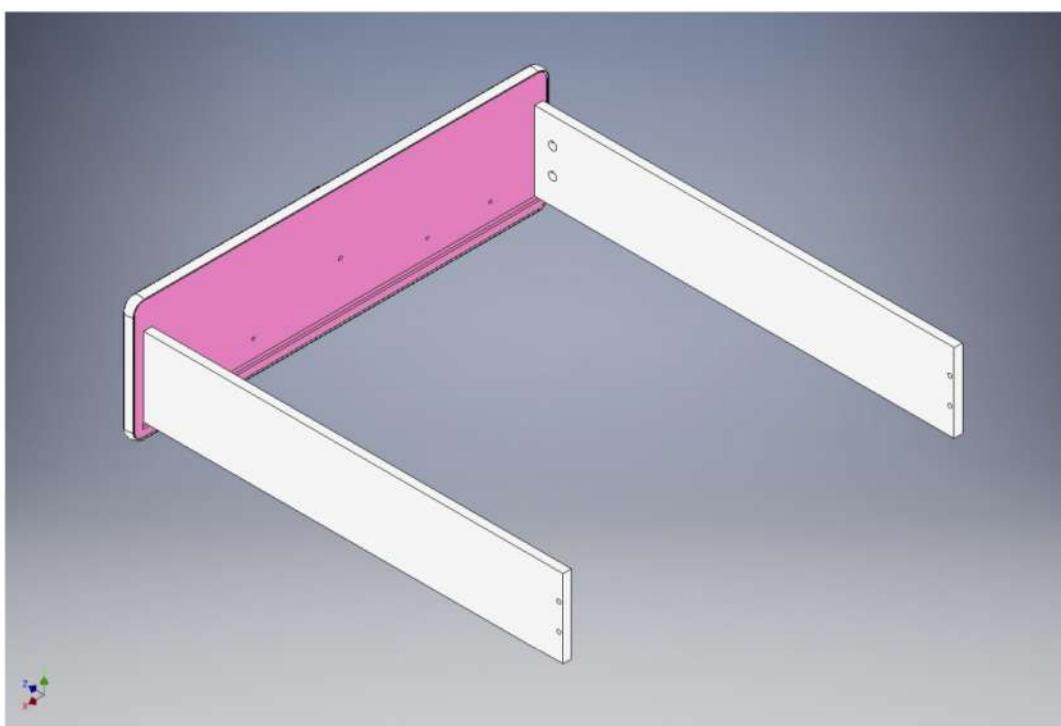

Шаг №2 | Сборка ящика

Установите заднюю стенку ящика. Крепеж: евровинт 7x50.

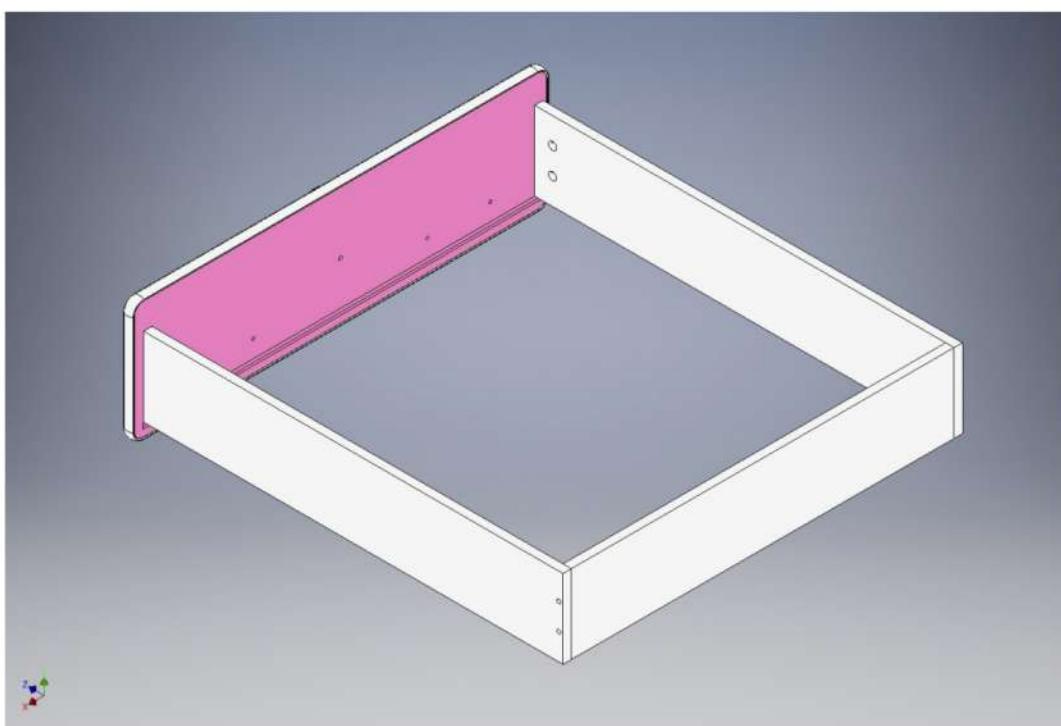



Шаг №3 | Сборка ящика

Закрепите дно ящика на евровинты 5x50 (по 12 шт. на ящик).



Шаг №4 | Сборка ящика


На евровинты 6,3x13 закрепите ролики.






Шаг №5 | Сборка ящика

Установите накладки (трава) на фасаде ящика. Крепеж: винт M4x25.

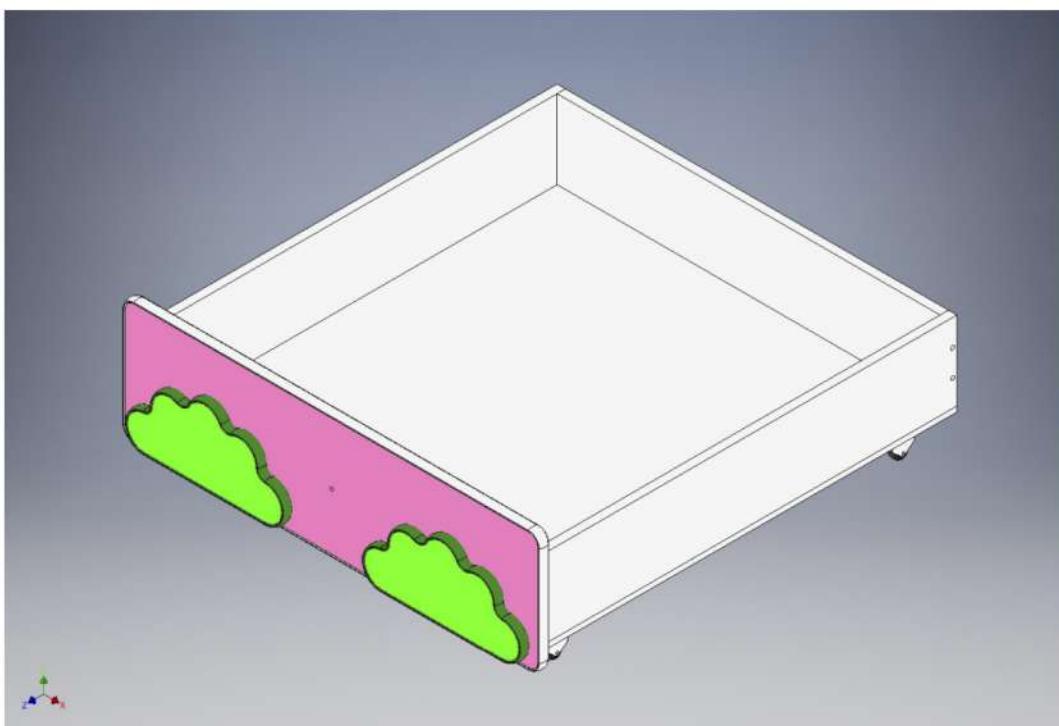


Шаг №6 | Сборка ящика

На мебельный винт с колпачковой гайкой закрепите ромашку и круглую вставку.
Круглая вставка с отверстием по центру $d=7\text{мм}$.

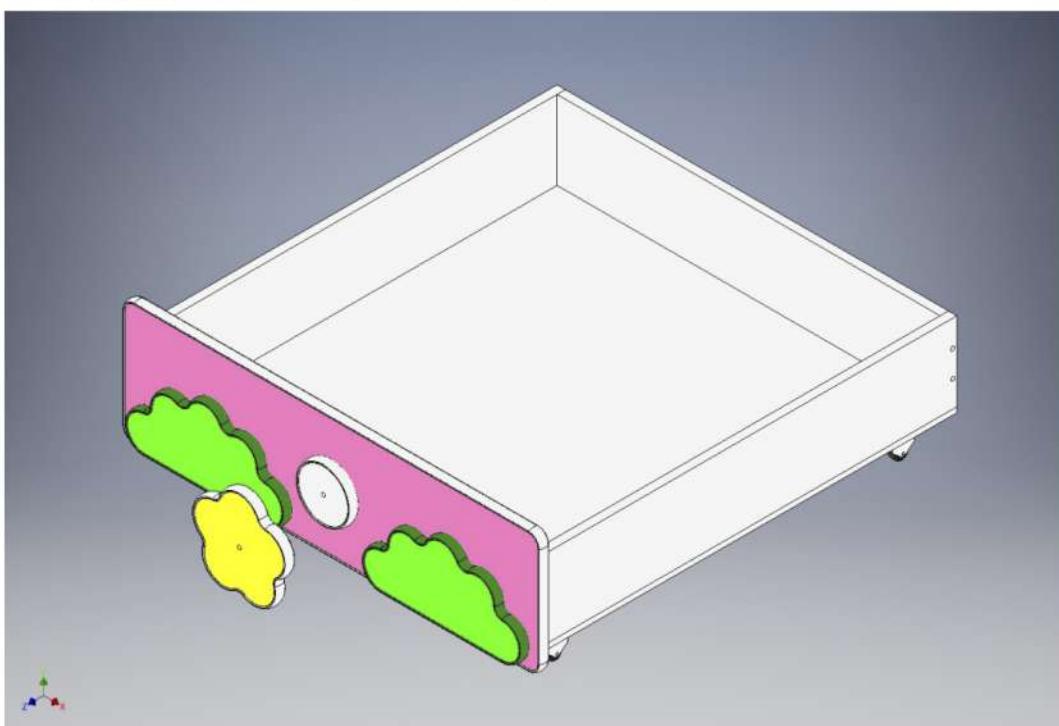




Сборка ящика завершена

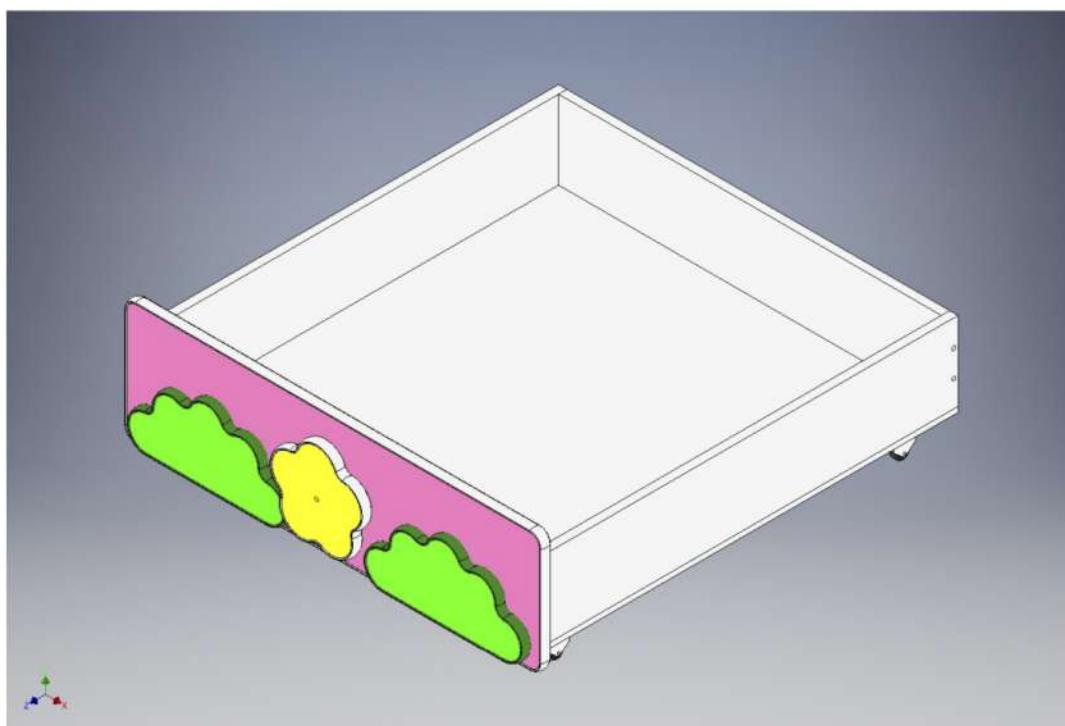




Шаг №1 | Сборка кровати

Закрепите торцевую и заднюю стенки евровинтами 7x50 (2 шт.). Отверстие над окном должно быть с внутренней стороны кроватки.

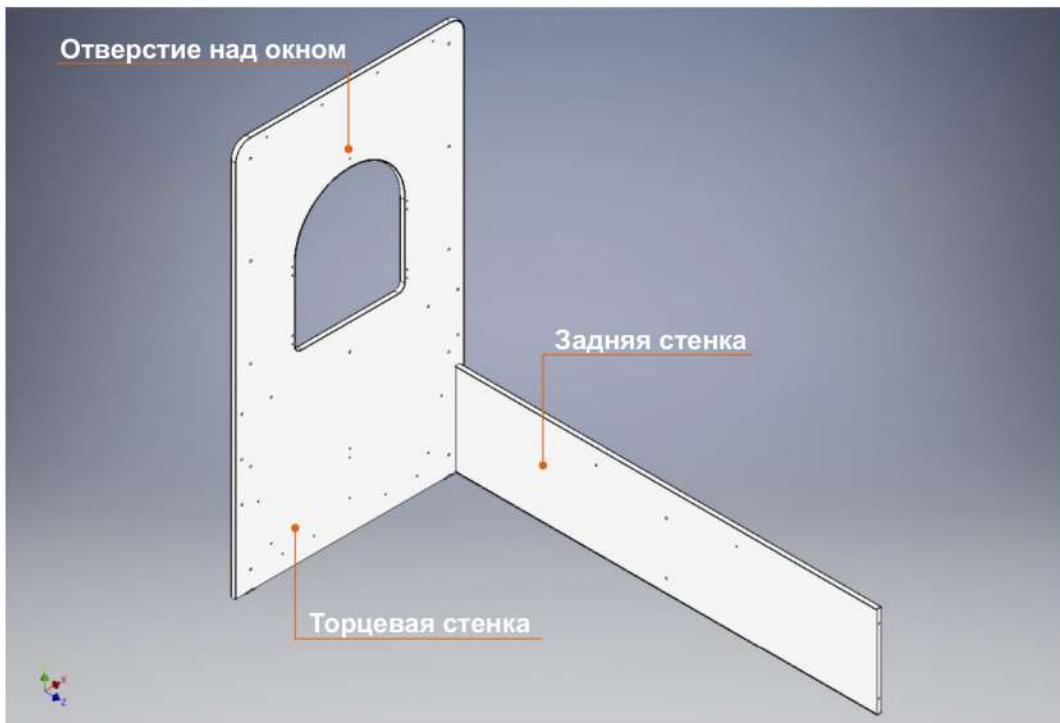

Шаг №2 | Сборка кровати


Установите вторую торцевую стенку. Закрепите ее евровинтами 7x50 (2 шт.).
Отверстие над окном в обеих торцевых стенках должно быть внутри кроватки.

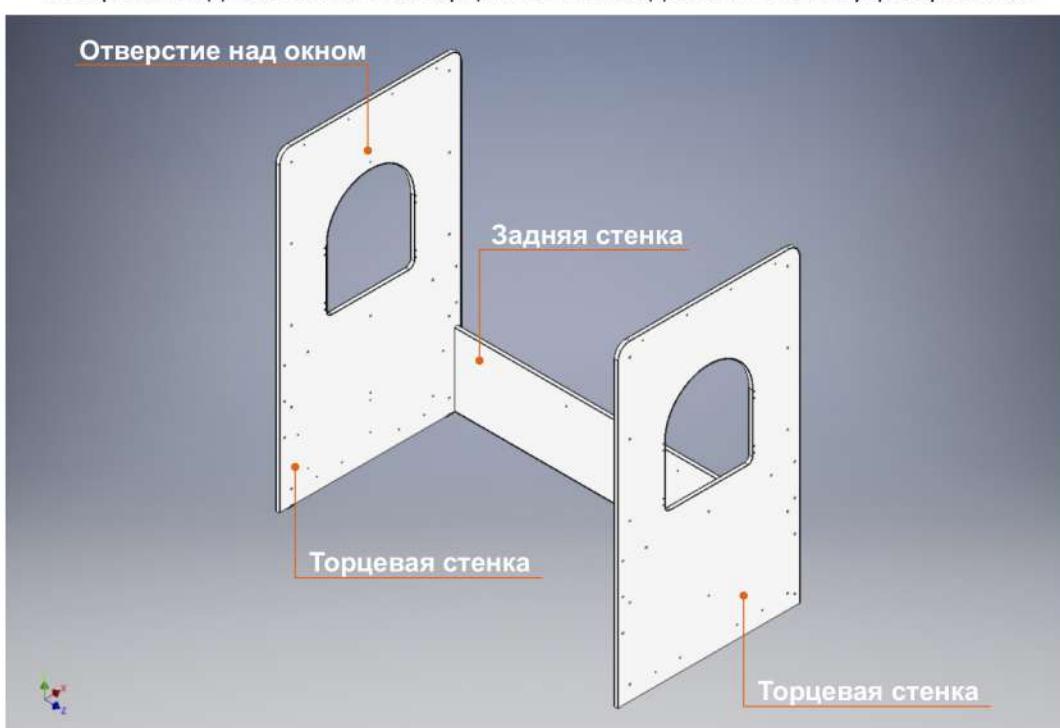




Шаг №3 | Сбока кровати

Закрепите вертикальные планки и подоконник на торцевых стенках при помощи евровинтов 7x50 (30 шт.). Сквозное отверстие на вертикальной планке должно быть ближе к полу.

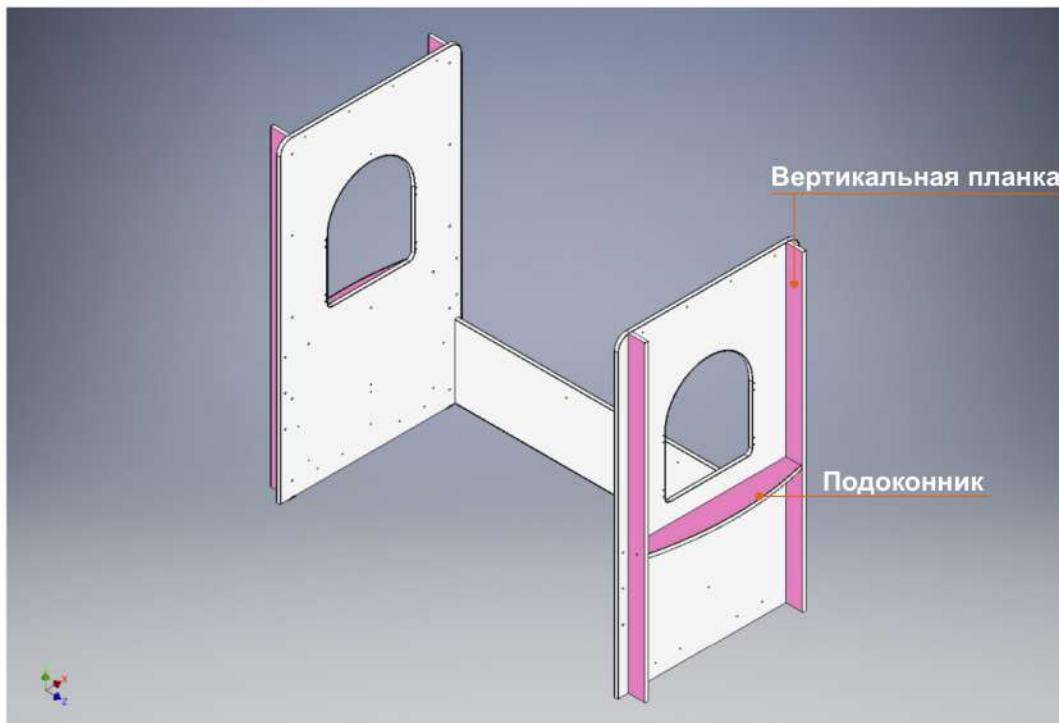

Шаг №4 | Сбока кровати


На винты M4x25 (10 шт.) закрепите накладки трава и ромашки. Ромашки с глухим отверстием по центру и установленной в него футуркой.

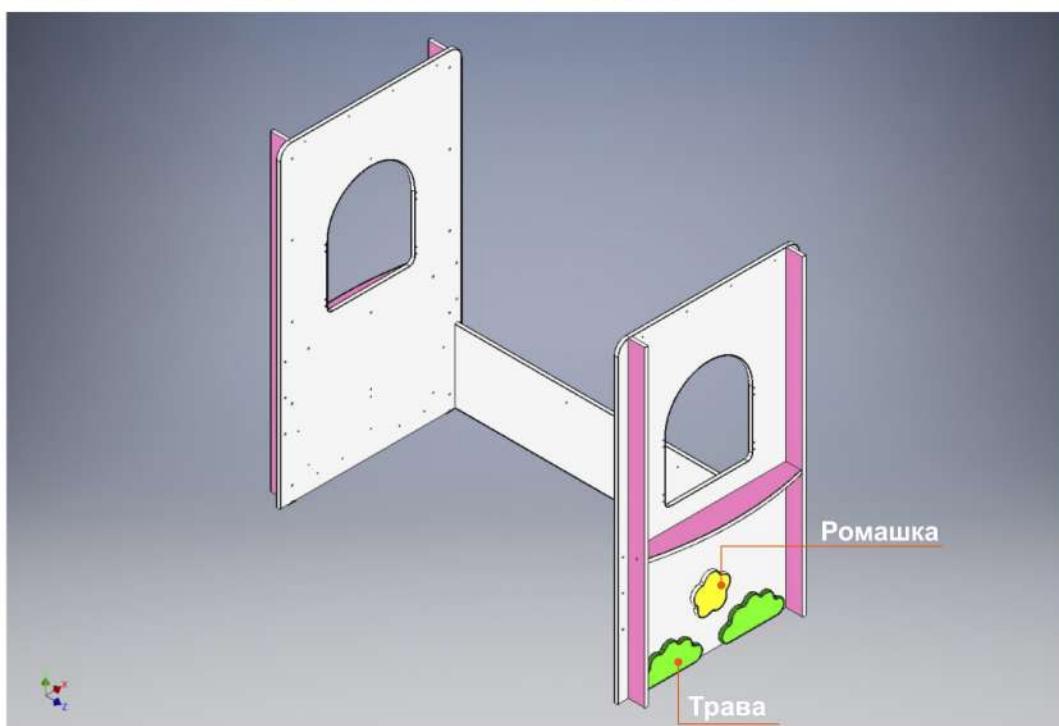




Шаг №5 | Сбока кровати

С помощью петель и евровинтов 6,3x13 (32 шт.) установите створки на окна. Весь крепеж с внешней стороны кроватки.

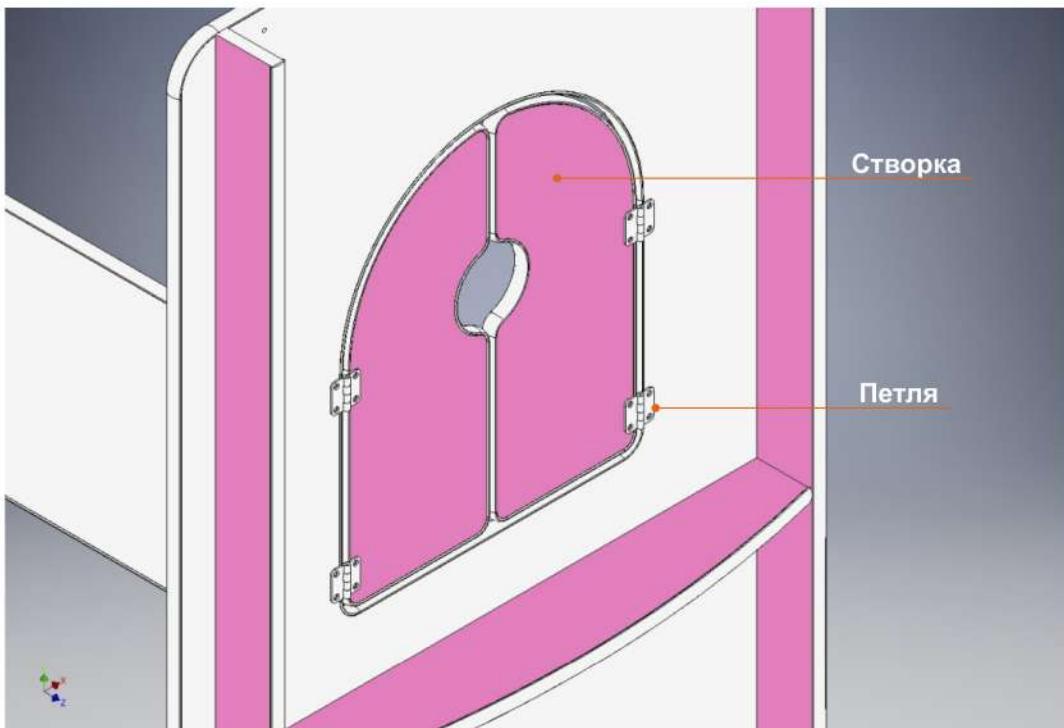

Шаг №5а | Сбока кровати

Закрепите круг (притвор) на винт M4x25, как показано на рисунке. Круг (притвор) (2 шт.) со сквозным отверстием d=5мм.

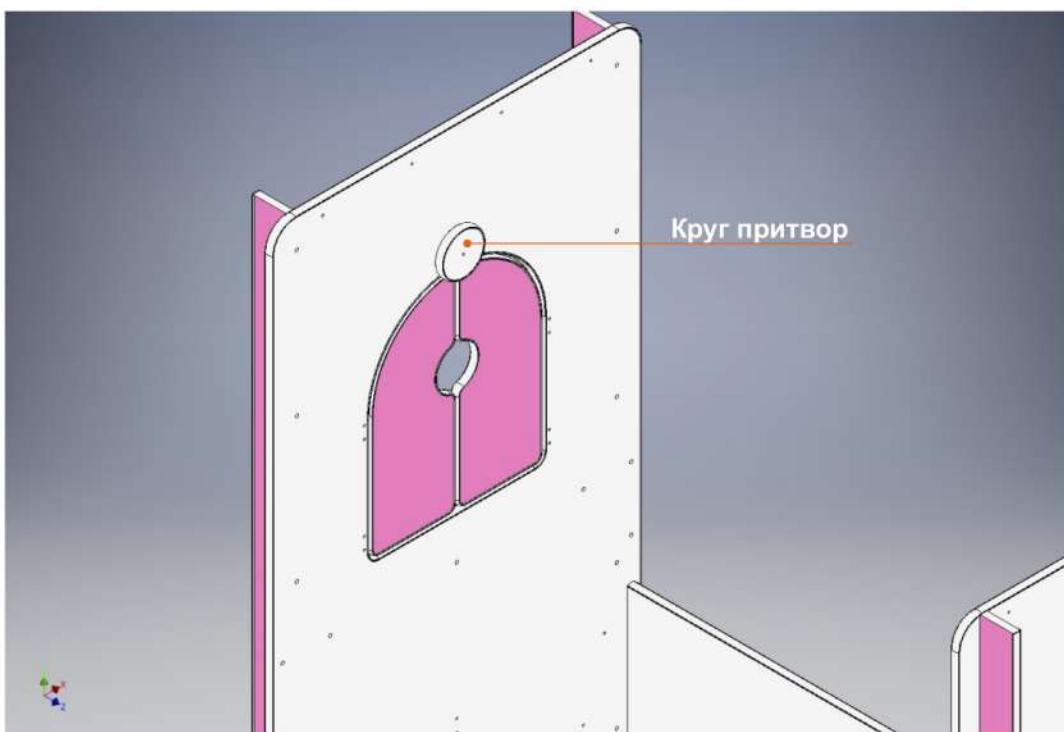




Шаг №6 | Сбока кровати

Установите 2 задние горизонтальные планки. Крепеж: евровинт 7x50 (4 шт.).



Шаг №7 | Сбока кровати


Закрепите 2 столбика на винты M4x25 (6 шт.).

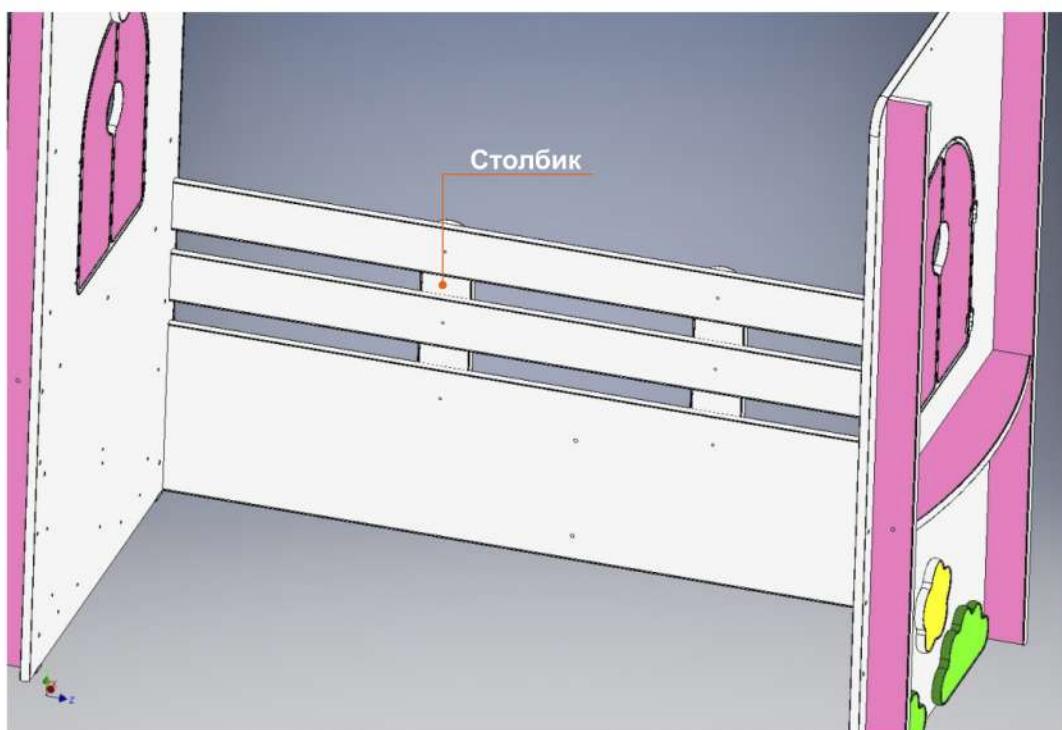




Шаг №8 | Сбока кровати

Установите треугольники (фронтоны) с внешней стороны торцевых стенок. Крепеж изнутри на винты M4x25 (8 шт.).

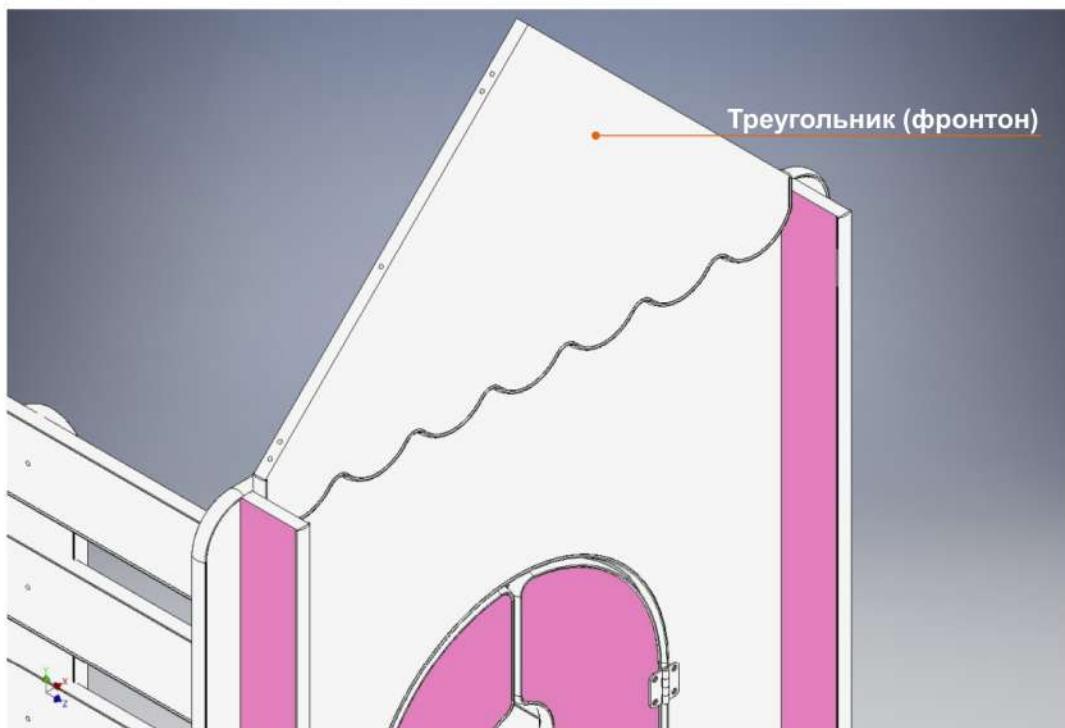

Шаг №9 | Сбока кровати


Закрепите планки на фронтонах при помощи евровинтов 7х50 (14 шт.). 3 отверстия по длинной стороне планки указаны стрелками. Плюс еще одно для стяжки между собой.

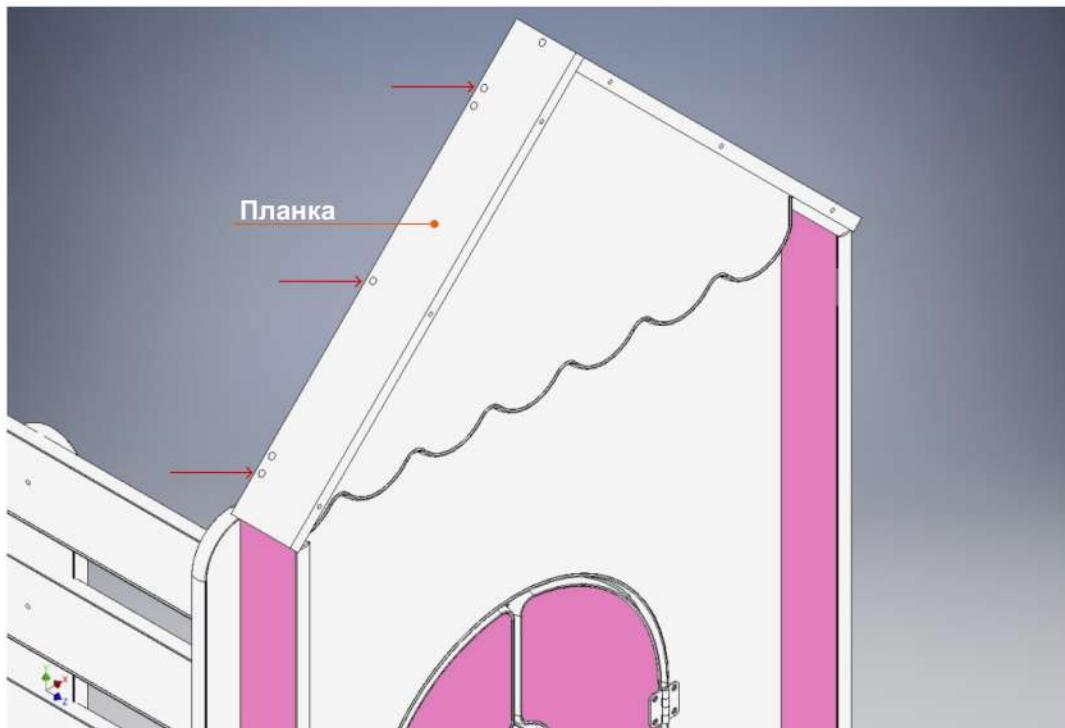




Шаг №10 | Сбока кровати

Установите накладки при помощи евровинтов 7x50 (12 шт.) с каждой стороны кроватки.

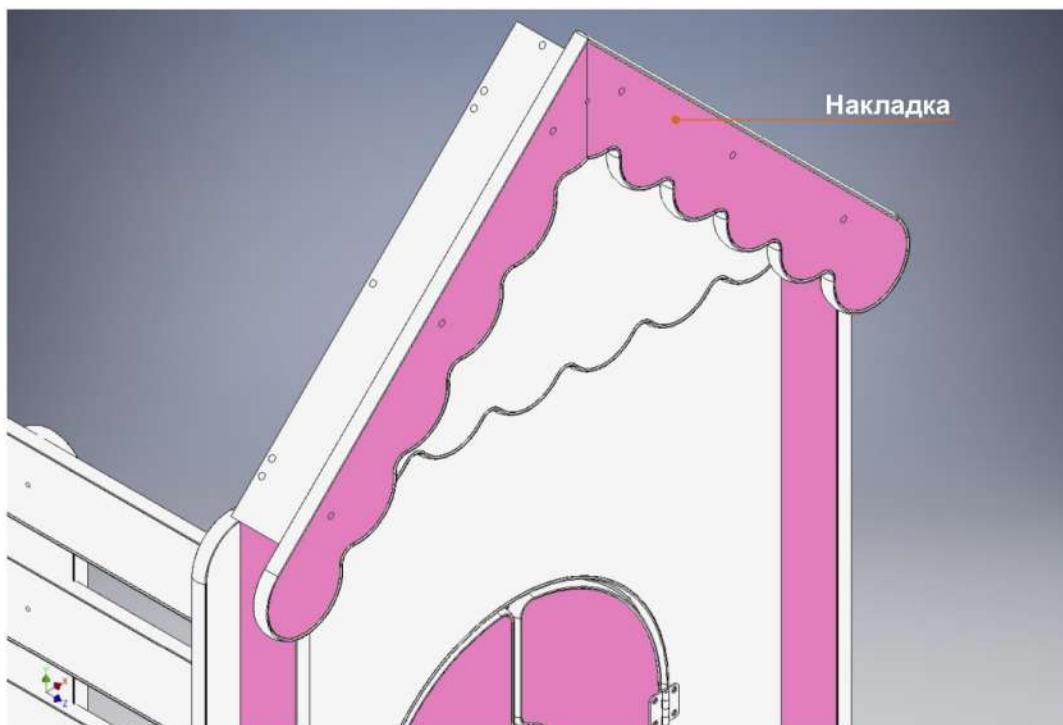

Шаг №11 | Сбока кровати


Закрепите 2 ромашки на межсекционную стяжку (2 шт.). Ромашки со сквозным отверстием по центру d=5мм.

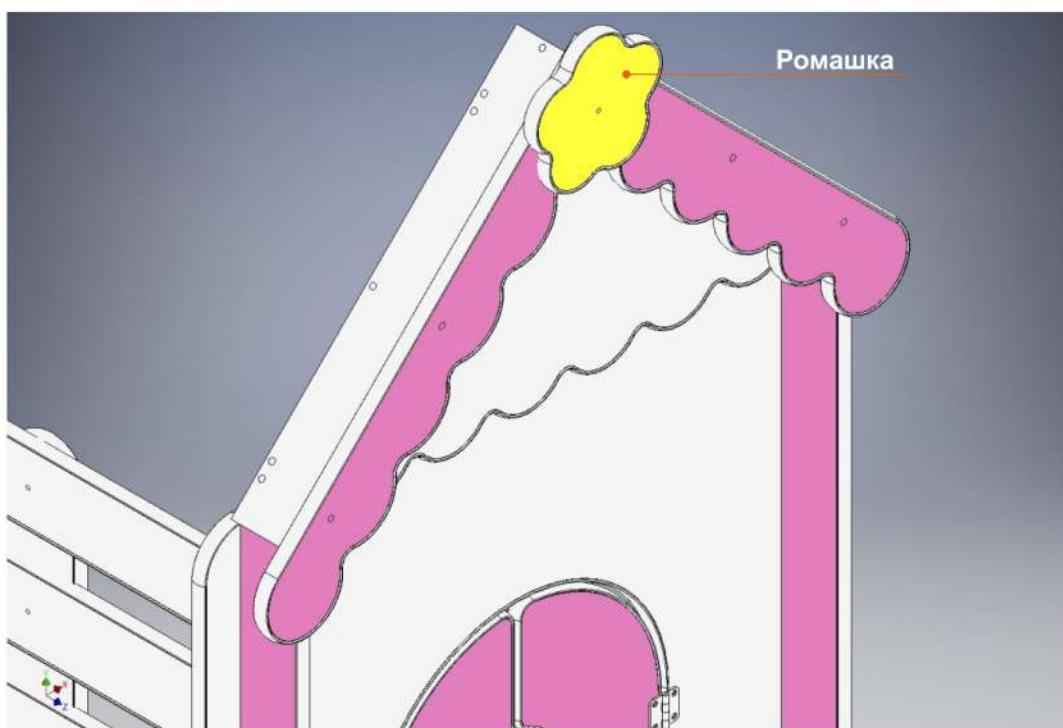




Шаг №12 | Сбока кровати

На евровинты 7x50 (2 шт.) закрепите перегородку внутри кроватки к задней стенке.

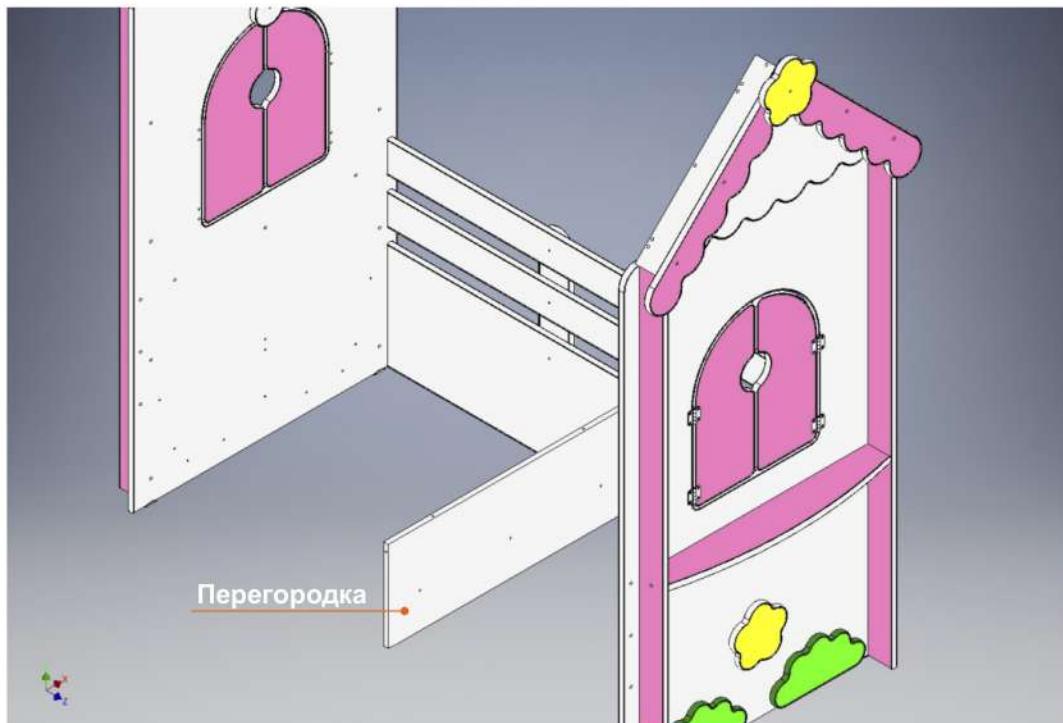

Шаг №13 | Сбока кровати


Установите направляющие ящиков 4шт (из МДФ). Крепеж: винты M4x20 (12 шт.).
Скосы направляющих должны быть направлены на лицевую сторону кроватки.

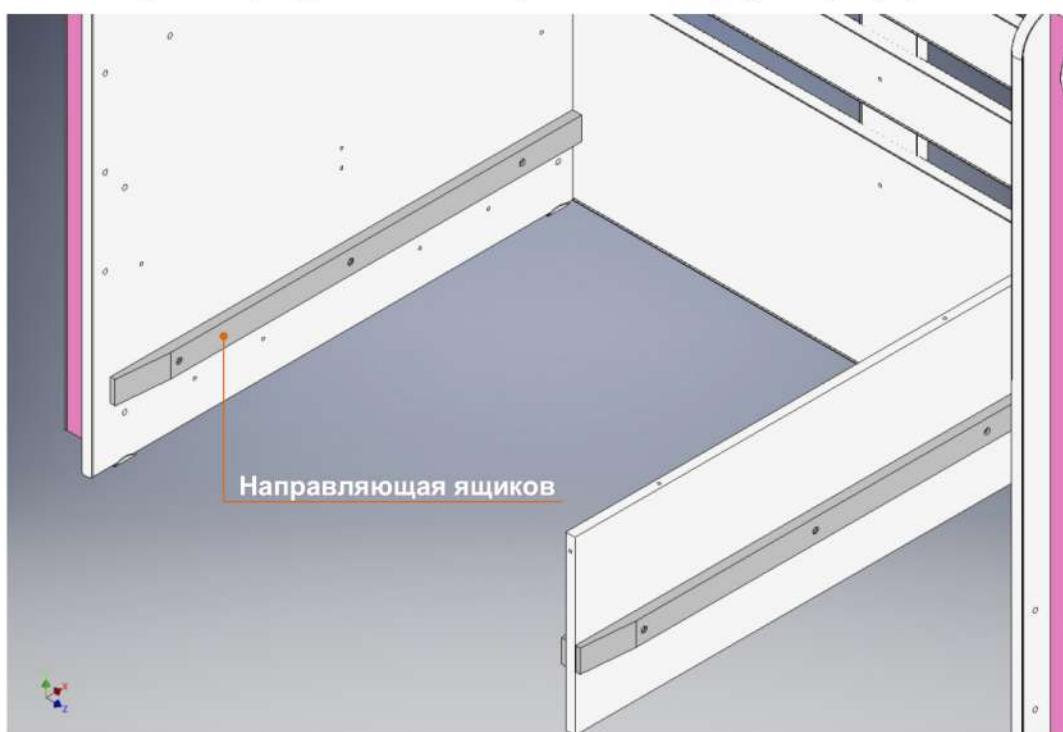




Шаг №14 | Сбока кровати

Закрепите 2 планки при помощи винтов M4x25 (6 шт.) на торцевые стенки. На них будет устанавливаться ложе кроватки.

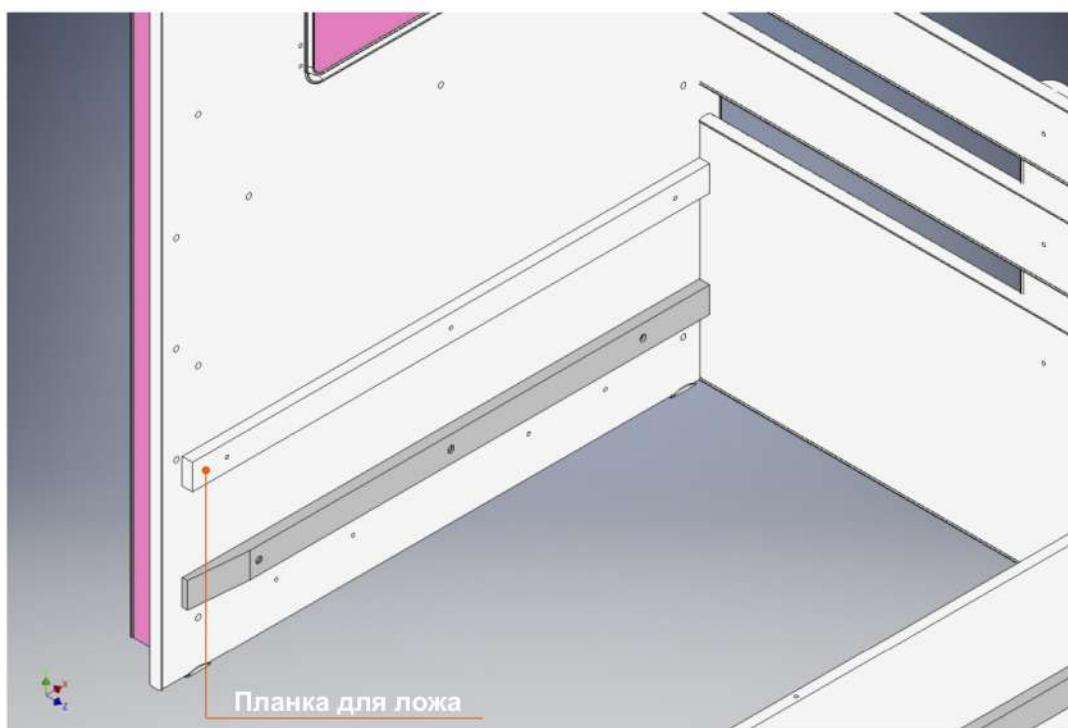

Шаг №15 | Сбока кровати


Установите горизонтальную планку. Крепеж: евровинт 7х50 (2 шт.). Отверстие d=8мм должно быть внизу, показано стрелкой.

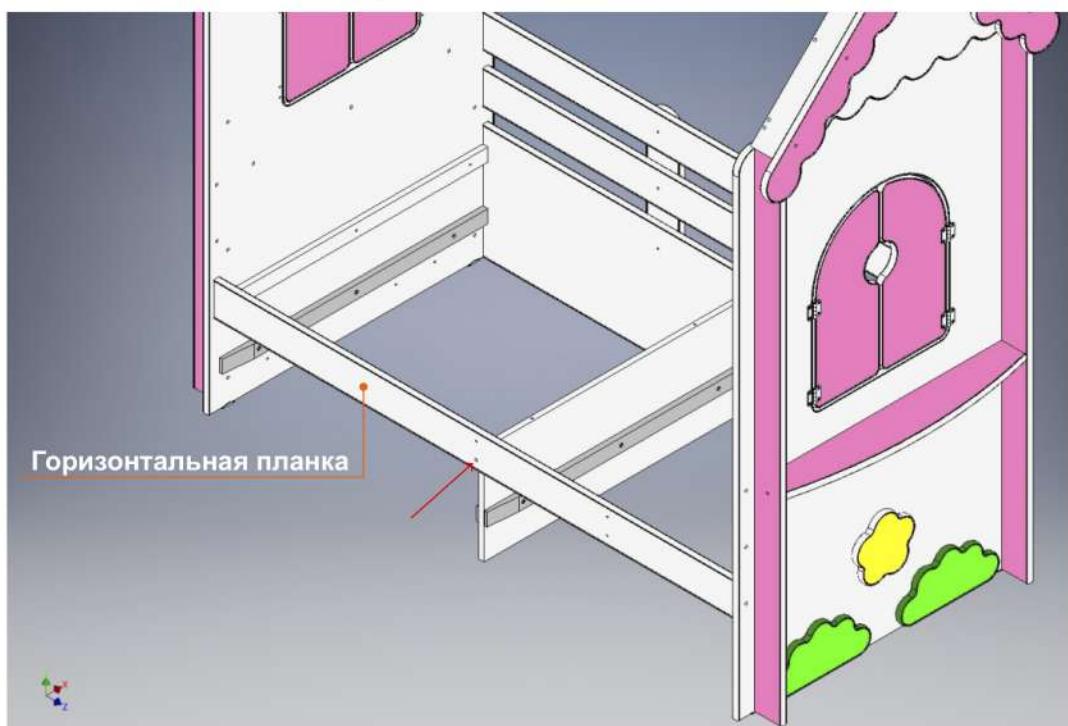




Шаг №16 | Сбока кровати

Закрепите 2 горизонтальные планки бортика на евровинт 7x50 (2 шт.). Верхняя планка с меньшим числом отверстий.

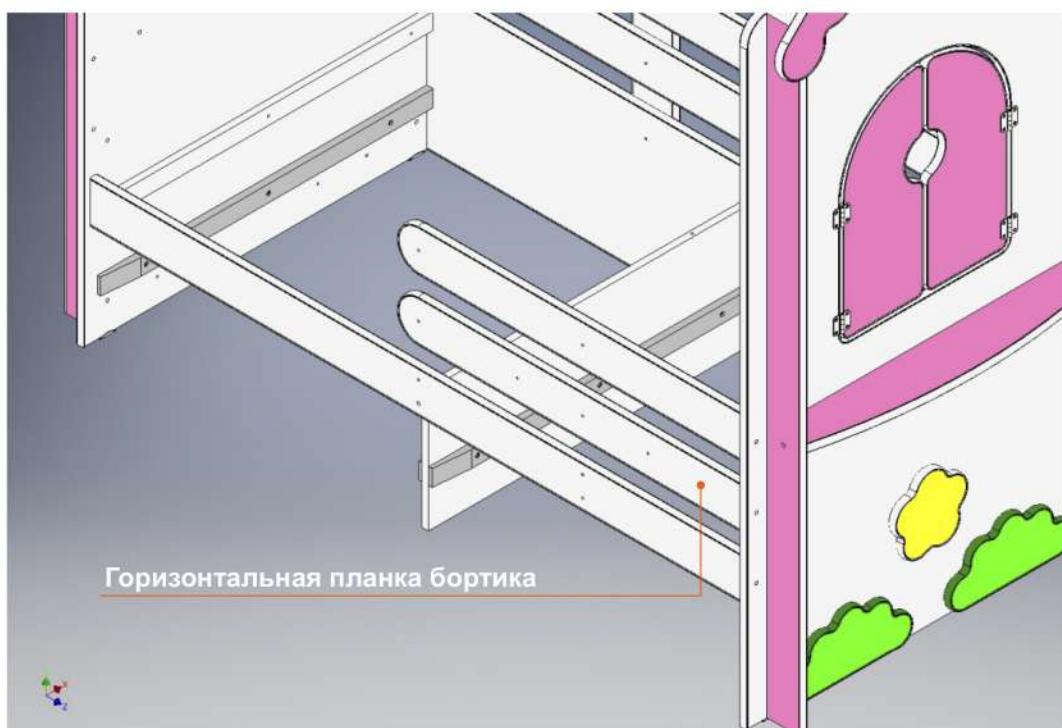

Шаг №17 | Сбока кровати


На винты M4x25 (7 шт.) закрепите лицевые столбики. Весь крепеж изнутри кроватки. Отверстия, помеченные стрелками, пока в крепеже не участвуют.

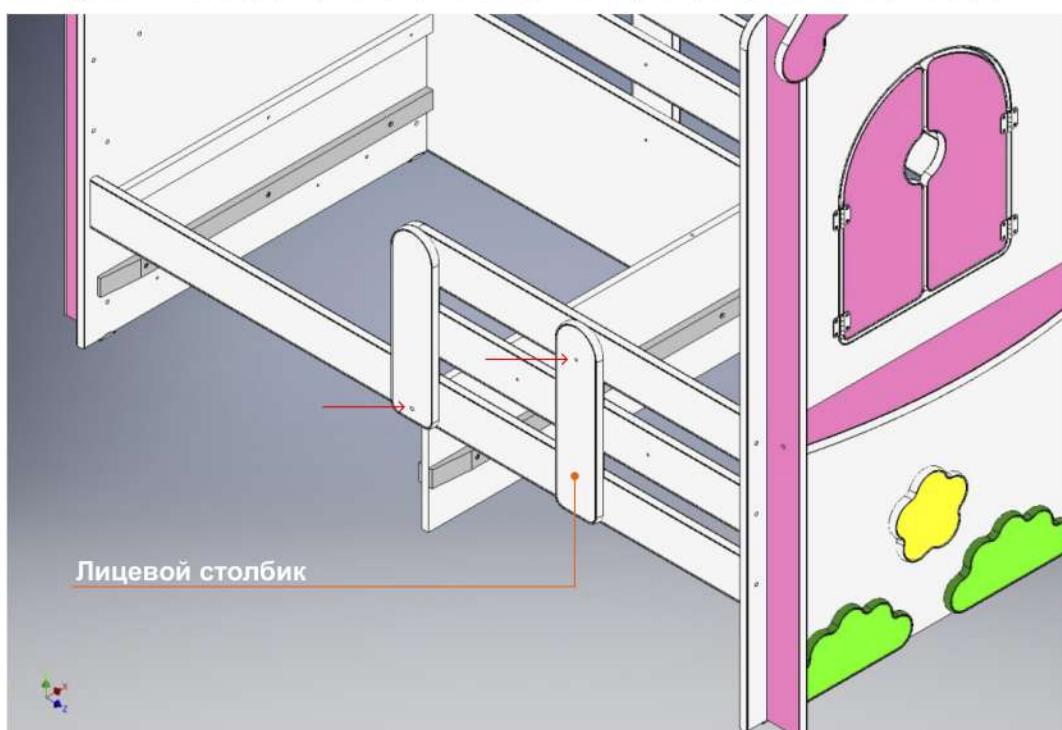




Шаг №18 | Сбока кровати

Закрепите накладки на бортик (2 листа и ромашка) на винты M4x25 (3 шт.).

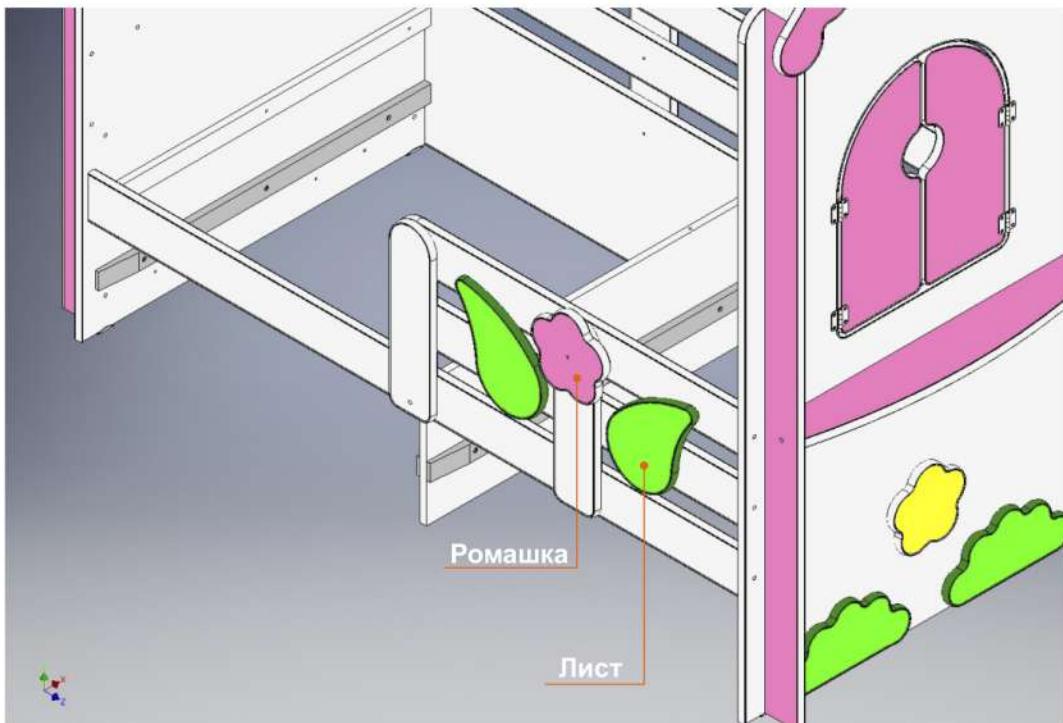

Шаг №19 | Сбока кровати


Для установки ложа нужно снять лицевой бортик в сборе. Для этого открутите 3 евровинта 7x50 на одной стороне и 1 на другой.

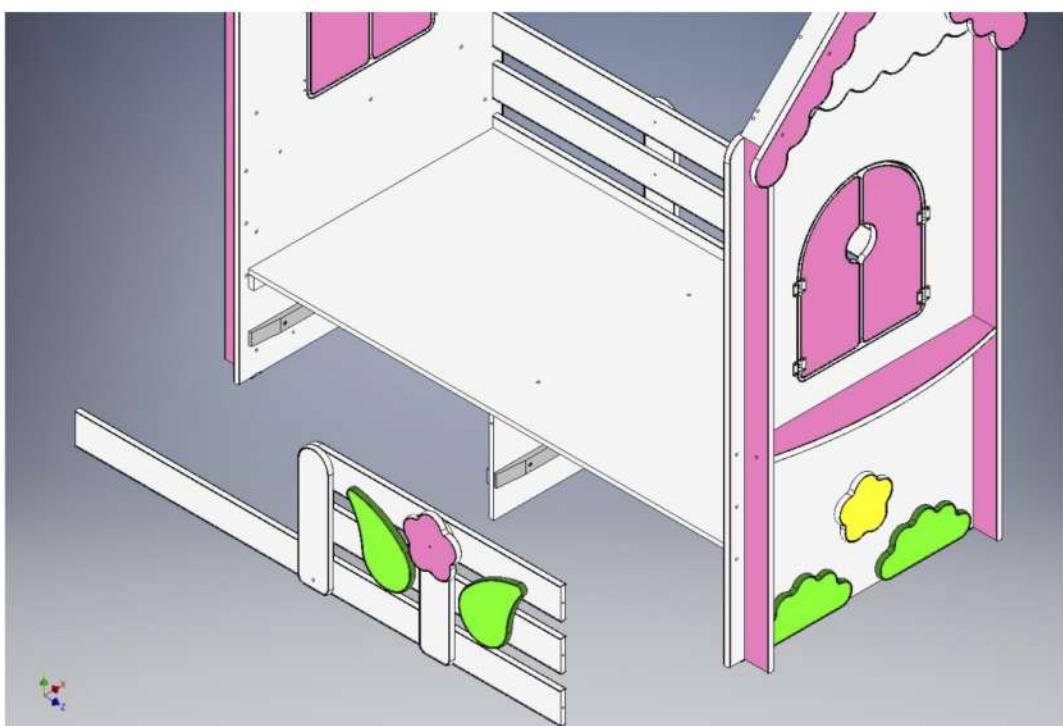




Шаг №20 | Сбока кровати

Установите ложе и закрепите лицевой бортик обратно. Ложе дополнительно фиксируется на 2 евровинта 7x50. Еще один евровинт 7x70 нужно закрутить с лицевой стороны, показано стрелкой.

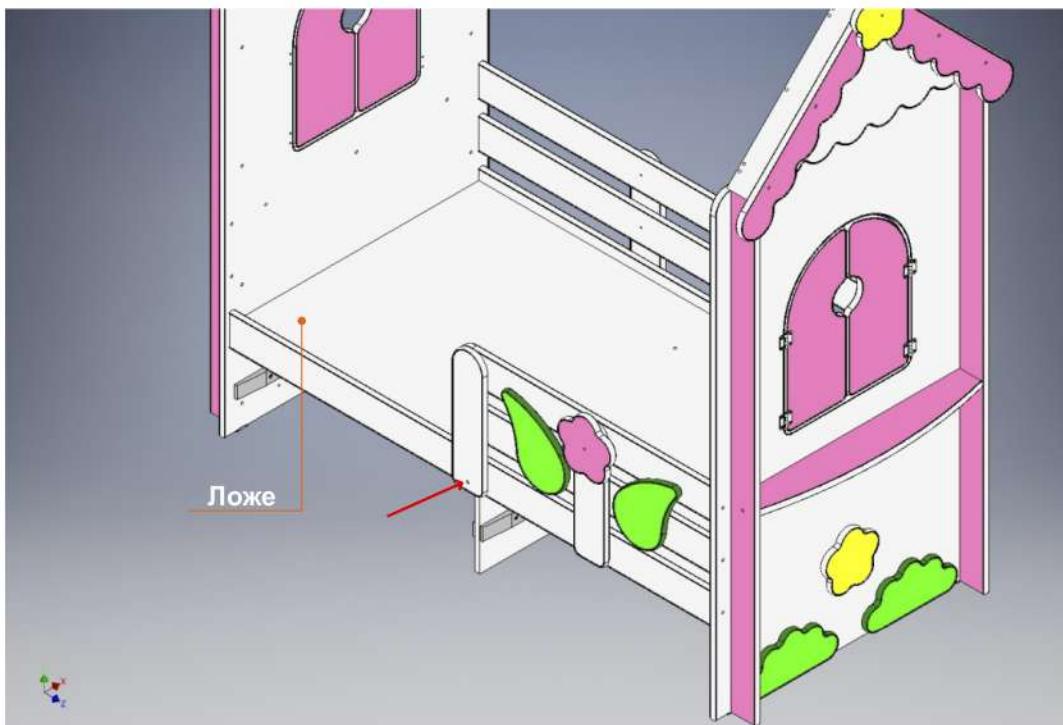

Шаг №21 | Сбока кровати


Закрепите задний скат крыши на евровинты 7x70 (4 шт.). В местах указанные стрелкой, планка и ребро ската должны быть в одной плоскости.

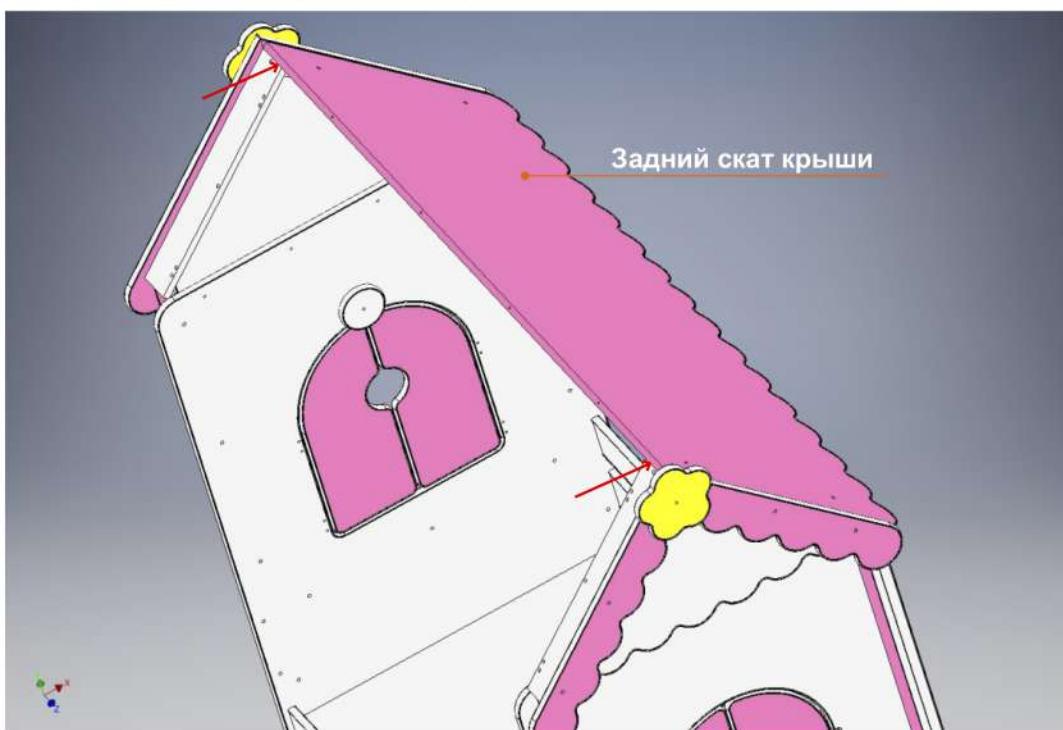




Шаг №22 | Сбока кровати

Установите лицевой скат крыши. В отверстия, указанные стрелками, используйте евровинты 7x70 (4 шт.), в остальные евровинты 7x50 (4 шт.).

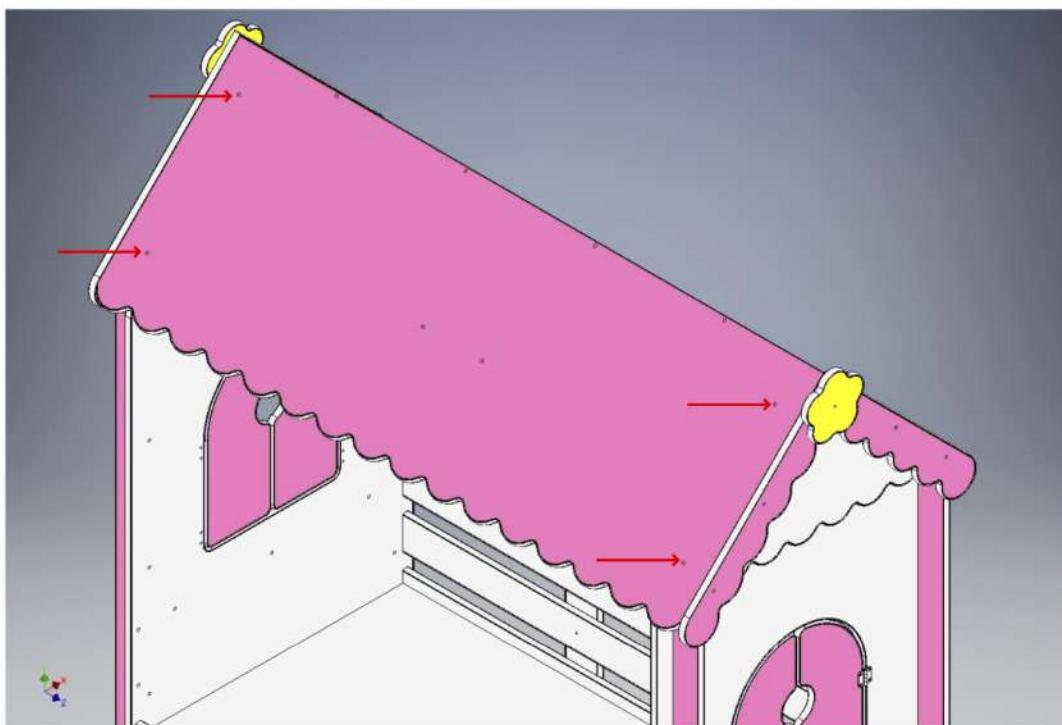

Шаг №23 | Сбока кровати


Соберите и установите трубу, закрепив ее на евровинты 7x50 (2 шт.). Сборку трубы удобнее произвести отдельно, потребуются евровинты 7x50 (12 шт.).

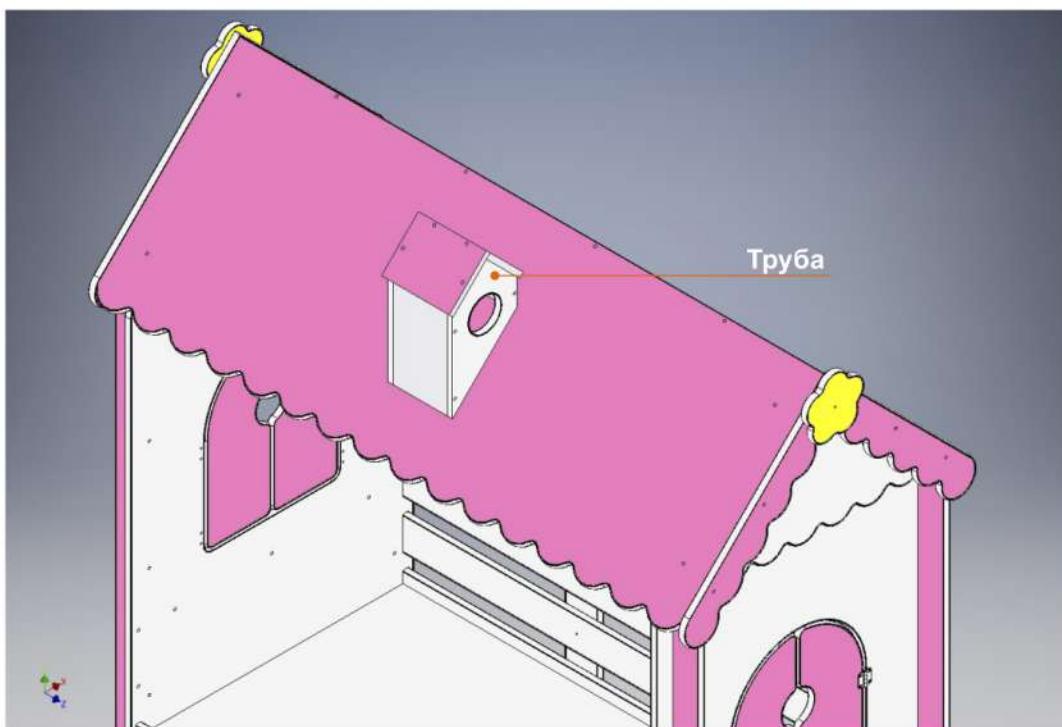



Шаг №24 | Сбока кровати

Установите ящики. Их сборка показана отдельно. Ящики различаются на левый и правый. Если при установке ящики не задвигаются до конца, то просто поменяйте их местами.

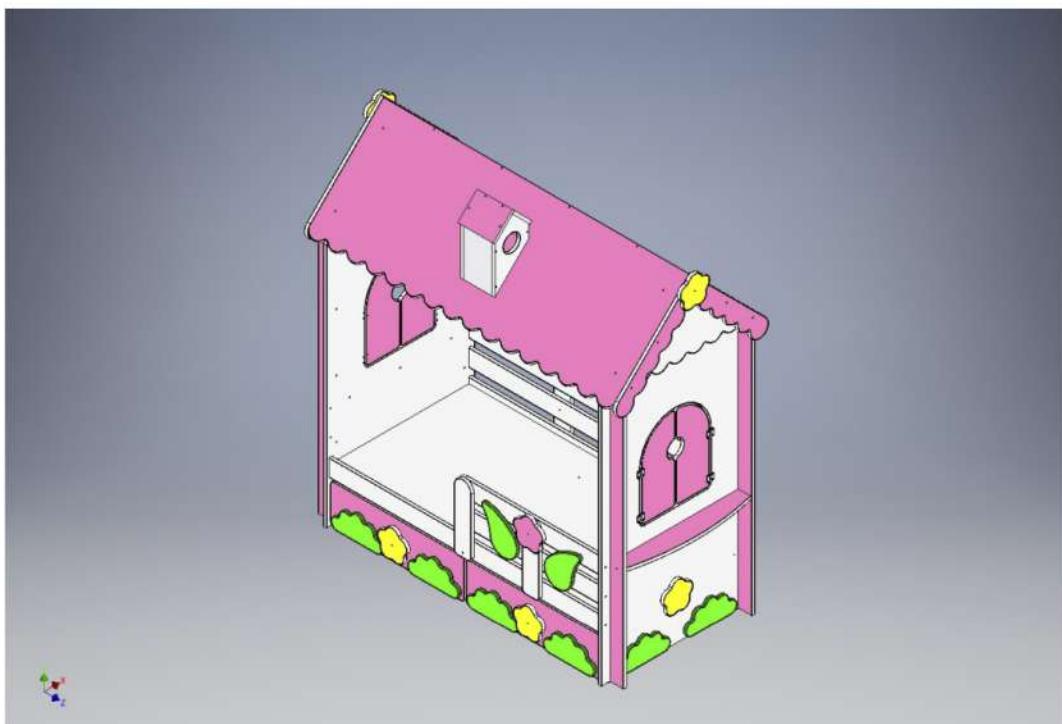

Поздравляем! Кровать готова!



Ваш новый уровень: «Опытный сборщик мебели»

